

AUDRA



Montageanweisung + Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise	Seite 5
Maximale Belastungen	Seite 5

Pflegeanweisung

Allgemein	Seite 7
Pflege der Holzoberfläche	Seite 7
Pflege der Glasoberfläche	Seite 8
Pflege der Metallteile	Seite 8

Hilfsmittel / Aufbauplan

Hilfsmittel für die Montage	Seite 9
Übersicht Aufbauplan	Seite 9

Beleuchtung

Schematischer Verkabelungsplan	Seite 10
Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern	Seite 11
Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten	Seite 12
Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter	Seite 13

Allgemeine Montage

Montage Sockelfüße	Seite 14
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1	Seite 15
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2	Seite 17
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3	Seite 19
Wandbefestigung Standelemente	Seite 20
Griffmontage Glastüren	Seite 21
Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen	Seite 21
Glasböden an Paneelelement/ Rückwand montieren und einstellen	Seite 22
Spiegelmontage - optionale Beleuchtung	Seite 23
Spiegelmontage	Seite 26

Beschlagseinstellungen

Einstellen des Schubkastens	Seite 27
Ausbauen des Schubkastens	Seite 27
Einstellen der Türen und Klappen	Seite 28
Türen ausbauen / einbauen	Seite 28
Einstellen der Glastüren	Seite 29
Glastüren ausbauen / demontieren	Seite 30
Ein- Ausstellen Blumotion	Seite 30
Einstellen der Klappen	Seite 31
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung	Seite 32
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen	Seite 32

Beleuchtung AUDRA

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)	Seite 34
Vitrinenbeleuchtung 4191 / 4195 / V32	Seite 37
Vitrinenbeleuchtung 2173	Seite 40
Vitrinenbeleuchtung 0041 / 0042 / 0045 / 0046 / 0061 / 0062 / 0065 / 0066 / 2173 / 3191 / 3192 / 3195 / 3196 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086 / 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096	Seite 41
Indirekte Beleuchtung 3191 / 3192 / 3193 / 3195 / 3196 / 3197 / 4191 / 4195 / V32	Seite 44
Indirekte Beleuchtung 0041 / 0042 / 0043 / 0044 / 0045 / 0046 / 0047 / 0048 / 0061 / 0062 / 0065 / 0066 / 2051 / 2055 / 2111 / 2115 / 2171 / 2173 / 2175 / 3191 / 3192 / 3193 / 3195 / 3196 / 3197 / 4191 / 4195 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086 / 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096	Seite 46
Beleuchtung Metallregal 6021 / 6022 / 8021 / 8022	Seite 48
Beleuchtung Regalpaneel 1111 / 1115 / 1151 / 1155	Seite 51
Beleuchtung Wandpaneel 0072 / 0073 / 6071 / 8071	Seite 54
Beleuchtung Wandpaneel 0075 / 0076	Seite 59
Beleuchtung Wandpaneel 3198 / 3199	Seite 68

Montage Regale / Wandpaneele

Metallregal 6021 / 6022 / 8021 / 8022	Seite 49
Regalpaneel 1111 / 1115 / 1151 / 1155	Seite 52
Wandpaneel 0072 / 0073 / 6071 / 8071	Seite 55
Wandpaneel 0075 / 0076	Seite 60
Wandpaneel 3198 / 3199	Seite 69

Sonstige Montagen

Montage Esstisch 1830	Seite 75
Fussmontage für Low-/ High-/ Sideboards	Seite 77



Hier finden Sie Videos für
diverse Einstellungen und
Montagen auf unserer Homepage.

oder

moebel-hartmann/videos/html

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung - die Ihnen online zur Verfügung steht - vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um entsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Die Türen und Schubkästen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Begebenheiten neu eingestellt werden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.



Wandbefestigung:

- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen muss diese zwingend durchgeführt werden. Vor der Montage muss die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrdurchmesser).
- Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbefestigung auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nicht an der Wand befestigte Elemente können beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne kippen.



Beleuchtungen/ elektrische Komponenten:

- Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.
- Beachten Sie bei der Montage, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts (Trafo) übersteigt. Die jeweiligen Wattagen der LED-Leuchten finden Sie auf dem Aufkleber am Kabelende.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden. Brandgefahr!
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage/ Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Gewährleistung und Haftung übernommen!

Werden Änderungen an dem Produkt vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Materialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung!



Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

Maximale Belastungen

Belastungsangaben

Beim Einräumen Ihrer neuen Wohnwand sollten Sie darauf achten, dass die Grenzbelastung gemäß den nebenstehenden Angaben nicht überschritten wird. Die Werte beziehen sich auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der tragenden Fläche.

Achtung! Die Grenzwerte gelten nur bei fachgerechter Montage. Überschreiten der Grenzwerte führt zum Verlust der Gewährleistung und der Haftung.

Belastbarkeit bei Wandmontage

Die Belastbarkeit der Wandmontage hängt maßgeblich von der Festigkeit des Mauerwerks ab. Unsere Angaben beziehen sich auf die Bedingungen an einer gemauerten Kalksandsteinwand.


Geringere Festigkeit der Wand = geringere Tragkraft!

Wird eine höhere Belastbarkeit gewünscht, so ist dies mit Sonderzubehör möglich. Die muss einzelfallbezogen mit uns als Hersteller geklärt werden.

Weitergehende technische Informationen (z.B. Montagehinweise oder Leuchtmittelaustausch) finden Sie auf unserer Website. Den Link / QR-Code finden Sie auf Seite 4.


Wandhängende Elemente

0,5 kg/ cm Breite

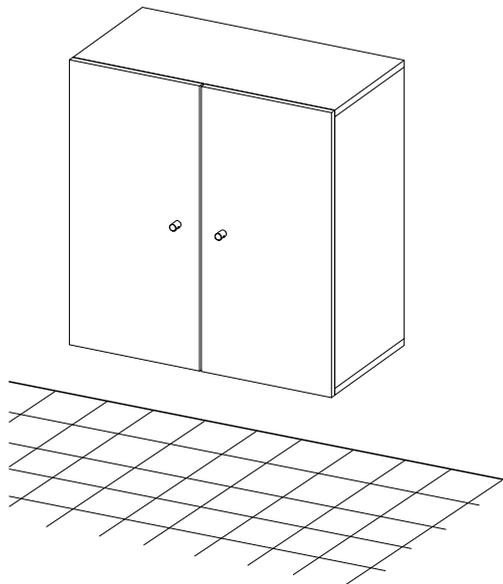


Schubkästen

30 kg

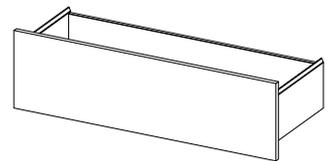


Einlegeböden Holz

0,5 kg/ cm Breite

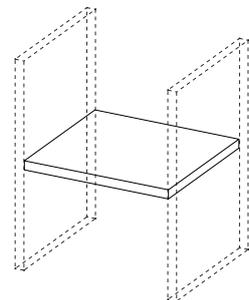


Wandmontageböden, Panelböden

0,1 kg/ cm Breite

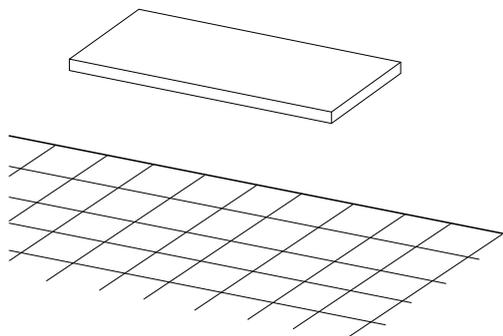


Einlegeböden Glas

0,2 kg/ cm Breite

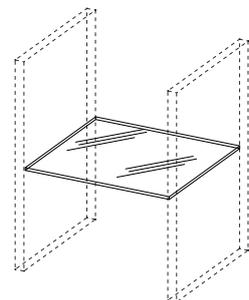


TV-Aufsätze in Glas und Holz

75 kg

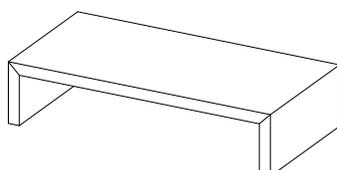

Fachböden Feste Böden

0,5 kg/ cm Breite

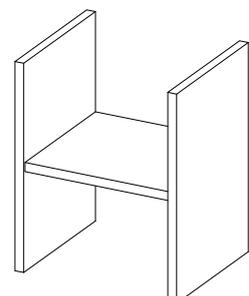

Allgemein

Trockene Luft - schlecht für Mensch und Möbel

Sehr trockene Raumluft ist Stress für Sie und Ihre Massivholzmöbel. Medizin und Wissenschaft empfehlen für zentralbeheizte Wohnräume eine relative Luftfeuchte zwischen 45% und 55%. Die entsprechende Holzfeuchte für dieses Wohnklima beträgt 7%-9% Feuchtigkeitsgehalt im Holz. Solange sich die Luftfeuchte in diesem Bereich bewegt, wird das Holz kaum schwinden oder quellen. Durch die besondere Art der Konstruktion kann das Möbelstück Schwankungen der Luftfeuchte und das damit verbundene Schwinden oder Quellen mitmachen. Erst extreme Abweichungen über einen längeren Zeitraum führen zu Rissen und Verzug. Besonders im Winter besteht die Gefahr, dass die relative Luftfeuchte heizungsbedingt stark abfällt. Dies sollten Sie durch Zimmerpflanzen oder Aufstellen von Verdunstungs-Schalen vermeiden.



Vorsicht bei Neubauten / feuchten Zimmern

Die Wände von Neubauten sind direkt nach der Fertigstellung oft noch sehr feucht. Damit sich hinter den Möbeln keine Feuchtigkeit staut, rücken Sie die Möbel um mindestens 5cm von der Wand ab und lüften Sie viel. Sie vermeiden damit Verzug am Möbel und Schimmelbildung.

Licht verändert Holz

Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes. Insbesondere bei Sonnenlicht oder starker Beleuchtung führt dies im Laufe der Jahre je nach Holzart zu unterschiedlichen Veränderungen. Die von uns verwendeten Holzarten verändern ihr Aussehen wie folgt:

- Wildeiche / Kerneiche umato / Kerneiche natur: Helle Eiche dunkelt mit den Jahren etwas nach und wird gelblicher.
- Wildnuss: Das Kernholz wird durch Lichteinwirkung etwas heller, wogegen das Splintholz etwas nachdunkelt.
- Wildakazie: Der Farbton der Akazie bleicht bei intensiver Sonneneinstrahlung langsam aus und wird heller.
- Riffbuche: Die Oberfläche bleibt relativ farbstabil.

Versuchen Sie Ihr Möbel vor starker Lichteinwirkung zu schützen. So bleiben die Farben länger original. Doch auch gealtertes Holz, in der Farbe gereift, hat seinen eigenen Charme.

Pflege der Holzoberfläche


Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen mit Strukturbürstung nur mit einer sauberen Bürste. Die glatten Innenflächen können mit einem trockenen oder nebelfeuchtem Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf nicht nass sein. Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben.

Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, reiben Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, scheuern Sie nicht lange auf einer Stelle, sonst verändert sich der Glanz, und der Fleck tritt noch stärker hervor.



Regelmäßiges Entstauben

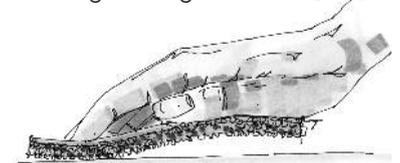

Festen Schmutz mit Schleifvlies abreiben (nicht im Pflegeset enthalten!)

Schmutz entfernen

Fester Schmutz an Holzteilen, wie etwa Schweißreste vom häufigen Anfassen an Holzgriffen, Stuhlrückten oder Gummibtrieb von Schuhsohlen an Tischbeinen können mit einem Schleifvlies abgerieben werden.

Dabei sollten Sie längs zur Holzrichtung vorsichtig abreiben. Hierdurch entfernen Sie die obere Oberflächenschicht, welche die Verschmutzung enthält. Um anschließend wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, polieren Sie die gereinigte Fläche nur mit dem Pflegemittel aus unserem Pflegeset (nur nach Anforderung und gegen Berechnung erhältlich; bei anderen Pflegemitteln müssen diese an einer nicht sichtbaren Stelle auf Eignung geprüft werden!). Auch bei Flächen, die Sie häufig feucht abreiben, sollte von Zeit zu Zeit das Pflegemittel aufgetragen werden, da mit dem Abreiben auch immer etwas von der Oberflächenschicht abgetragen wird. Flächen, die nicht besonders strapaziert werden, brauchen nie aufgearbeitet werden.

Pflege der Glasoberfläche

Klar - Glasflächen

Verwenden Sie bei der Reinigung von Glas immer sauberes Wasser, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Zum Reinigen sind weiche, saubere Tücher geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Glasreiniger.

Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett (z.B. Fingerabdrücke), so kann für die Reinigung auf ein handelsübliches Lösungsmittel wie Spiritus zurückgegriffen werden.

Satinato - Glasflächen

Eine Glasscheibe mit einer Oberflächenveredelung in Satinato (geätzt) ist verfahrenstechnisch bedingt nach der Herstellung schmutzanfällig. Bei diesem Herstellungsverfahren wird das Glas durch Ätzung undurchsichtig mattiert. Bei der Pflege von Satinato- oder sandgestrahlten Gläsern sind für eine dauerhafte und gleichmäßige Oberfläche einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten:

1. Reinigen Sie die Satinato - Glasflächen nur mit einem nebelfeuchten, weichen, fuselfreien sowie sauberen und farblosen (weißes) Baumwolltuch.
2. Die Glasflächen nie punktuell sondern immer großflächig reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Reiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindliche Staub, Sand und sonstigen Verunreinigungen Kratzer entstehen.
3. Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Auch Spirituswasser (1l Wasser auf 1Kappe Spiritus) hat sich bei diesem Reinigungsvorgang bewährt.
4. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich durch ein weiches, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser getränktes (nebelfeucht) Tuch entfernen. Hierbei wird vorsichtig und ohne großen Druck großflächig über die Front gewischt. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell bleibender Wolkenbildung wiederholen.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes, weiches und sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen, bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie unter Punkt 4 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.



- Verwenden Sie zur Reinigung von Glas nur ein nebelfeuchtes, weiches, fuselfreies sowie sauberes und farbloses (weißes) Baumwolltuch.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass zwischen den aufgeklebten Gläsern und der Trägerplatte kein Wasser und / oder Reinigungsmittel gelangt.
- Die Holzflächen dürfen nicht mit einem Reinigungsmittel in Kontakt treten.
- Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
- Um Kratzerbildung zu vermeiden, dürfen zur Reinigung der Glasflächen keine Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen verwendet werden.
- Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen! Prüfen Sie das Mittel zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.



Pflege der Metallteile

Verwenden Sie zur Pflege von Metallteilen einen ph-neutralen Reiniger. Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.


Prüfen Sie das Reinigungsmittel an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.

Vermeiden Sie bei der Reinigung den Kontakt mit der Holzoberfläche.



Zur Reinigung dürfen keine Hilfsmittel wie Spachtel oder Stahlwolle verwendet werden. Hierdurch kann es zu Kratzerbildung kommen.

Hilfsmittel für die Montage

Sie benötigen:

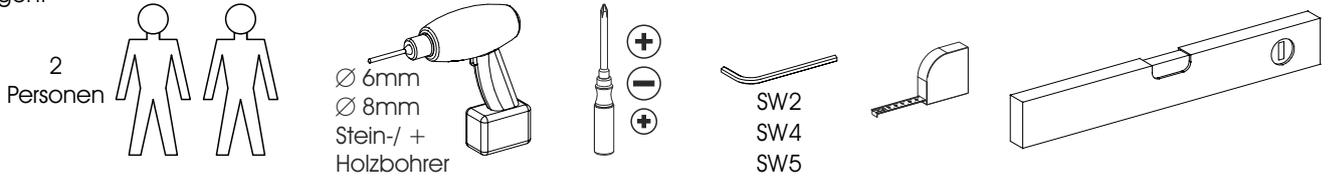



Montageanweisung bitte dem Kunden übergeben

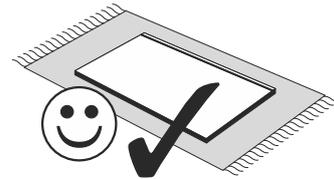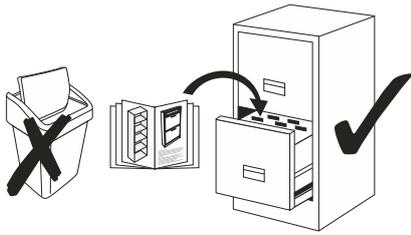

Verwenden Sie eine weiche, kratzfreie und fussfreie Unterlage!

Der Aufbauplan

Jeder Kommission liegt ein Aufbauplan mit Frontansicht der Wohnwand bei. Sortieren Sie die Verpackungseinheiten nach der Zeichnung. Die Korpuselemente sind werkseitig vormontiert. Zubehörteile, Regalelemente und Beleuchtungen müssen jedoch montiert werden.

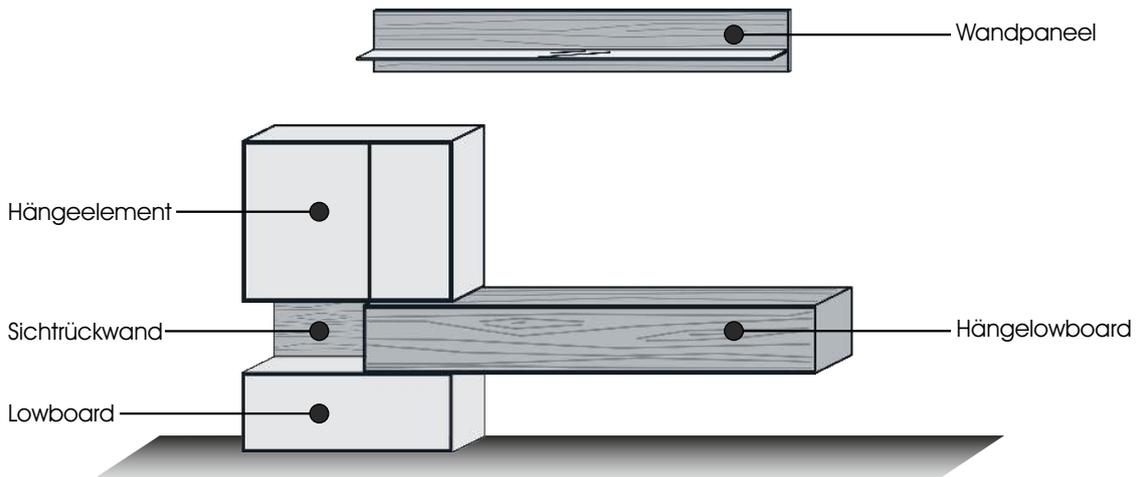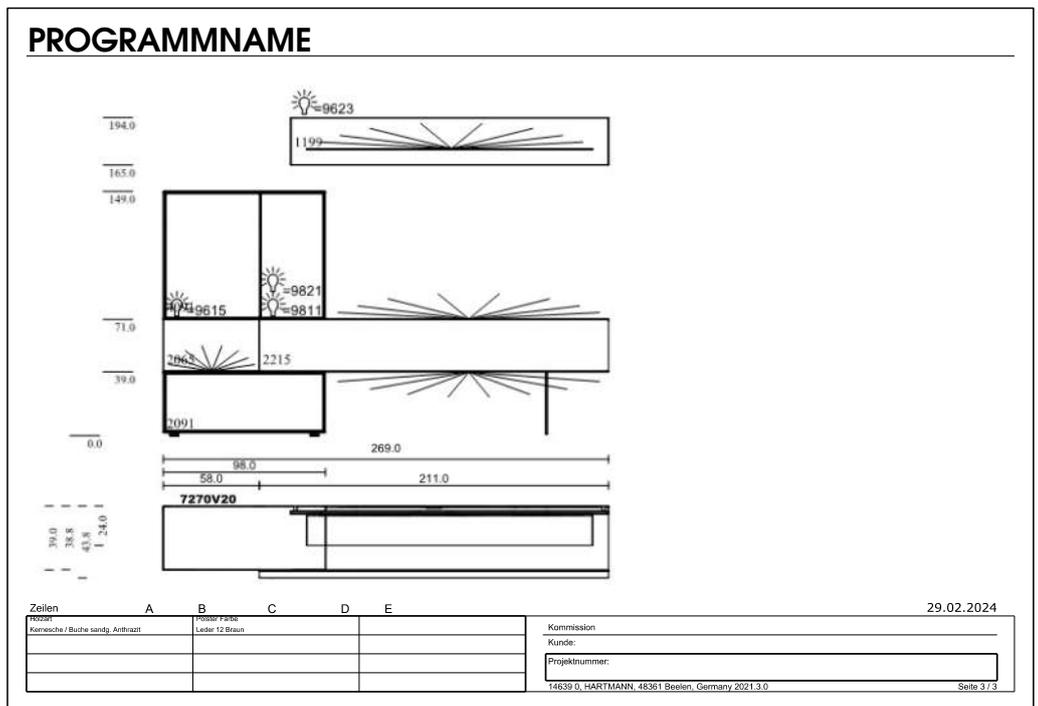

Schematischer Verkabelungsplan


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

Gehe zu Seite 33

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12

Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt. Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

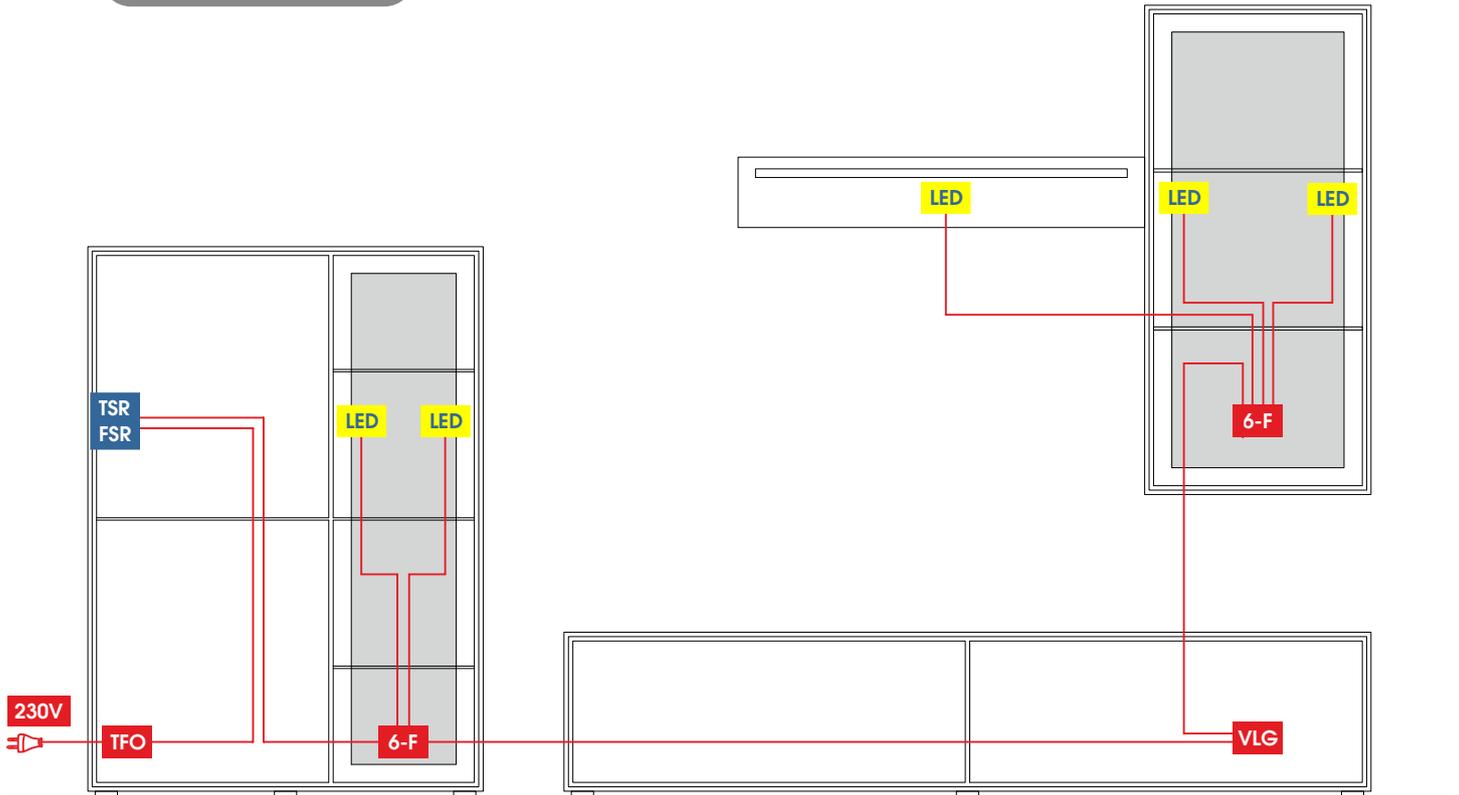

<p>LED</p> <p>LED-Stripe / Beleuchtungskörper</p>	<p>VLG</p> <p>Verlängerungskabel</p>	ODER	
<p>6-F</p> <p>6-Fachverteiler</p>	<p>TFO</p> <p>Trafo mit Zuleitung</p>	<p>TSR</p> <p>Touchschalter</p>	<p>FSR</p> <p>Funkschalter (optional)</p>

SONDERFALL
 A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.
 B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen.

Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.







Gehe zu Seite 33

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12

Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt. Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

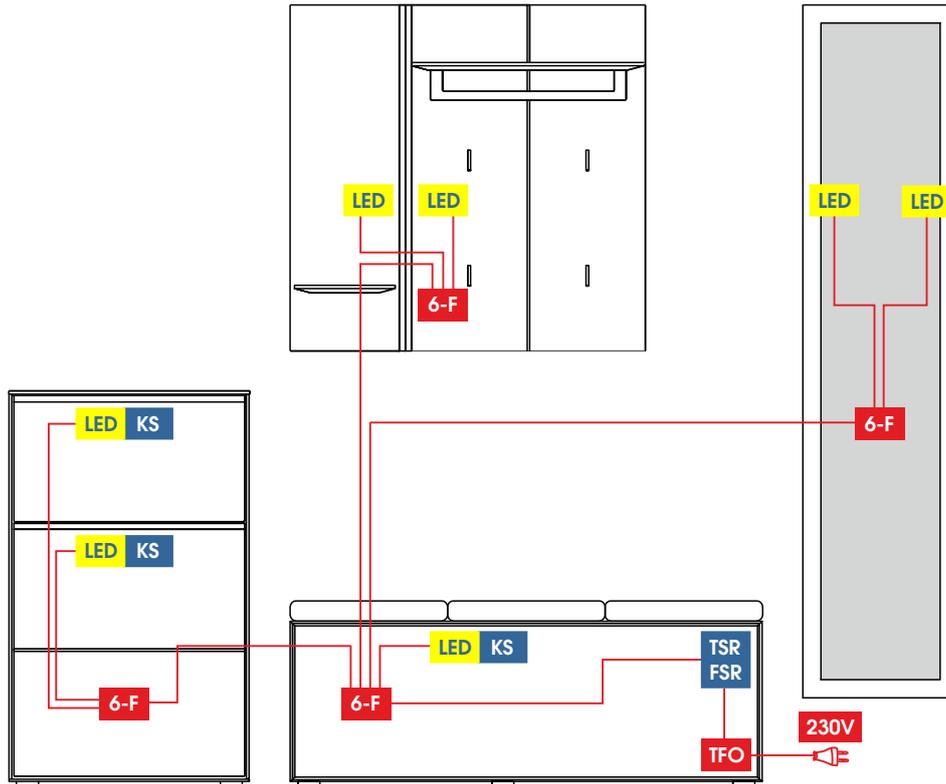

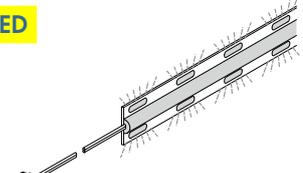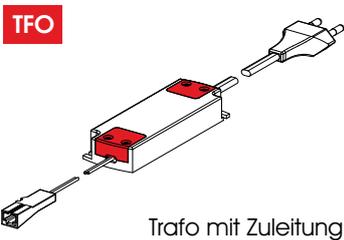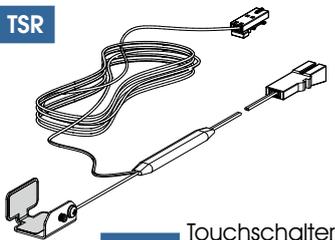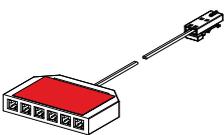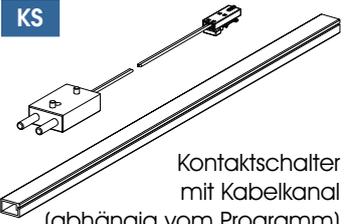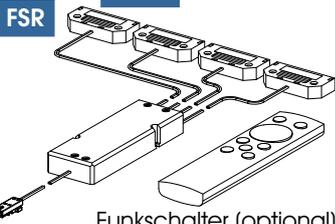
<p>LED</p>  <p>LED-Stripe / Beleuchtungskörper</p>	<p>VLG</p>  <p>Verlängerungskabel</p>	<p>TFO</p>  <p>Trafo mit Zuleitung</p>	<p>TSR</p>  <p>Touchschalter</p>
<p>6-F</p>  <p>6-Fachverteiler</p>	<p>KS</p>  <p>Kontaktschalter mit Kabelkanal (abhängig vom Programm)</p>	<p>ES</p>  <p>Kontakt- Einbohrschalter mit Abdeckung (abhängig vom Programm)</p>	<p>FSR</p>  <p>Touchschalter ODER Funkschalter (optional)</p>


SONDERFALL
 A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.
 B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen.

Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten


Anstelle eines klassischen Fusschalters wird ein Berührungsschalter (Touchschalter) verwendet. Folgende Komponenten werden Ihnen geliefert:

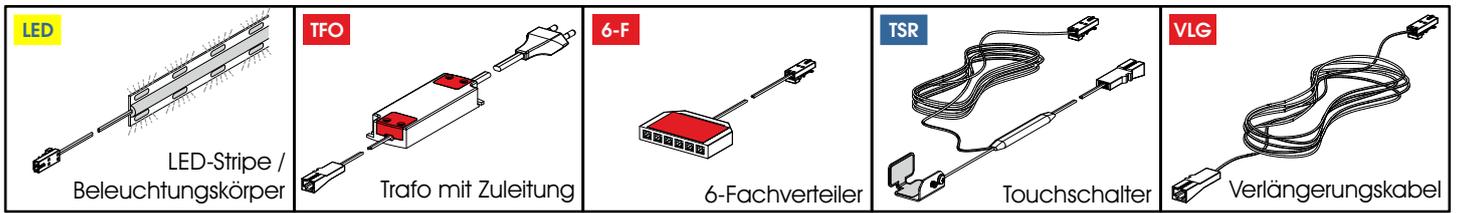


Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines Berührungsschalters

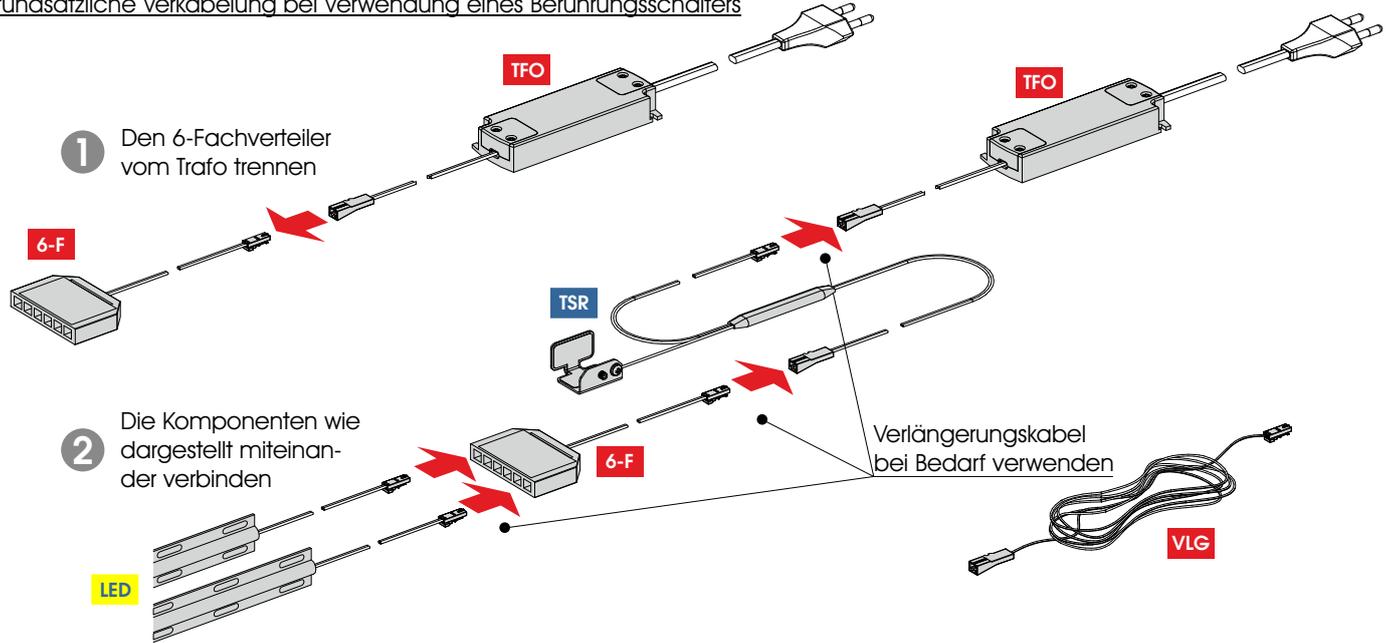

Alternativ zum Berührungsschalter kann die Beleuchtung mit einem/ einer Funkschalter/ -fernbedienung gesteuert werden. Folgende Komponenten werden Ihnen hierbei geliefert:

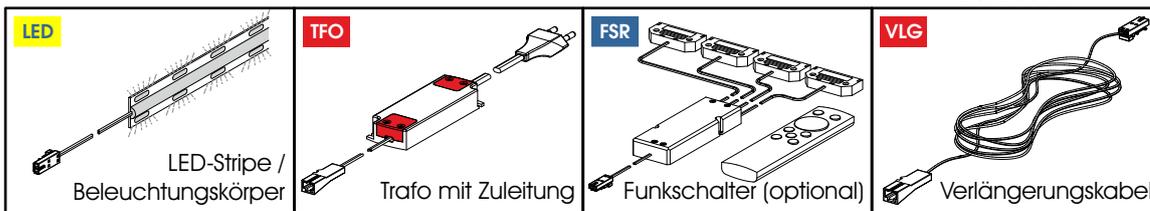

Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines/ einer Funkschalters/ -fernbedienung

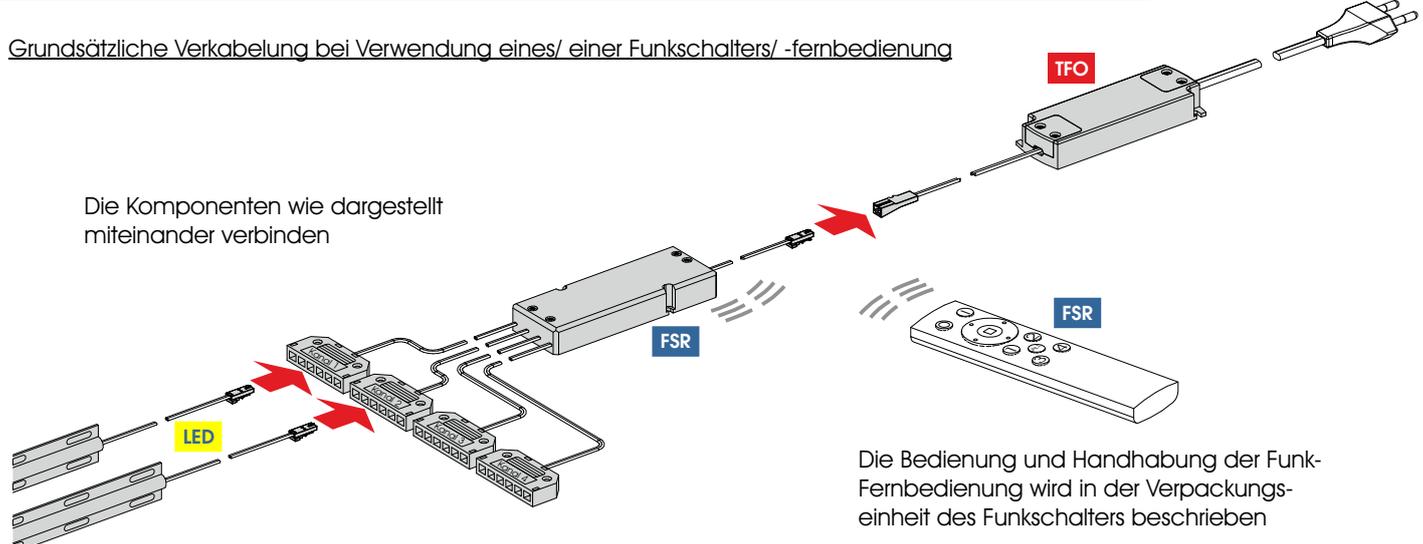


Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter (Touchschalter)

Der Berührungsschalter wird an der Hinterkante einer Außenseite eines Möbels oder an der Kante eines Panels montiert. Die Position ist frei wählbar.



Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf der Seite 12 dieser Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12

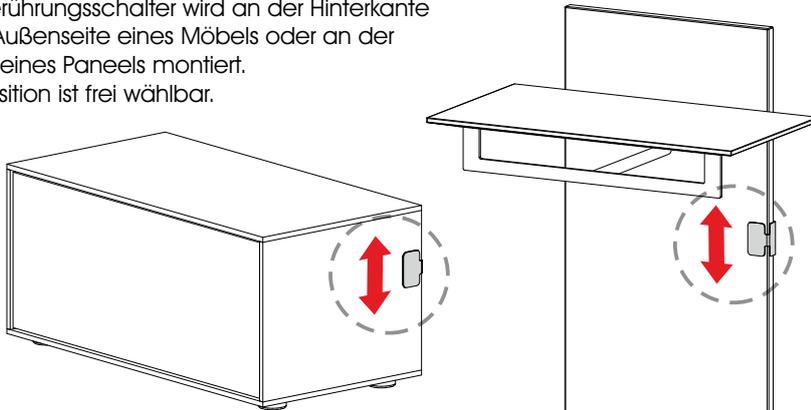


Isolierungsfolie, KEIN Klebeband! Nicht ablösen!


Madenschraube zur Befestigung an das Möbel

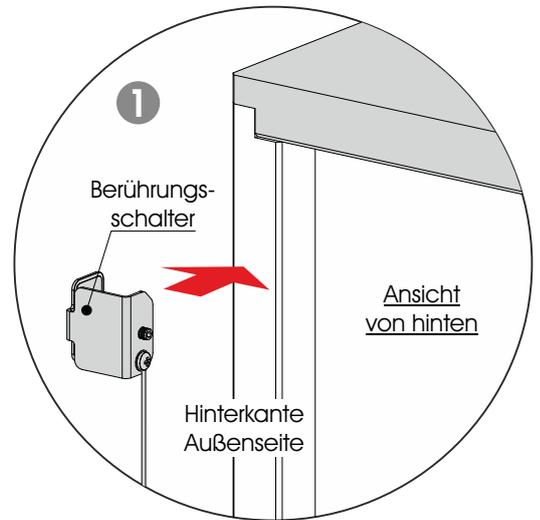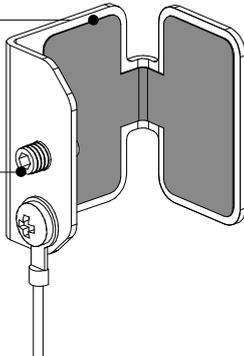

Der Berührungsschalter darf keinesfalls in direkter Berührung mit metallischen Gegenständen stehen. Die Isolierungsfolie im Inneren des Berührungsschalters darf nicht entfernt werden. Kurzschlussgefahr!

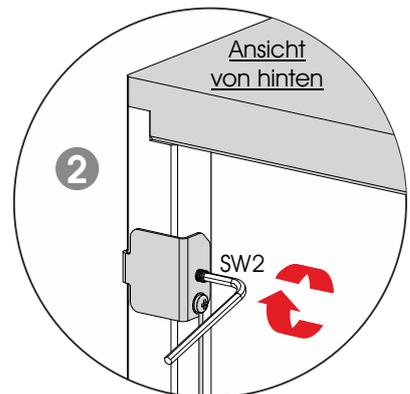





Bei kurzzeitigem Druck auf den Berührungsschalter wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Der Dimmgrad ändert sich nicht.

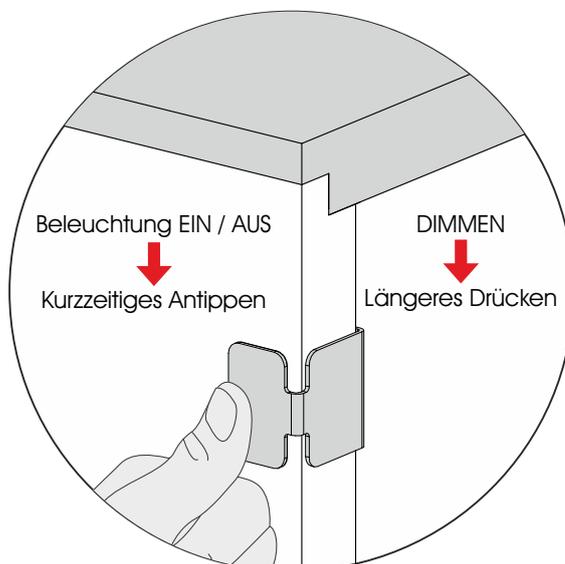


Bei anhaltendem Druck auf den Berührungsschalter dimmt die Beleuchtung abwechselnd auf und ab. Sobald der gewünschte Dimmgrad erreicht ist den Druck vom Berührungsschalter nehmen. Der erreichte Dimmgrad wird gespeichert und bleibt bei den nächsten Schaltvorgängen erhalten.

Montage Sockelfüße

Für die Montage benötigen Sie:

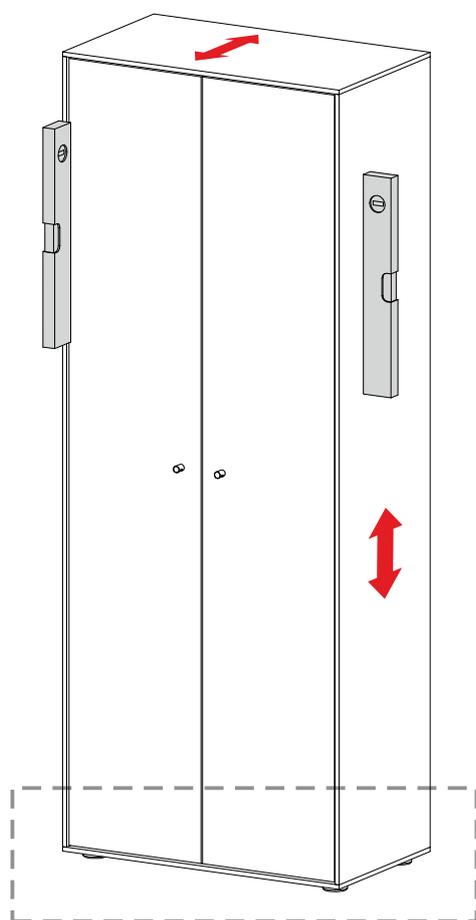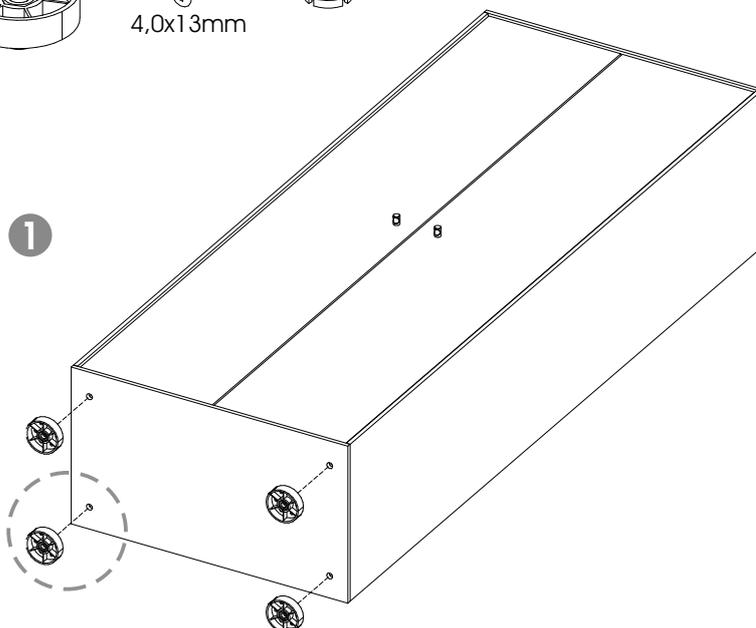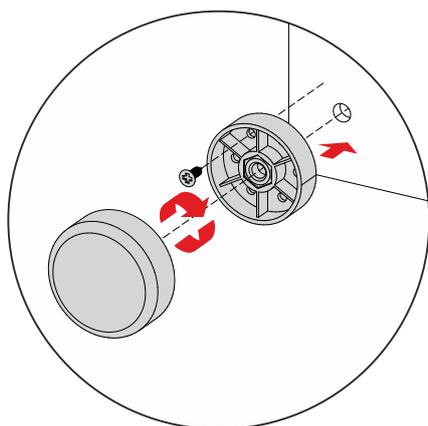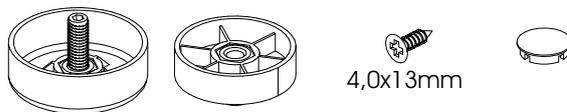

! Schränke und Korpusse unbedingt lotgerecht ausrichten! **!**
 Nur so ist gewährleistet, dass die Fronten korrekt eingestellt werden können.


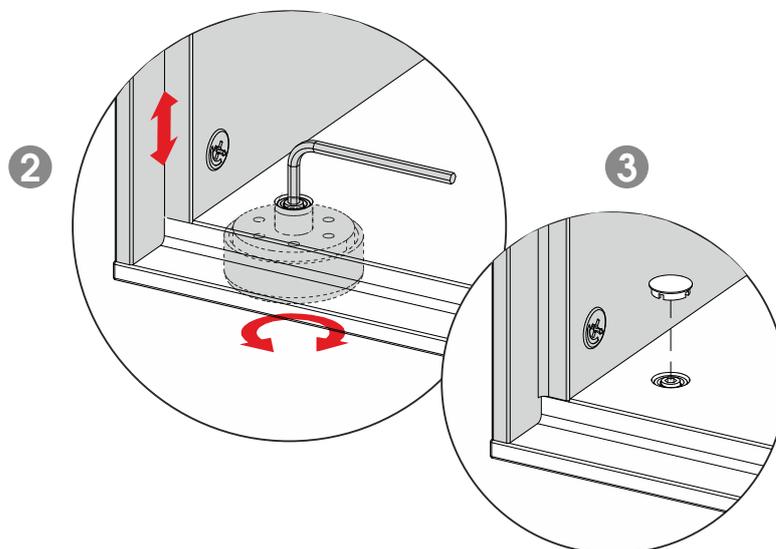


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1

Für die Montage benötigen Sie:






Ø 8mm

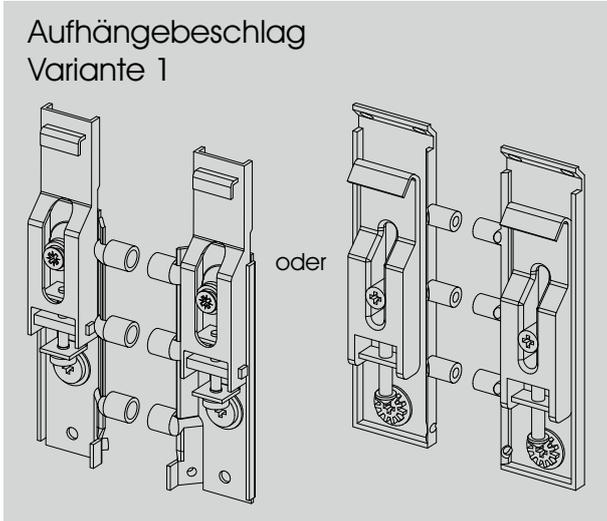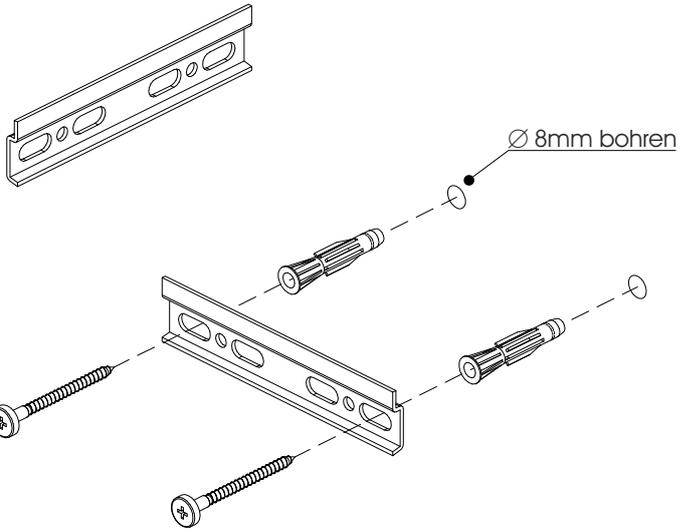

oder

Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren

Ansicht von hinten

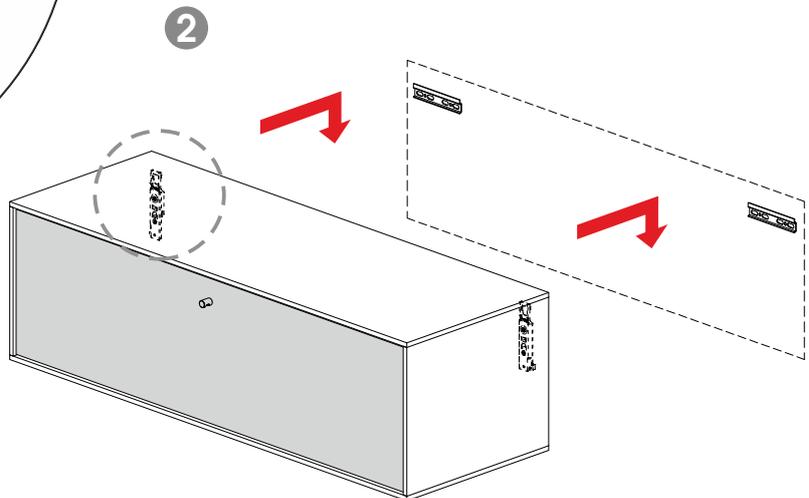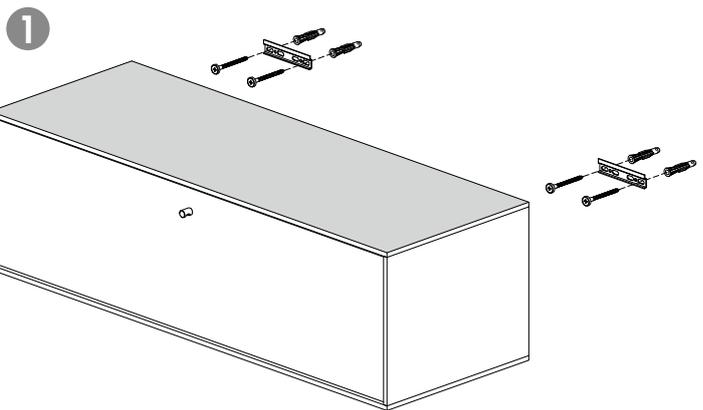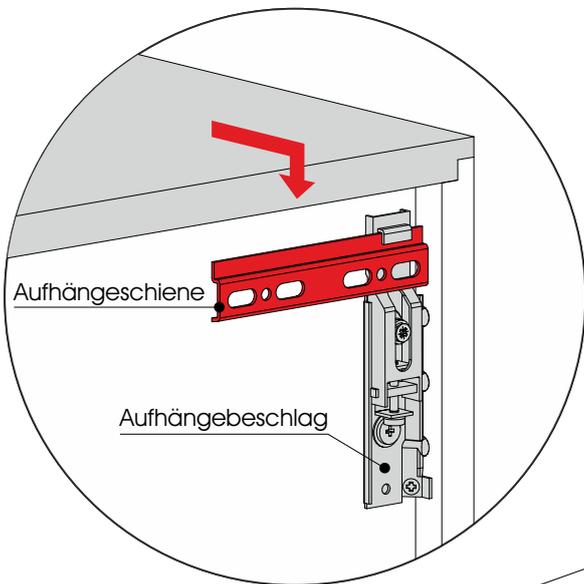


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1


Bei Standelementen, die mit diesem Aufhängebeschlag an die Wand befestigt werden müssen auch die Stellfüsse entsprechend eingestellt werden.

Siehe Seite 14

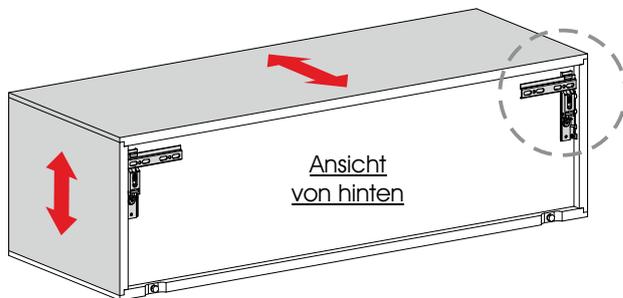


3

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Hängeschrankes eingestellt werden

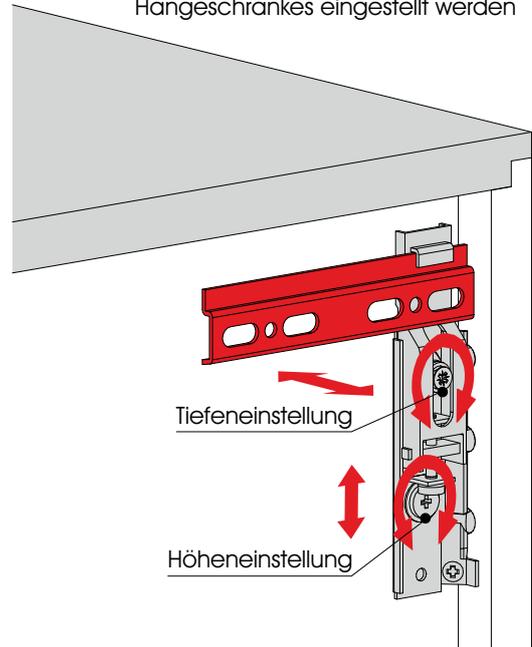


4

Ansicht von vorn

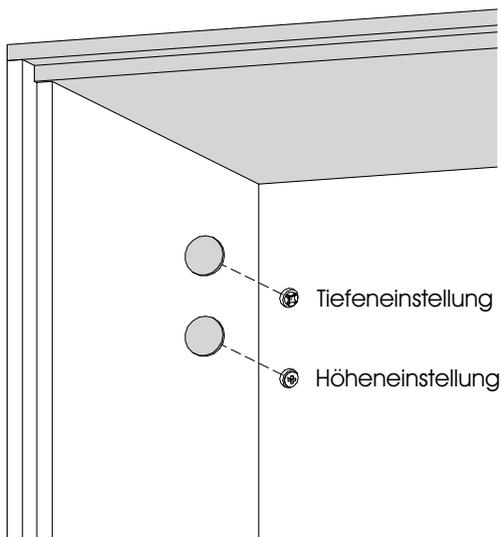



Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Hängeschrankes verändert werden

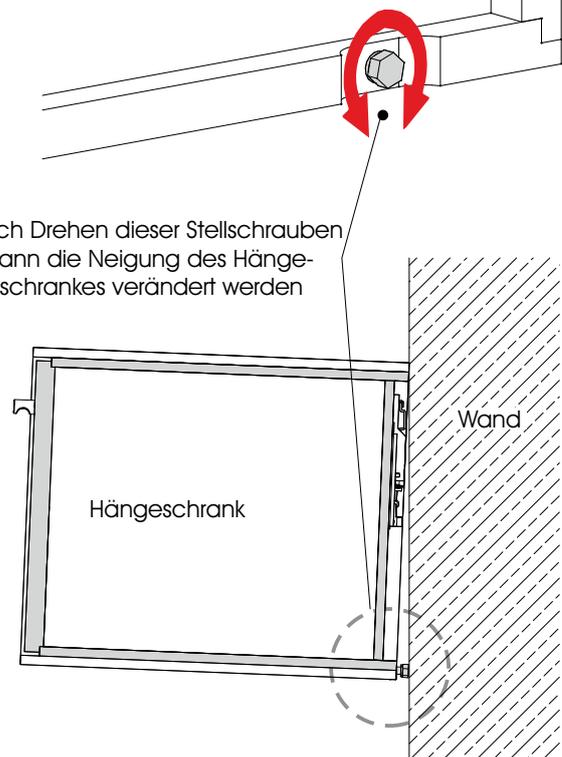


Die Einstellungen können von vorn und von hinten vorgenommen werden. Anschliessend die Abdeckkappen eindrücken.

Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlagn - Variante 2


Für die Montage benötigen Sie:

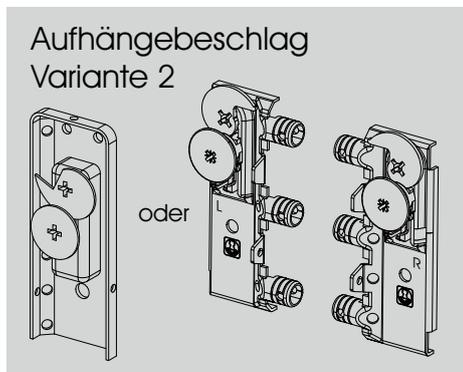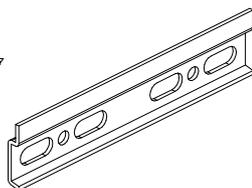



1

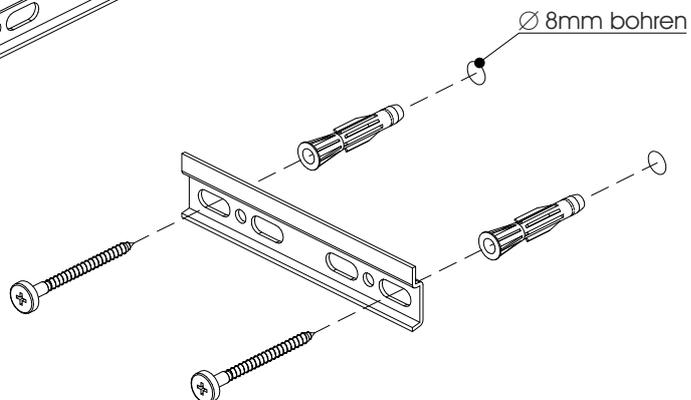

Die Aufhängeschienn entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlagn (auf der Rückseite des Regalpaneeles) an die Zimmerwand montieren

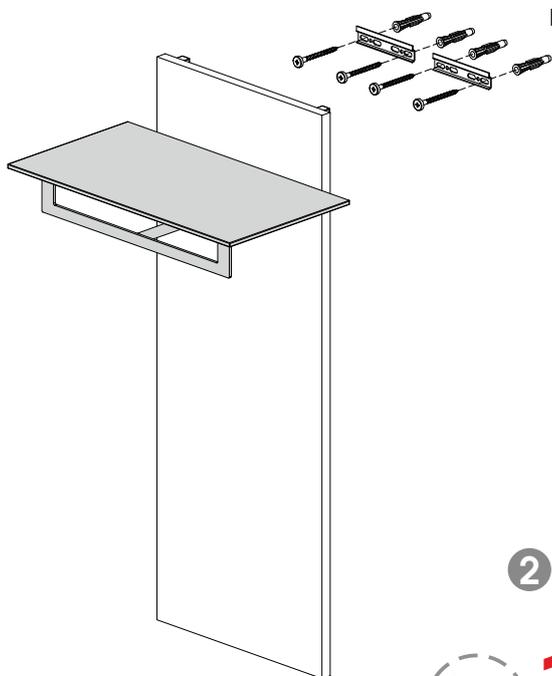


2

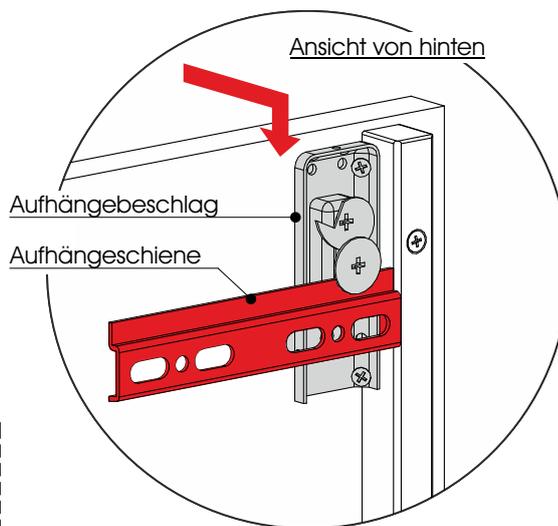
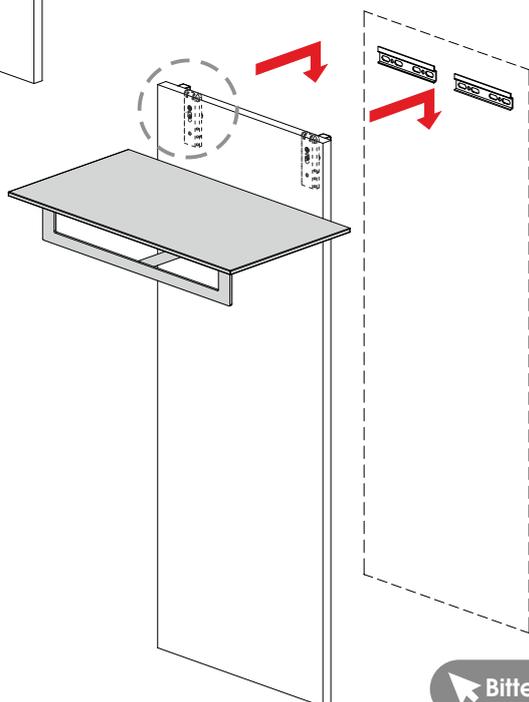


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2

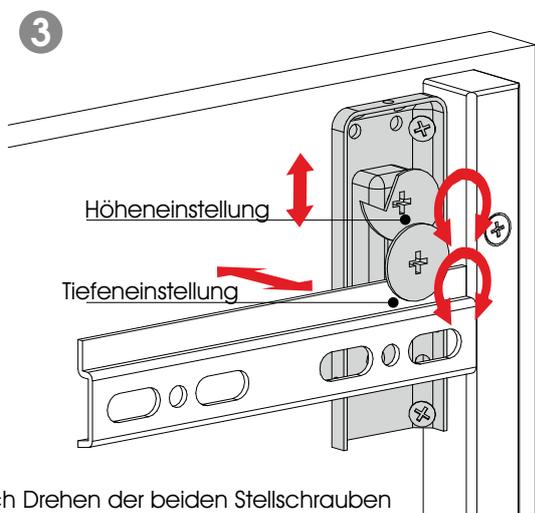

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Regalpaneeles eingestellt werden

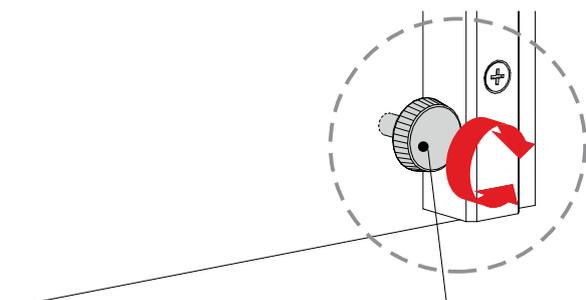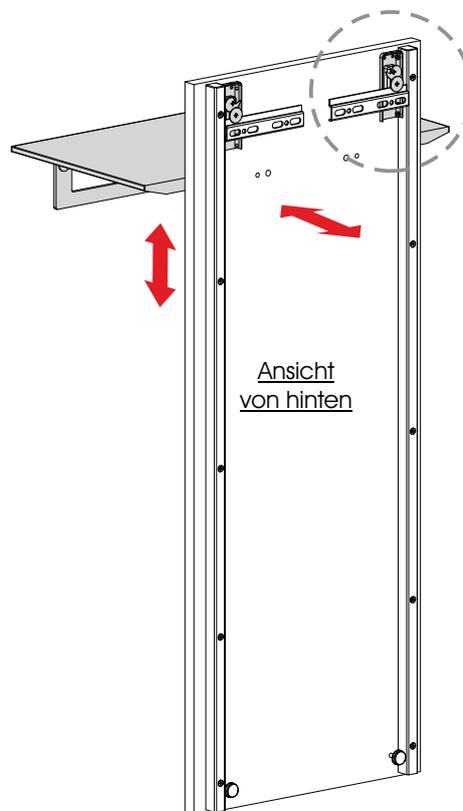


Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneeles verändert werden

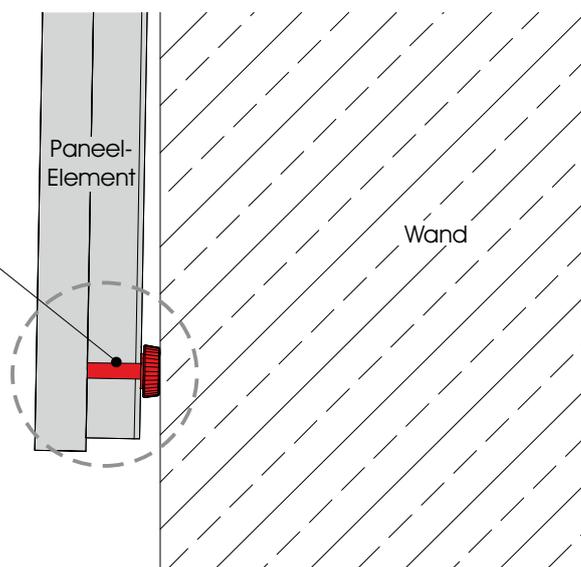


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlagn - Variante 3

Für die Montage benötigen Sie:

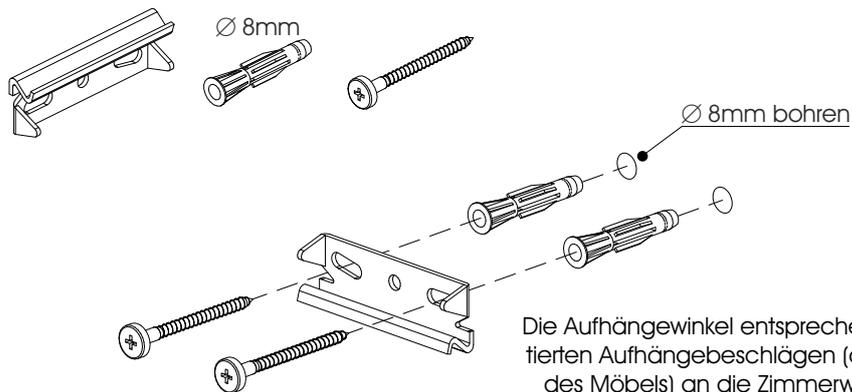


Aufhängebeschlagn
Variante 3


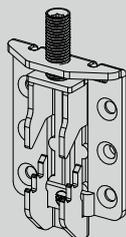


Die Aufhängewinkel entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlagn (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren

1

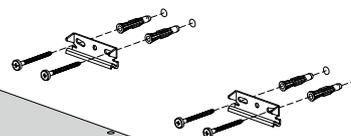


2

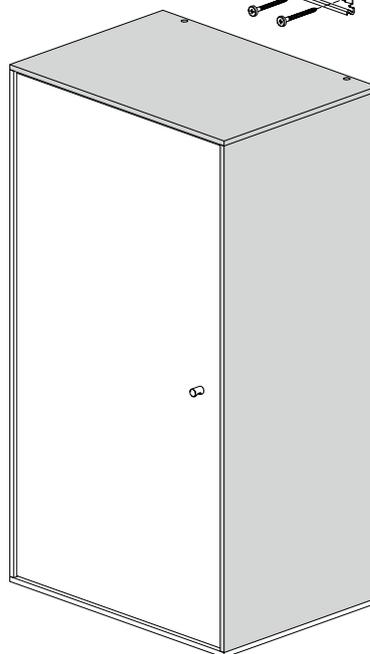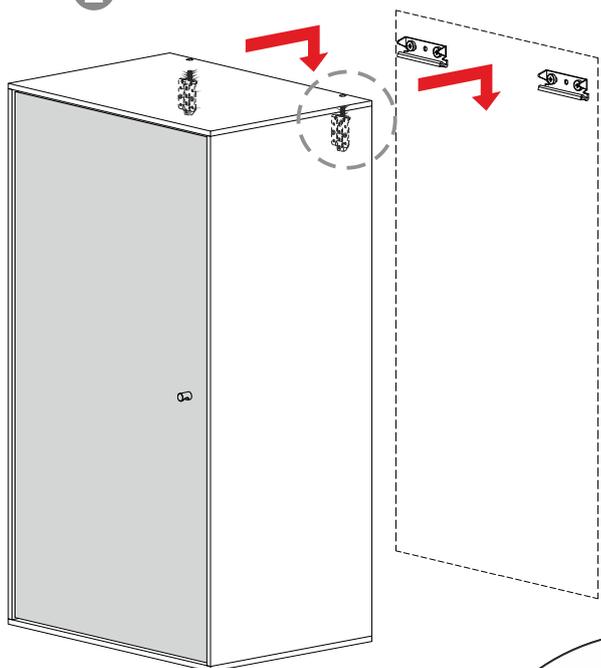


Aufhängebeschlagn

Aufhängewinkel

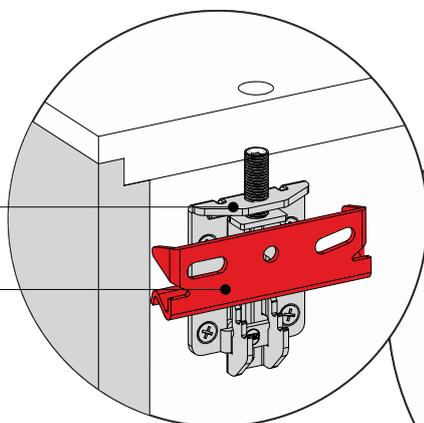

Aufhängebeschlagn


Aufhängewinkel

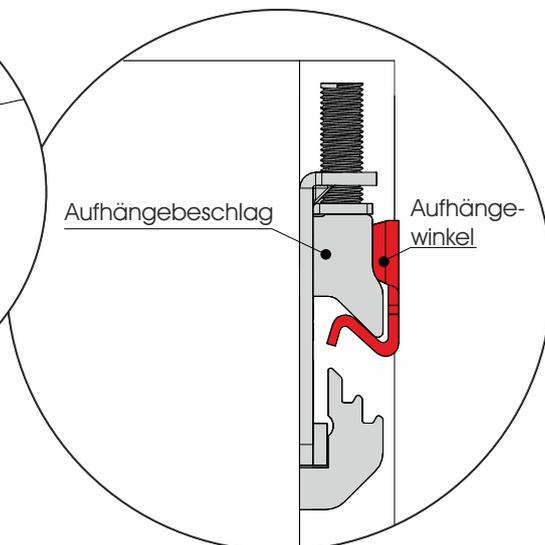


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3

3

Das Möbelstück ausrichten


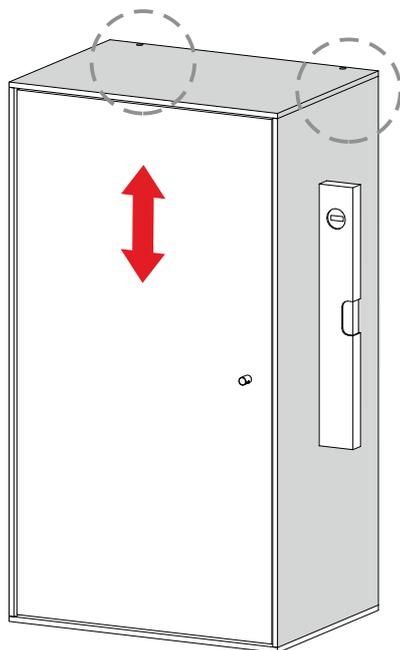


Höhenverstellung

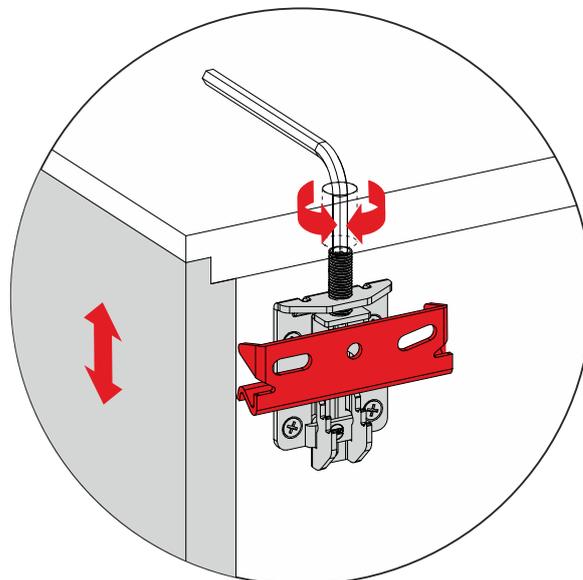

Wandbefestigung Standelemente

Für die Montage benötigen Sie:

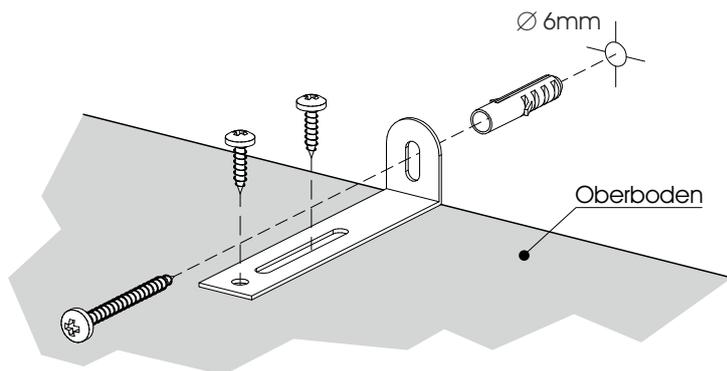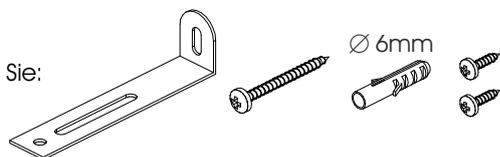




Wandbefestigungen immer unbedingt durchführen und die Schränke und Korpusse lotgerecht ausrichten! Nur so ist gewährleistet, dass die Fronten korrekt eingestellt werden können.



Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5






Griffmontage Glastüren

Für die Montage benötigen Sie:

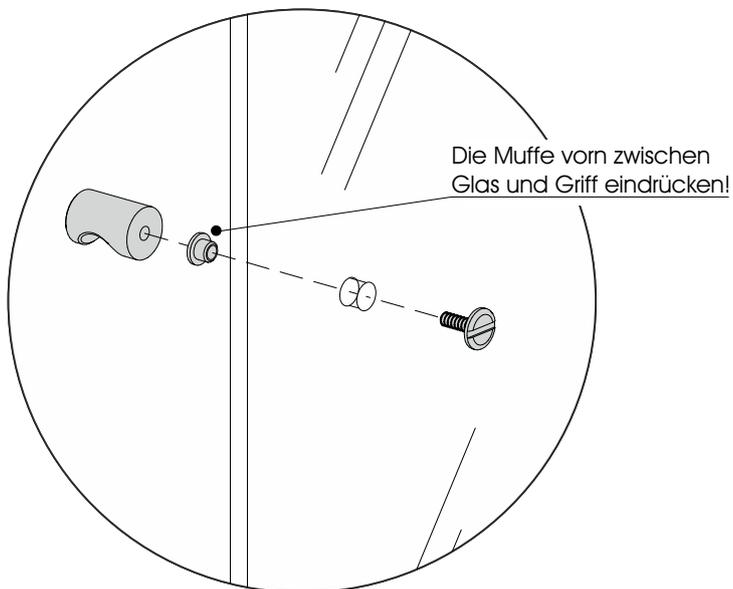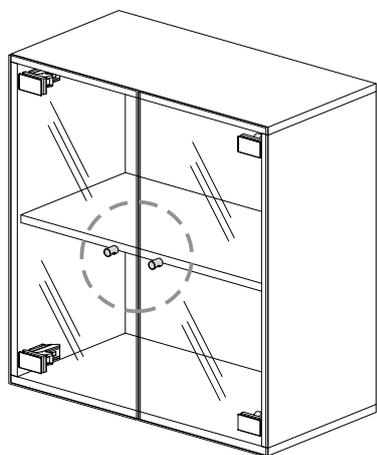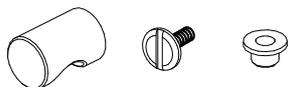


Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen

Für die Montage benötigen Sie:

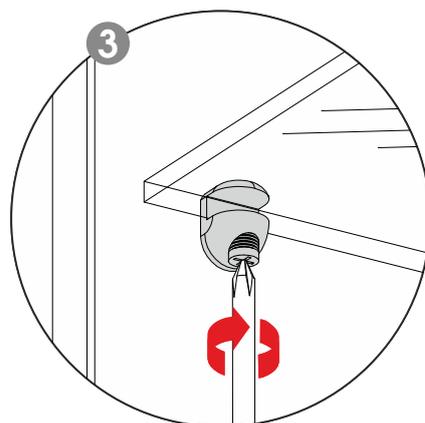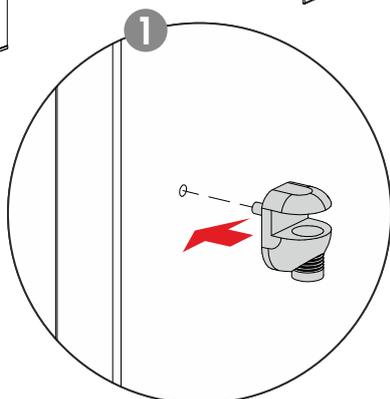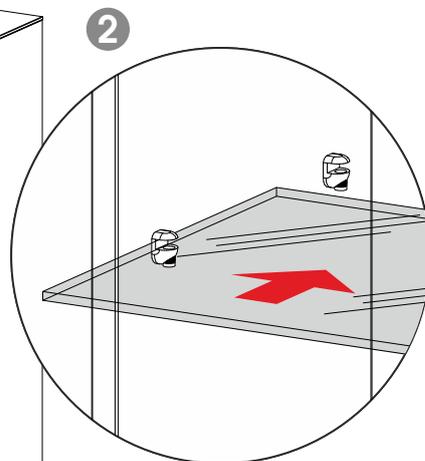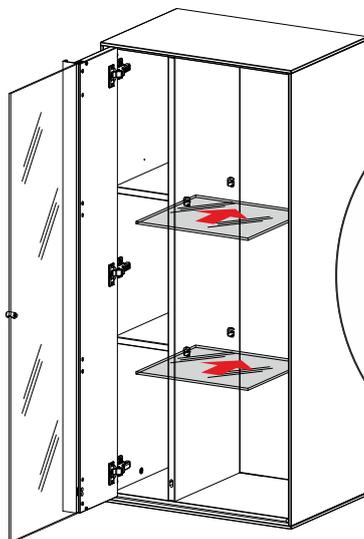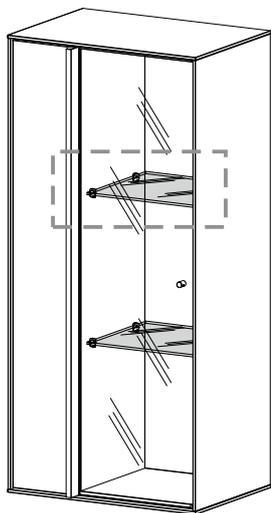


Wenn Sie den Glasboden herausnehmen wollen
verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge


Glasböden an Paneelelemente/ Rückwände einsetzen und einstellen

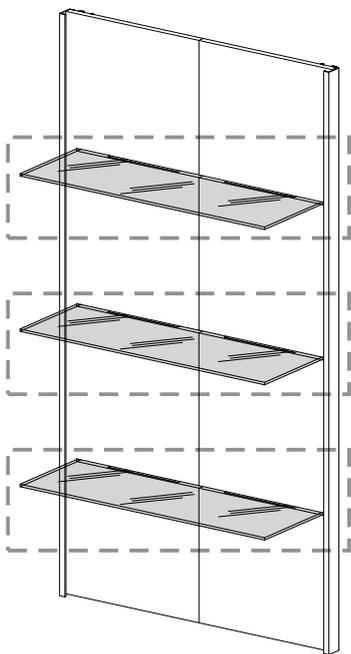


1 Die Glasböden in die Nuten des Paneeles schieben

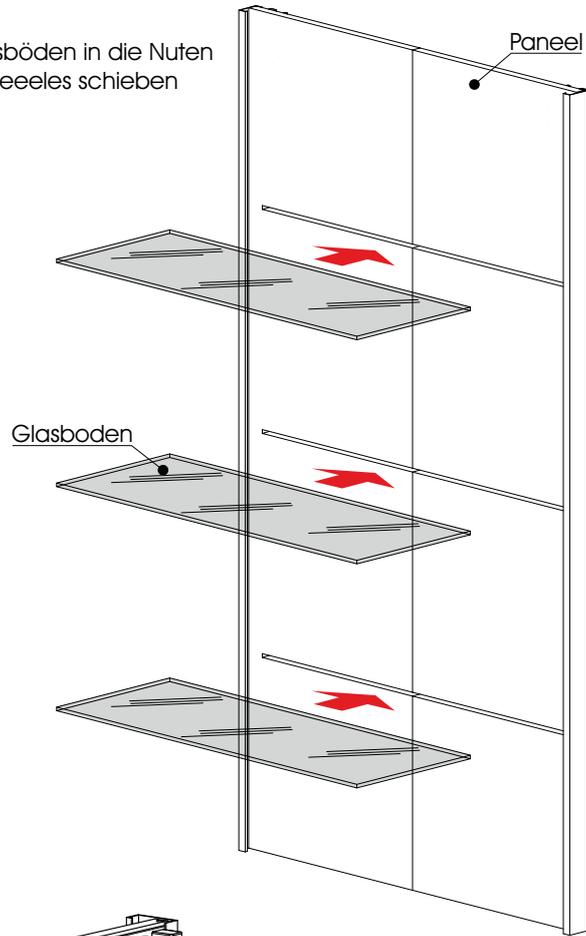

2 Die Glasböden von hinten mit den Madenschrauben der Alu-Profile festschrauben


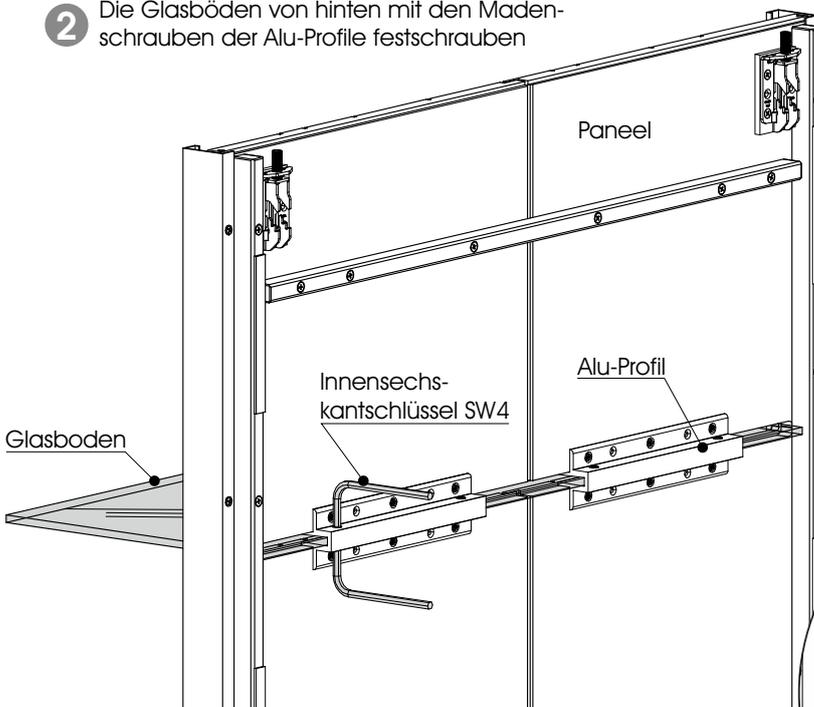


Einstellen der Glasböden

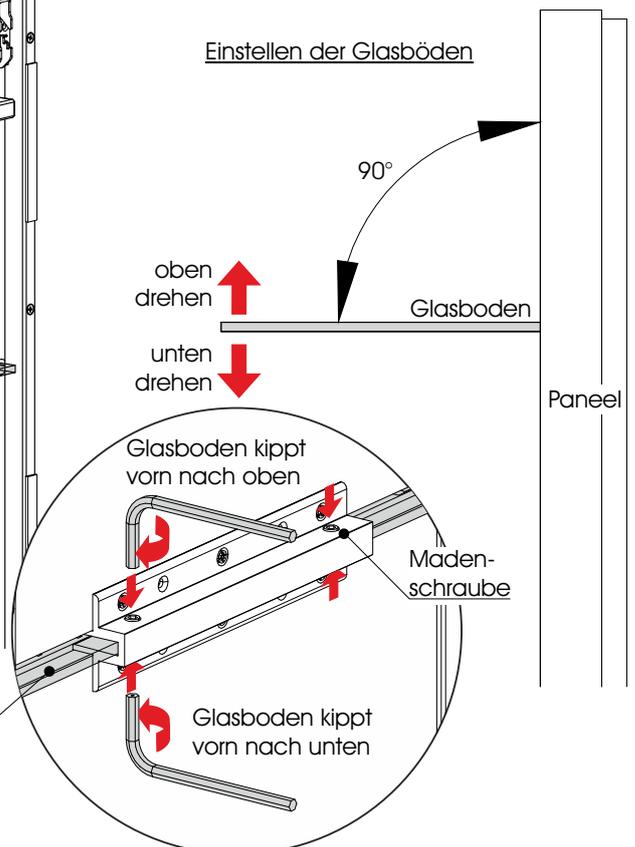

Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

Für die Montage benötigen Sie:

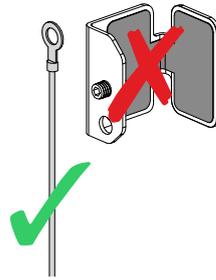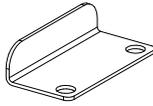


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.


[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

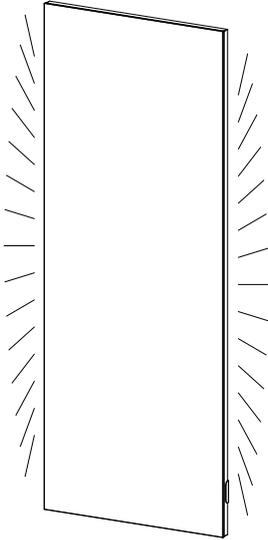

1 Die den LED-Stripes beigefügten Distanzleisten auf die Rückseite des Spiegels festschrauben

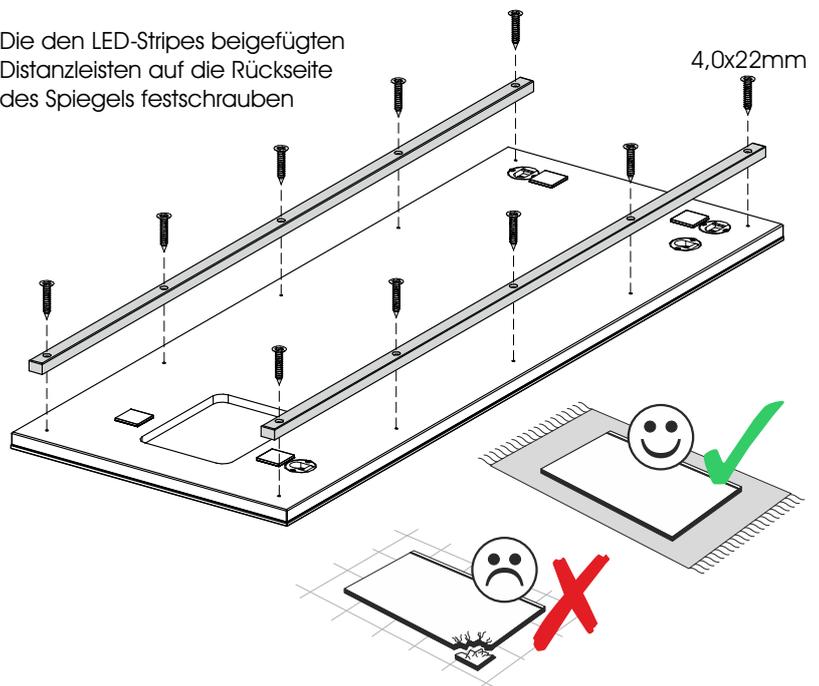


2 Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen




LED-Stripe

3 Die LED-Stripes seitlich an die Distanzleisten kleben


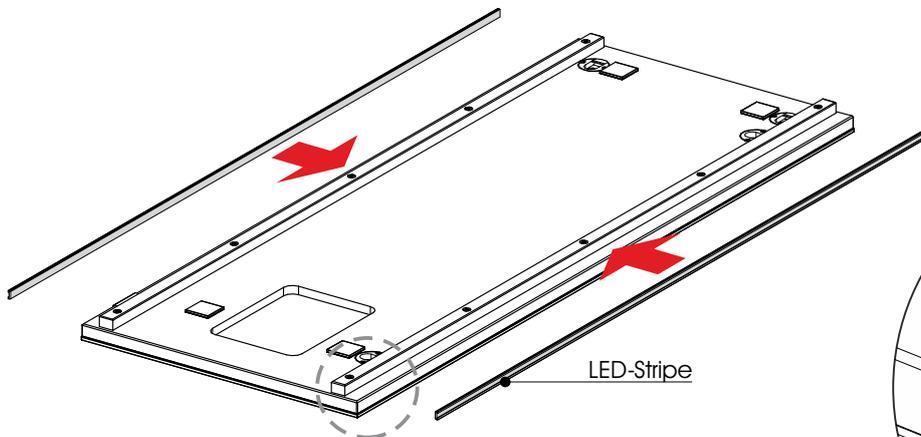


LED-Stripe

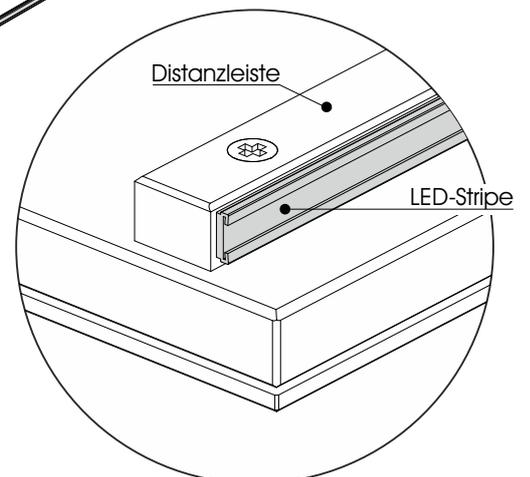


Spiegelmontage - optionale Beleuchtung



Mögliche Positionen des Winkels als Touch-Schalter

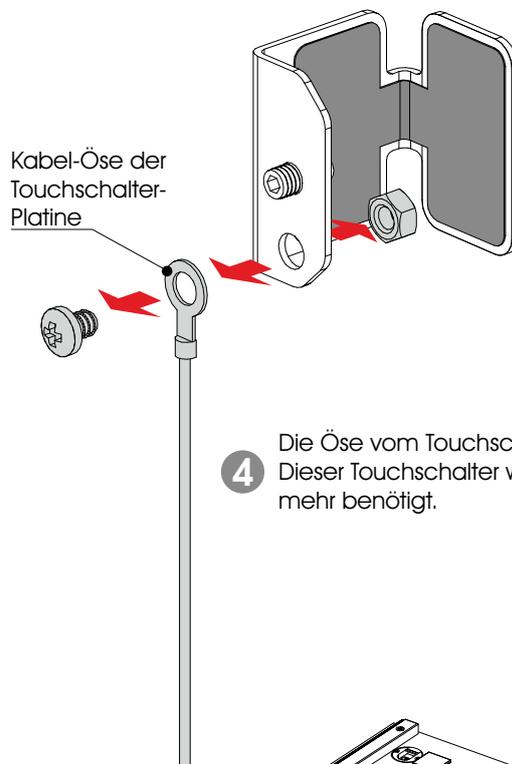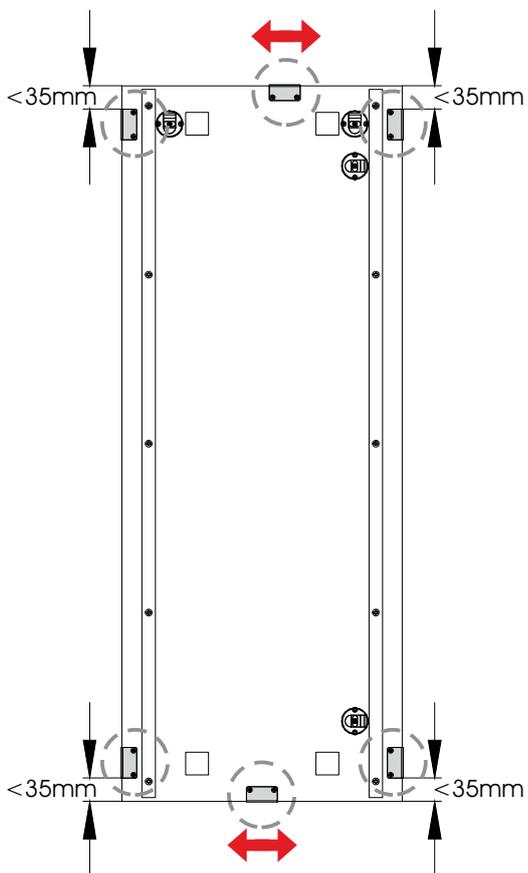

4 Die Öse vom Touchschalter lösen. Dieser Touchschalter wird nicht mehr benötigt.

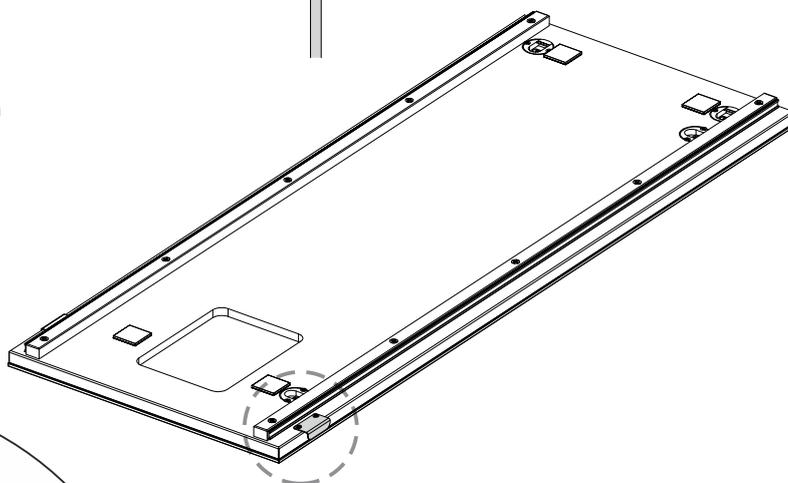


5 Den Winkel mit der Kabel-Öse wie dargestellt an den Spiegel schrauben

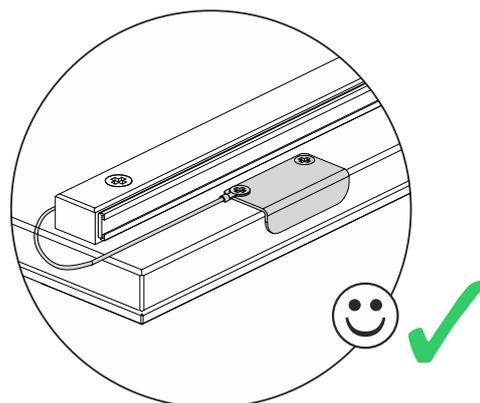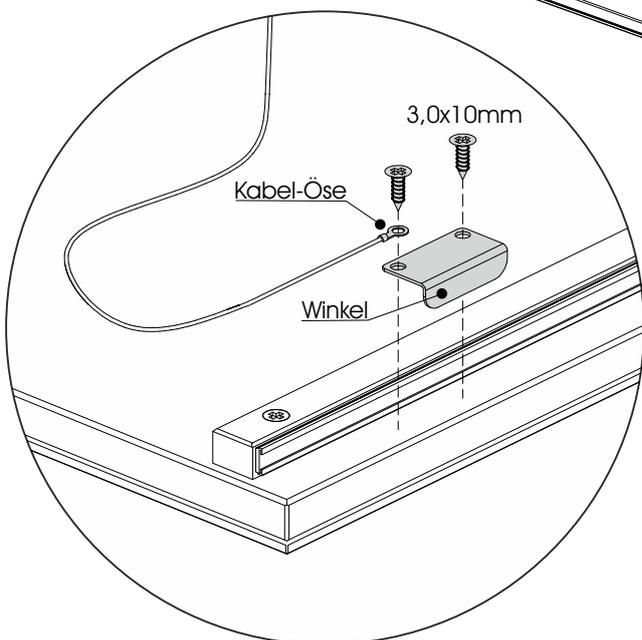


Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

6 Den Trafo und den 6-Fach-Stecker in die Ausfräsung einkleben.

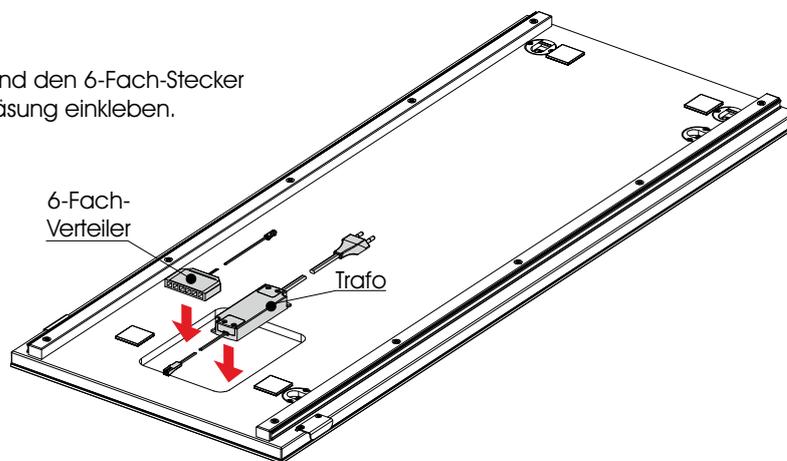


7 Komponenten miteinander verbinden


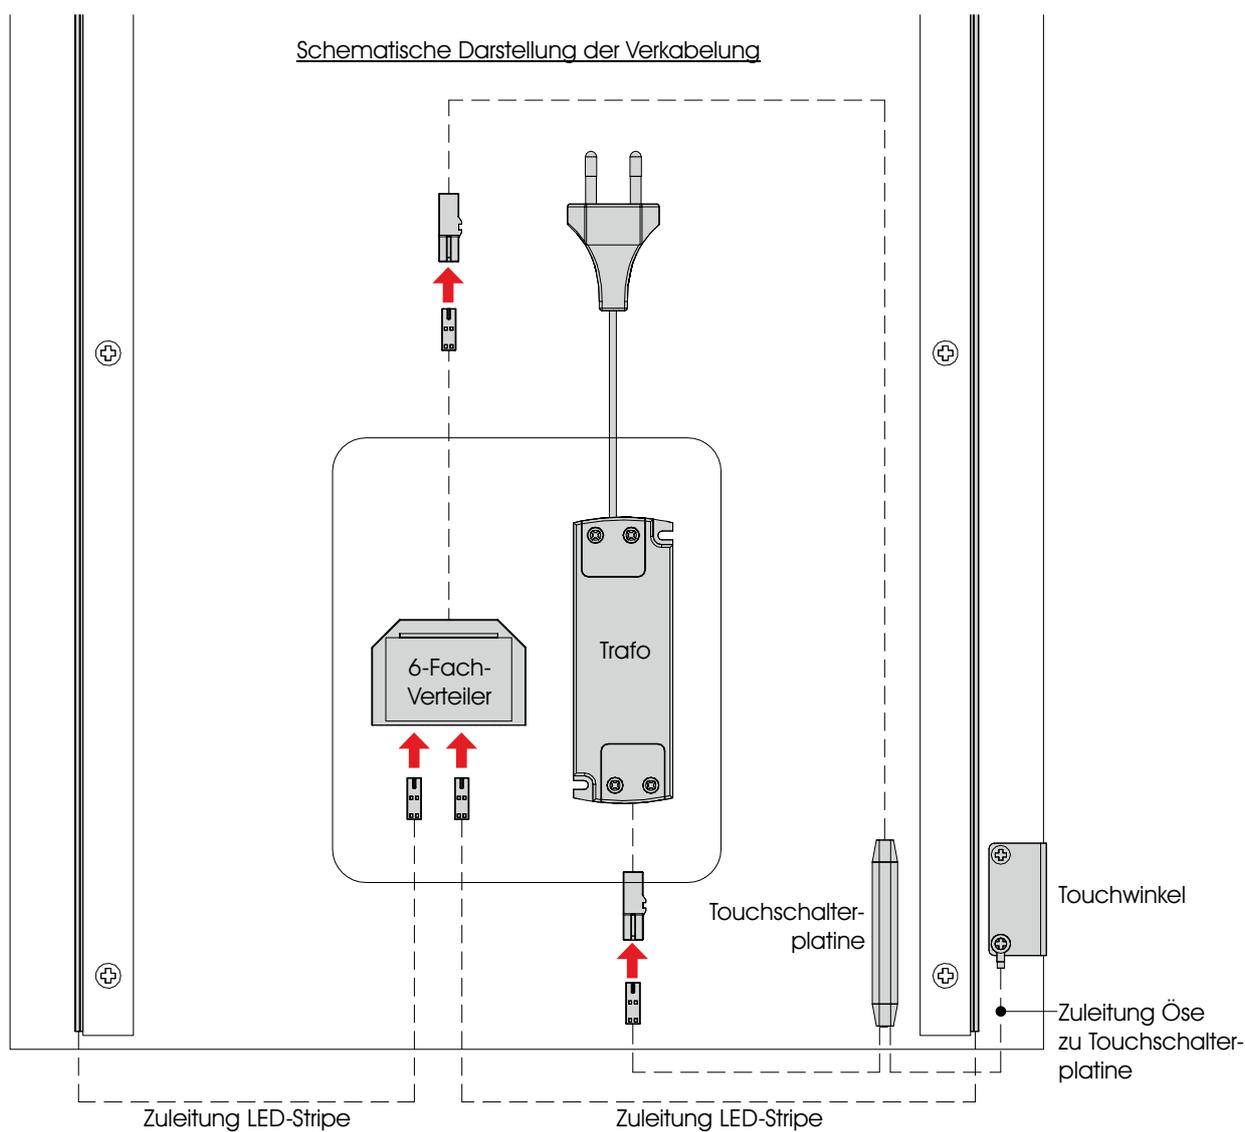


Spiegelmontage


Für die Montage benötigen Sie:  Ø 8mm  5,8x50mm oder  5,8x65mm

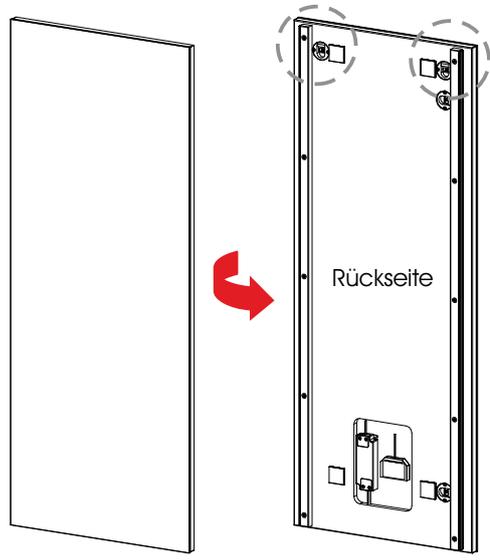

Manche Spiegel können sowohl hochkant als auch quer montiert werden.

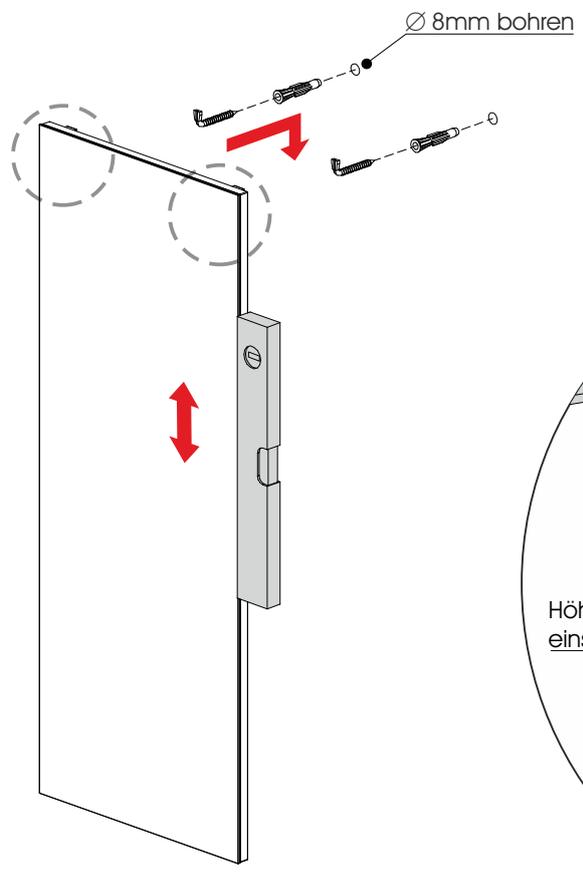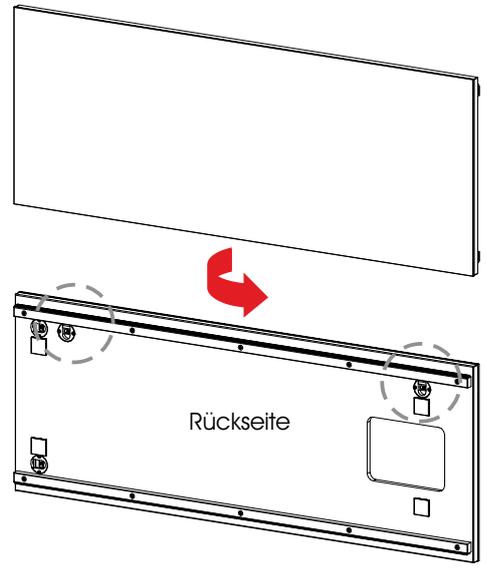


Spiegel hat keine Beleuchtung	Spiegel hat eine Beleuchtung
	
5,8x50mm	5,8x65mm

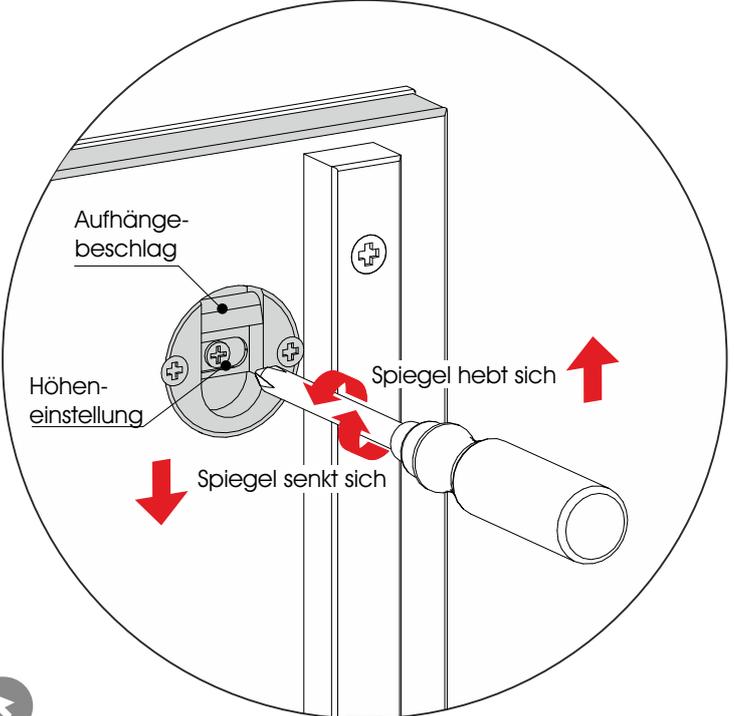


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Einstellen des Schubkastens


Höheneinstellung (immer)

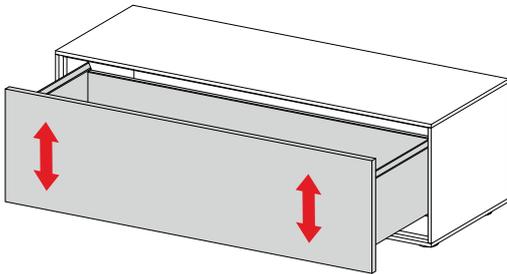

Durch Drehen des Exzenters kann die Höhe des Schubkastens justiert werden

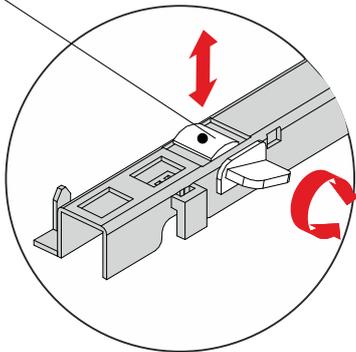


Tiefeneinstellung (nur bei TIP-ON)

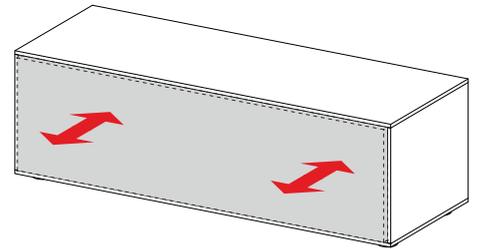


Breitere Schubkästen lassen sich leichter öffnen und schliessen, wenn an beiden Seiten gleichzeitig gedrückt wird.



Durch Drehen des Rädchens kann die Tiefe des Schubkastens justiert werden. Stellen Sie die Tiefe so ein, dass sich der Schubkasten durch sanftes Drücken gut öffnen und wieder schliessen lässt.

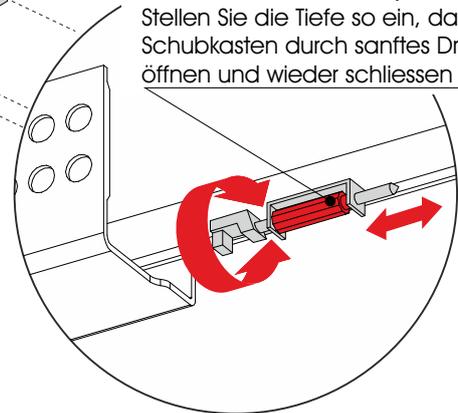



Ausbauen des Schubkastens

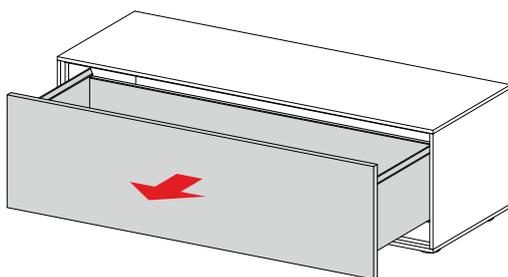

Den Schubkasten so weit wie möglich ausziehen

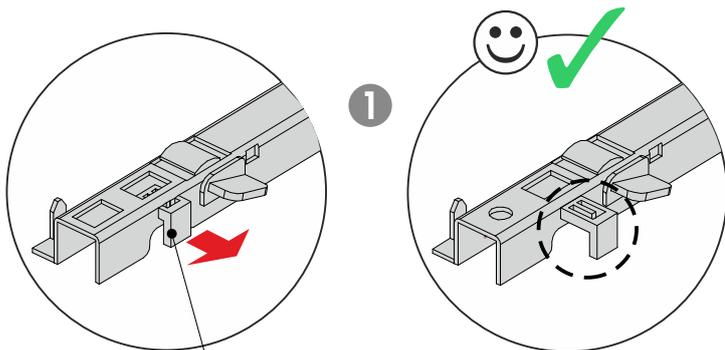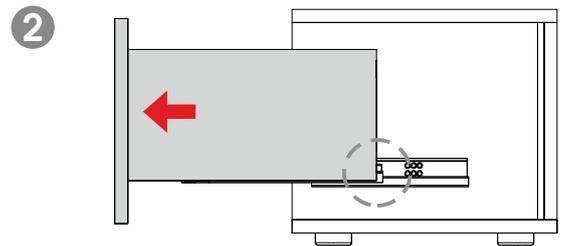


Die Schieber jeweils links und rechts herausziehen.
ACHTUNG: Die Schieber NICHT komplett herausziehen!





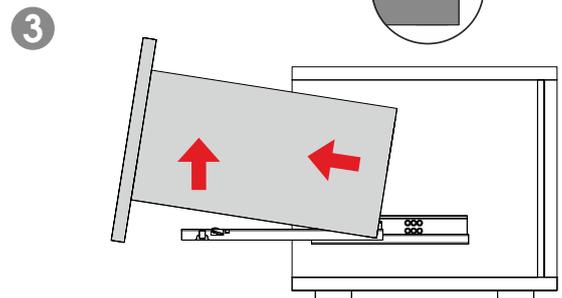
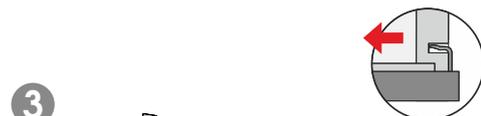


Den Schubkasten vom leicht hoch- und dann herausziehen


Einstellen der Türen und Klappen

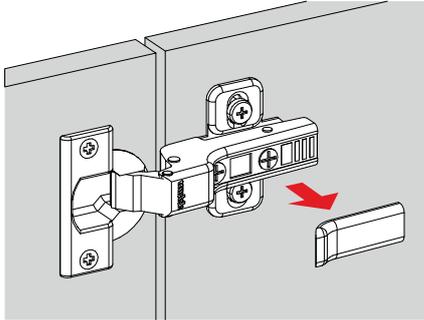


Abdeckkappe entfernen

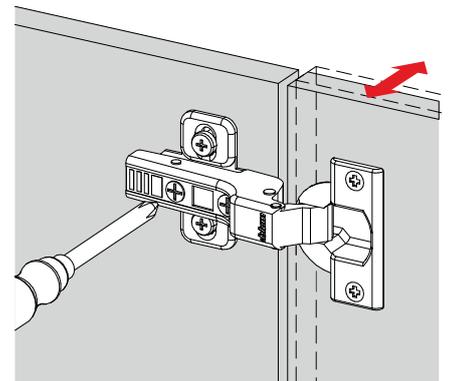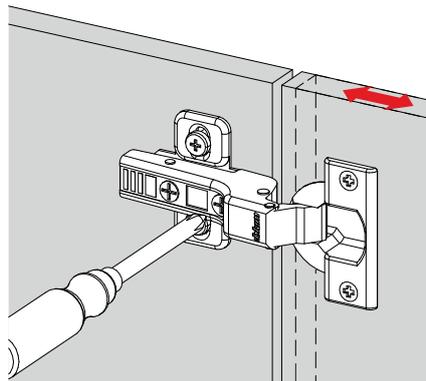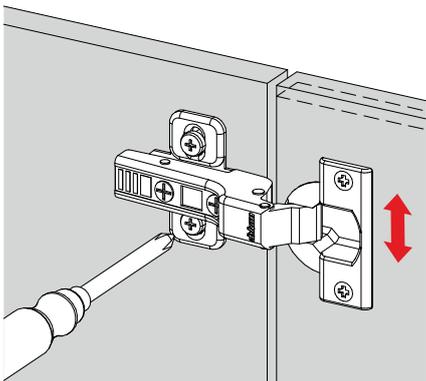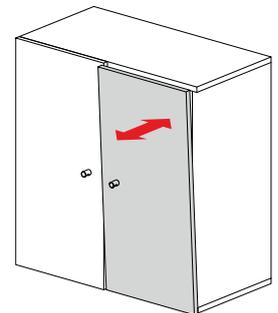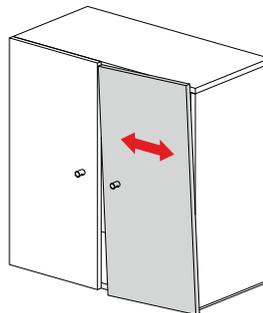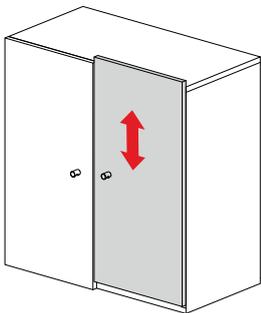


Türen ausbauen / einbauen

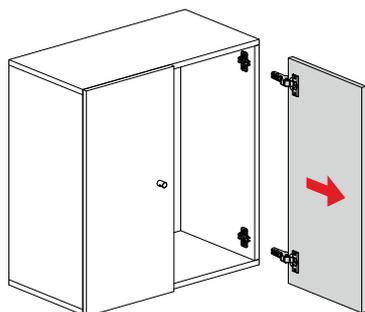











Tür ausbauen

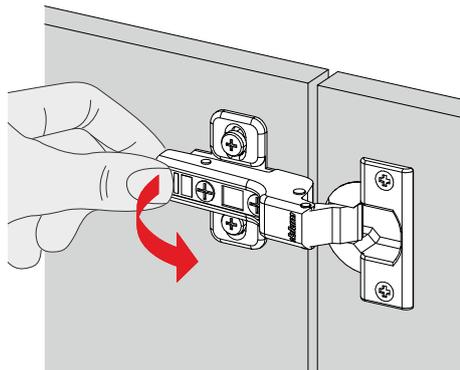


Tür einbauen

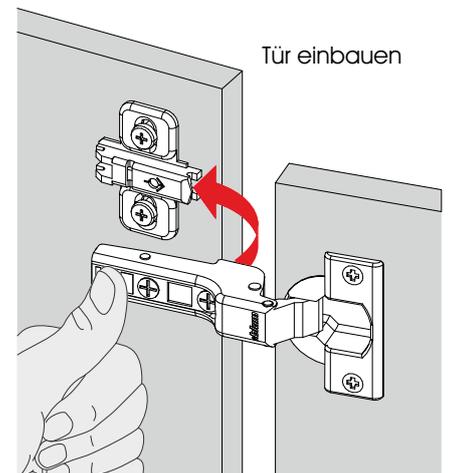


Einstellen der Glastüren

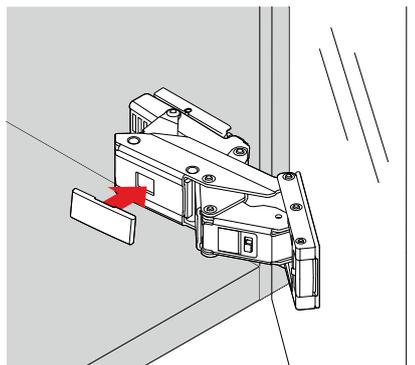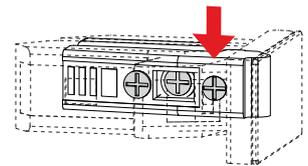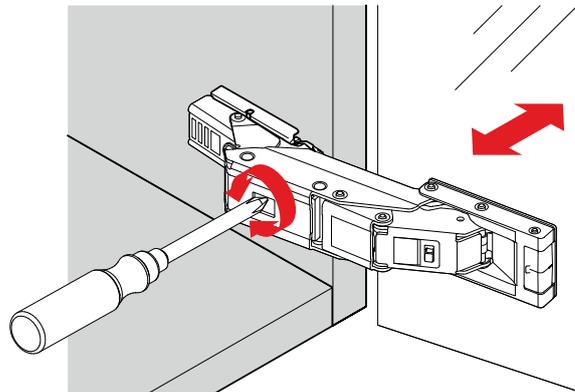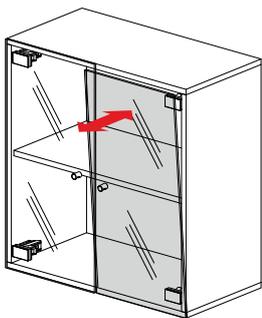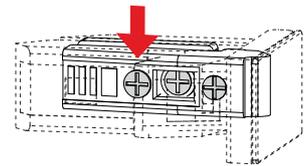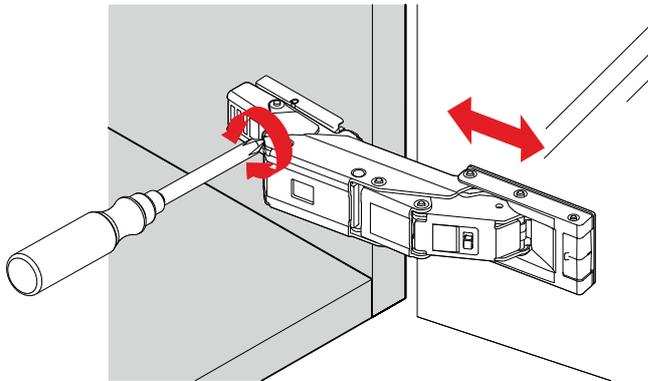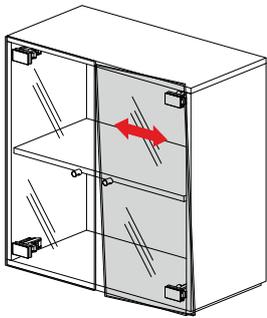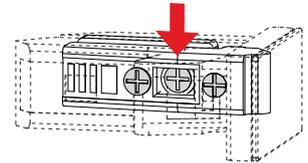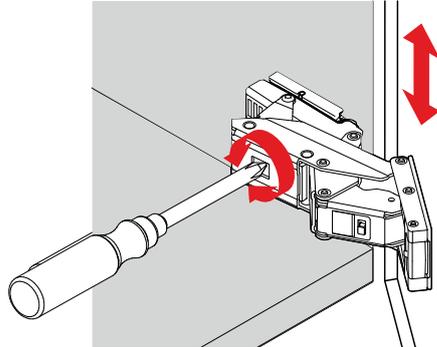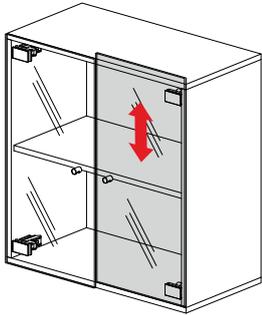


Glastüren ausbauen / demontieren

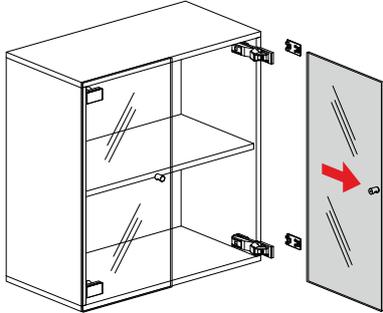



1

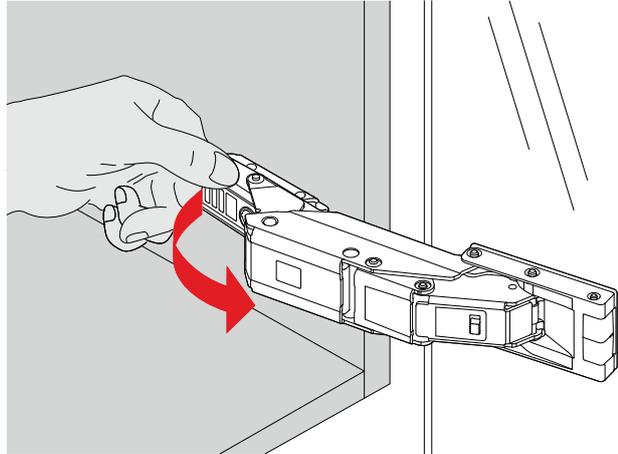

2


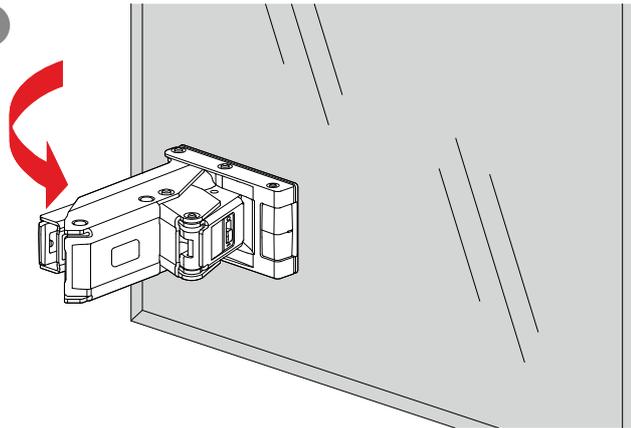


Ein- / Ausstellen Blumotion

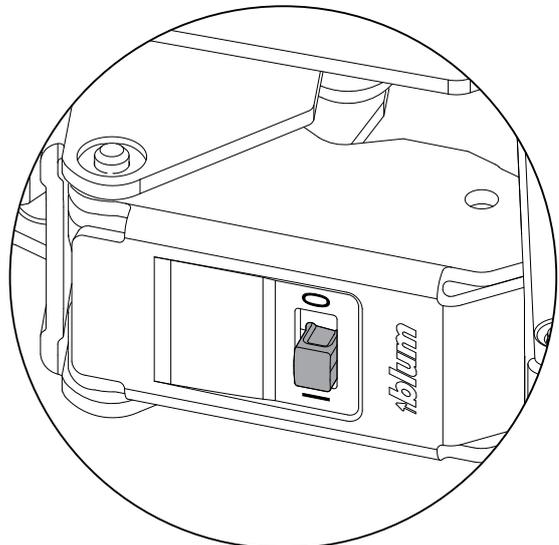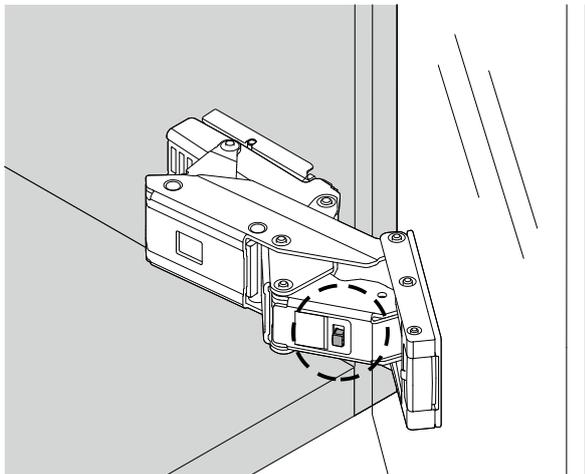


Mit dem Blumotion-Dämpfungssystem
schließen die Türen sanft und leise



Einstellen der Klappen

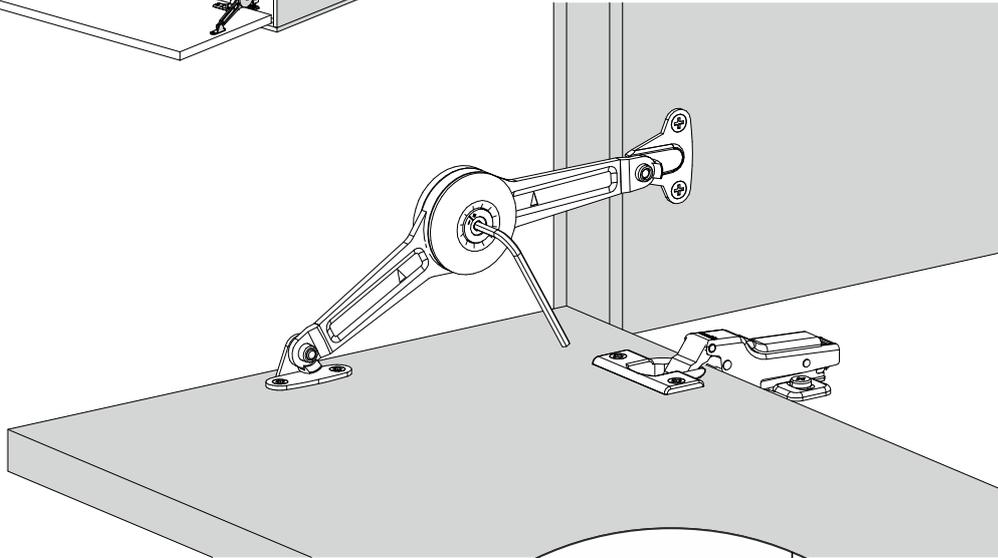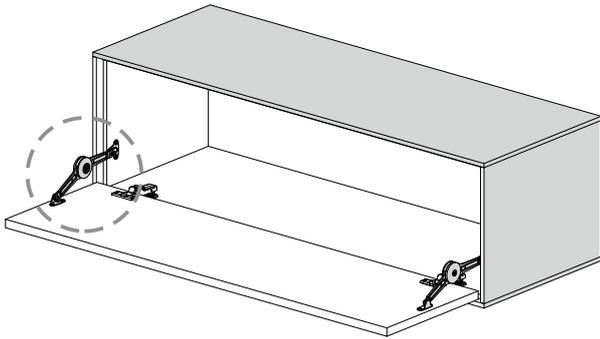

Durch Drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die „Öffnungsgeschwindigkeit“ der Klappe eingestellt werden. Stellen Sie den Klappenbeschlag so ein, dass sich die Klappe sanft öffnet.




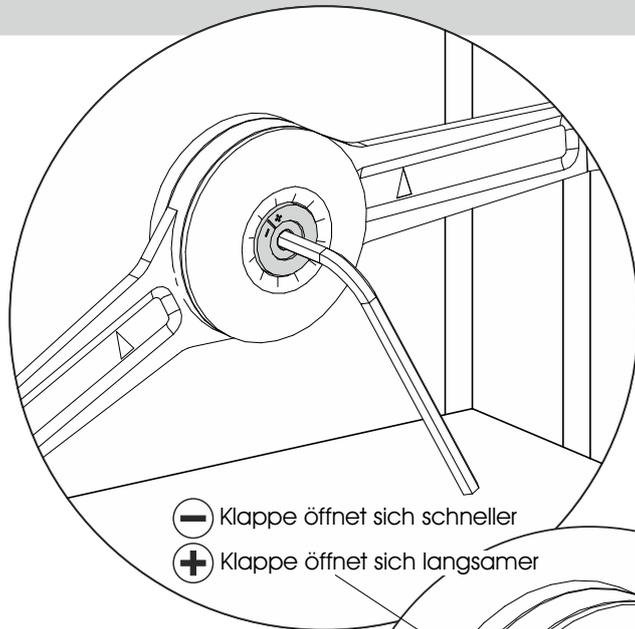


- ⊖ Klappe öffnet sich schneller
- ⊕ Klappe öffnet sich langsamer

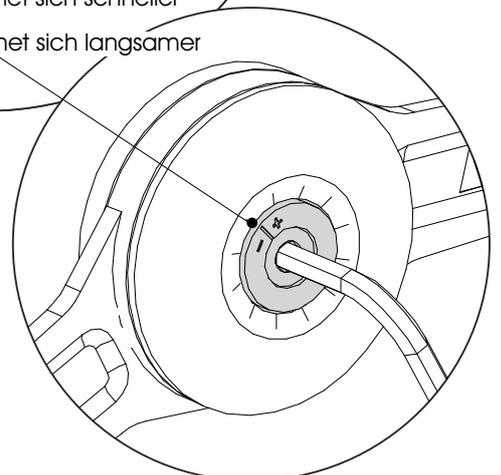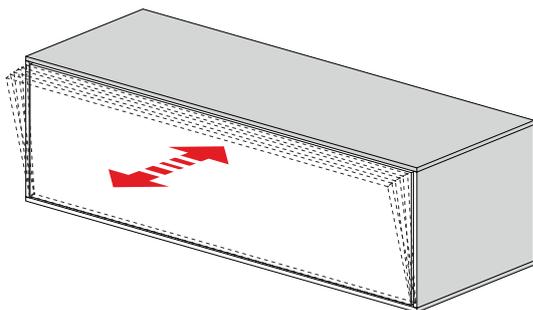





TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung

Für die Montage benötigen Sie:

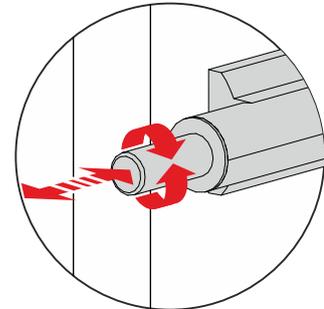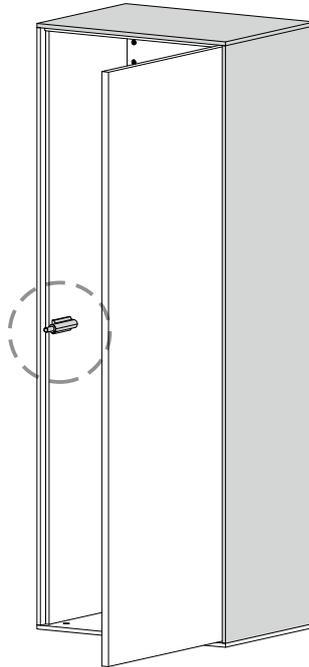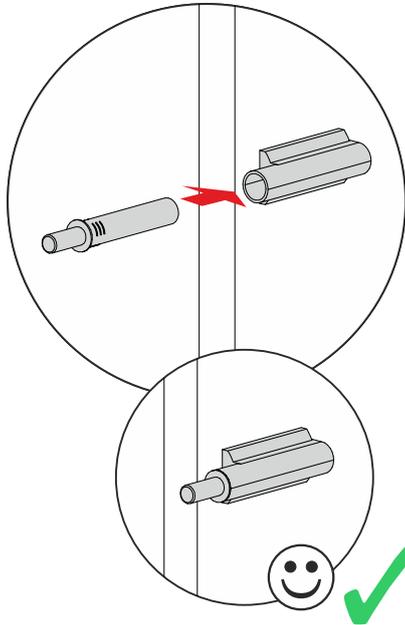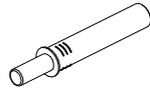


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt.



TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen

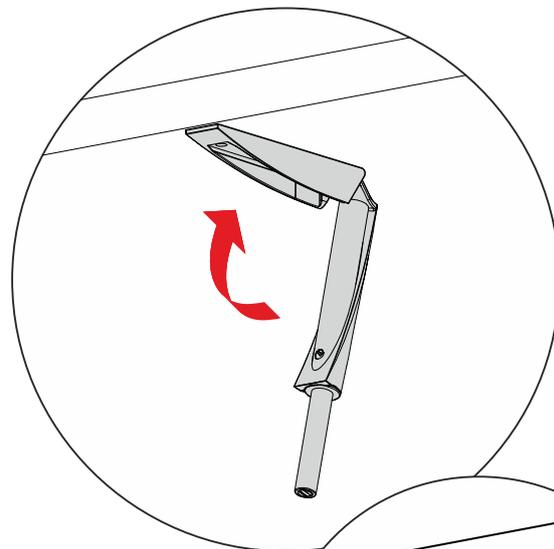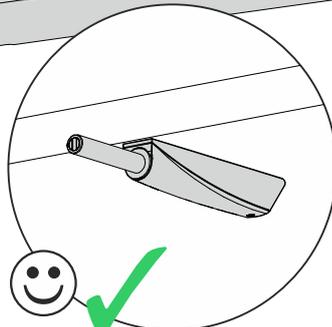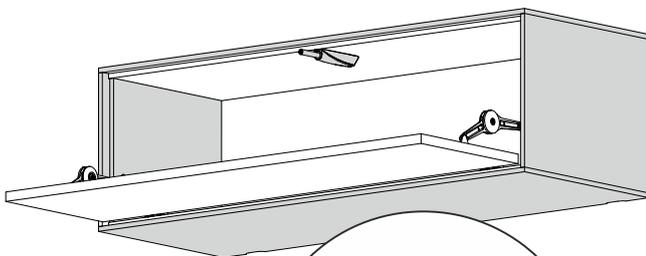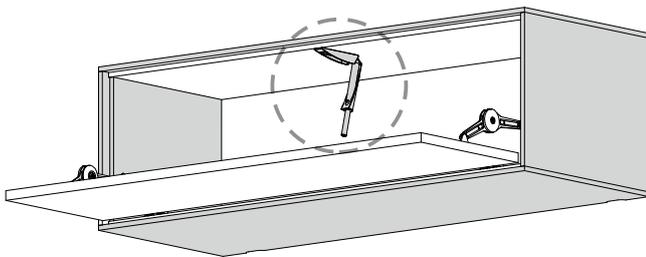


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt. Die veränderte Position des Stiftes sehen Sie nur bei eingedrücktem Stiff.

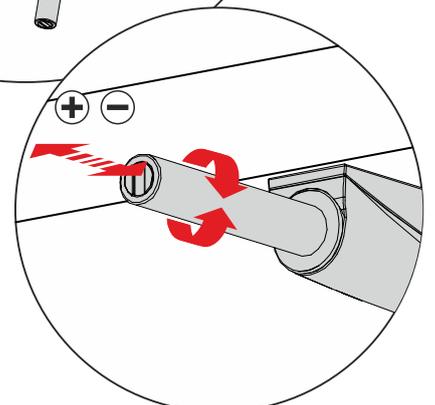








Einstellen lange Vollholztüren

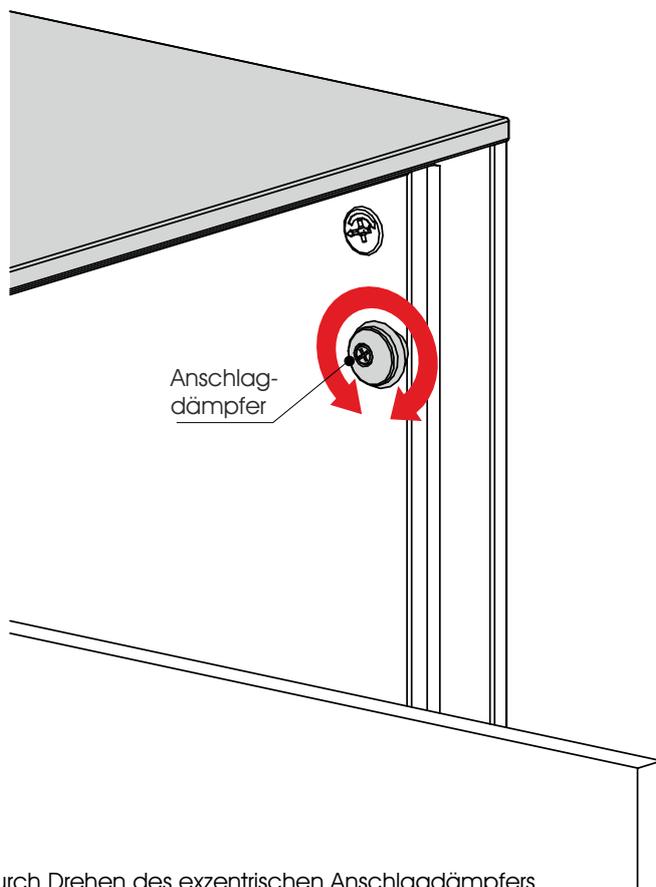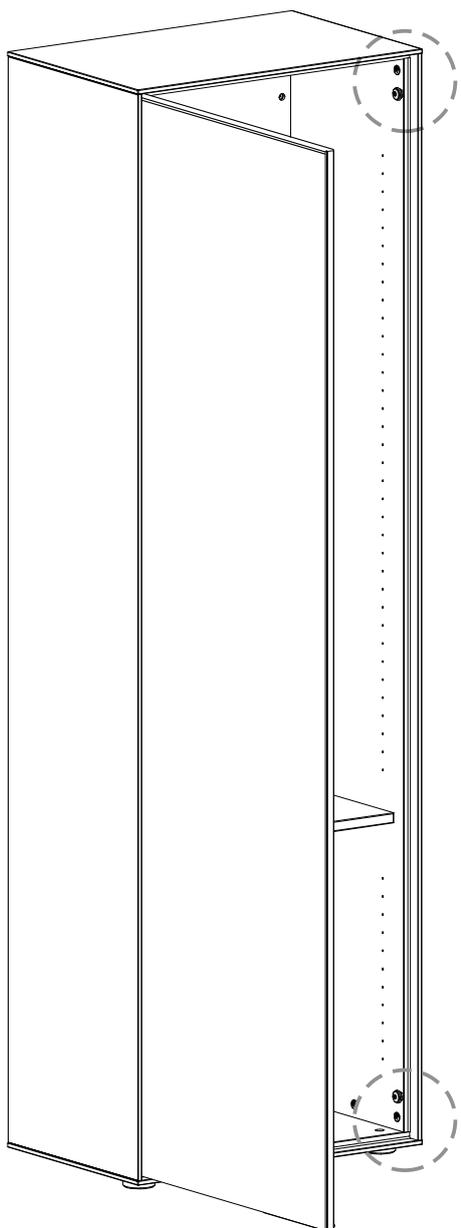




Durch Drehen des exzentrischen Anschlagdämpfers kann die Tür so eingestellt werden, dass diese oben und unten gleichmäßig anliegt.

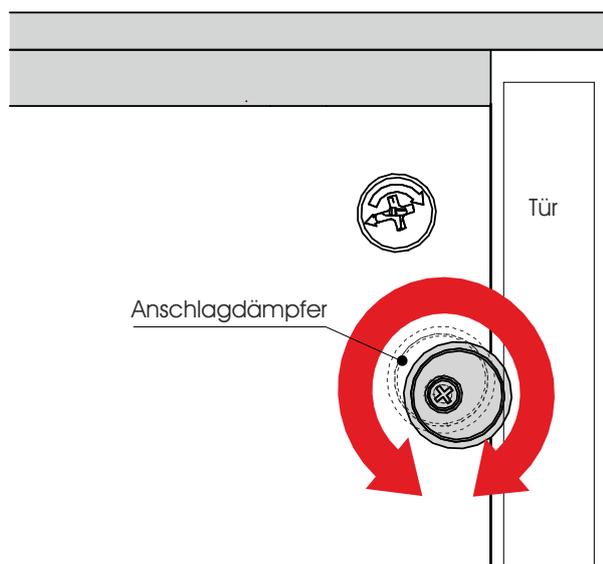






Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)
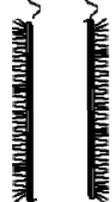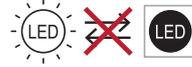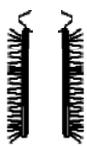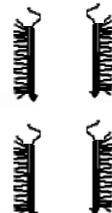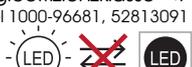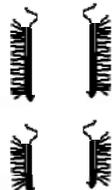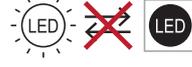
<p>Indirekte-Beleuchtung 11,9 Watt Für Typen: 3191 / 3192 / 3193 / 3195 3196 / 3197 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96670, 52813080</p>   <hr/> <p>Maße in cm 1x B 299 Typen-Nr. 9631</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 13,0 Watt Für Typen: 2171 / 2175 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96672, 52813082</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x B 173 Typen-Nr. 9621</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 8,4 Watt Für Typen: 2111 / 2115 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96673, 52813083</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x B 115 Typen-Nr. 9622</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 3,8 Watt Für Typen: 2051 / 2055 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96674, 52813084</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x B 58 Typen-Nr. 9623</p>
<p>Indirekte-Beleuchtung 9,7 Watt Für Typen: 2173 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96675, 52813085</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x B 47, 1x B 173 Typen-Nr. 9624</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 9,0 Watt Für Typen: 6081 / 6082 / 6085 / 6086 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96676, 52813086</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x H 117 Typen-Nr. 9625</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 15,8 Watt Für Typen: 0043 / 0044 / 0047 / 0048 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96677, 52813087</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x H 203 Typen-Nr. 9627</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 12,0 Watt Für Typen: 8091 / 8092 / 8095 / 8096 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96678, 52813088</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x H 152 Typen-Nr. 9628</p>
<p>Indirekte-Beleuchtung 7,4 Watt Für Typen: 7101 / 7105 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96679, 52813089</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x H 95 Typen-Nr. 9629</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 5,6 Watt Für Typen: 7041 / 7042 / 7045 / 7046 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96680, 52813090</p>   <hr/> <p>Maße in cm 4x H 37 Typen-Nr. 9642</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 11,0 Watt Für Typen: 0041 / 0042 / 0045 / 0046 0061 / 0062 / 0065 / 0066 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96681, 52813091</p>   <hr/> <p>Maße in cm 2x H 60, 2x H 82 Typen-Nr. 9643</p>	<p>Indirekte-Beleuchtung 13,4 Watt Für Typen: 4191 / 4195 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96671, 52813081</p>   <hr/> <p>Maße in cm 1x B 338 Typen-Nr. 9632</p>

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)
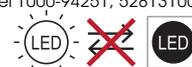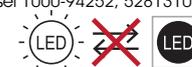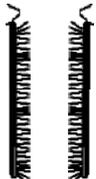
<p>Vitrinen-Beleuchtung 9,0 Watt Für Typen: 6081 / 6085 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94248, 52813091</p>   <p>Maße in cm <u>2x H 113</u> Typen-Nr. <u>9711</u></p>	<p>Vitrinen-Beleuchtung 3,7 Watt Für Typen: 7101 / 7105 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94083, 52813102</p>   <p>Maße in cm <u>1x B 95</u> Typen-Nr. <u>9712</u></p>	<p>Vitrinen-Beleuchtung 4,4 Watt Für Typen: 3191 / 3192 / 3195 / 3196 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94249, 52813098</p>   <p>Maße in cm <u>1x H 56</u> Typen-Nr. <u>9721</u></p>	<p>Vitrinen-Beleuchtung 2,4 Watt Für Typen: 2173 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94250, 52813099</p>   <p>Maße in cm <u>2x H 32</u> Typen-Nr. <u>9722</u></p>
<p>Vitrinen-Beleuchtung 2,8 Watt Für Typen: 0041 / 0042 / 0045 / 0046 7041 / 7042 / 7045 / 7046 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94084, 52813103</p>   <p>Maße in cm <u>2x B 39</u> Typen-Nr. <u>9724</u></p>	<p>Vitrinen-Beleuchtung 4,2 Watt Für Typen: 0061 / 0062 / 0065 / 0066 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94085, 52813104</p>   <p>Maße in cm <u>2x B 58</u> Typen-Nr. <u>9725</u></p>	<p>Vitrinen-Beleuchtung 9,5 Watt Für Typen: 4191 / 4195 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94251, 52813100</p>   <p>Maße in cm <u>2x H 75, 1x B 93</u> Typen-Nr. <u>9726</u></p>	<p>Vitrinen-Beleuchtung 9,0 Watt Für Typen: 8091 / 8092 / 8095 / 8096 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94252, 52813101</p>   <p>Maße in cm <u>2x H 114</u> Typen-Nr. <u>9727</u></p>
<p>Spiegel-Beleuchtung 14,0 Watt Für Typen: 5115 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Promiro 100096615, 64272403</p>   <p>Maße in cm <u>1x H 000</u> Typen-Nr. <u>9851</u></p>	<p>Panel-Beleuchtung 4,5 Watt Für Typen: 1111 / 1115 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94086, 52813105</p>   <p>Maße in cm <u>1x B 116</u> Typen-Nr. <u>9811</u></p>	<p>Panel-Beleuchtung 6,0 Watt Für Typen: 1151 / 1155 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94087, 52813106</p>   <p>Maße in cm <u>1x B 154</u> Typen-Nr. <u>9812</u></p>	<p>Regal-Beleuchtung 4,5 Watt Für Typen: 6021 / 6022 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-94499, 52813108</p>   <p>Maße in cm <u>1x H 115</u> Typen-Nr. <u>9831</u></p>


Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)
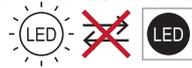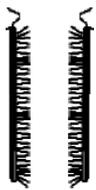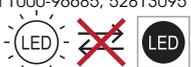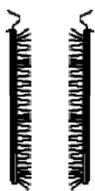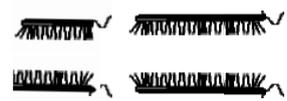
<p>Regal-Beleuchtung 6,1 Watt Für Typen: 8021 / 8022 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96498, 52813107</p>   <p>Maße in cm: 1x H 154 Typen-Nr.: 9832</p>	<p>Paneel-Beleuchtung 9,8 Watt Für Typen: 0072 / 0073 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96682, 52813092</p>   <p>Maße in cm: 1x H 203, 1x H 47 Typen-Nr.: 9821</p>	<p>Paneel-Beleuchtung 12,1 Watt Für Typen: 0075 / 0076 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96683, 52813093</p>   <p>Maße in cm: 1x H 210, 1x H 75, 1x H 17 Typen-Nr.: 9822</p>	<p>Paneel-Beleuchtung 9,8 Watt Für Typen: 6071 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96684, 52813094</p>   <p>Maße in cm: 2x H 124 Typen-Nr.: 9823</p>
<p>Paneel-Beleuchtung 11,4 Watt Für Typen: 8071 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96685, 52813095</p>   <p>Maße in cm: 2x H 144 Typen-Nr.: 9824</p>	<p>Paneel-Beleuchtung 12,0 Watt Für Typen: 3198 / 3199 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96686, 52813096</p>   <p>Maße in cm: 2x B 38, 2x B 114 Typen-Nr.: 9826</p>		



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.


Optionale Vitrinenbeleuchtung 4191 / 4195 / V32

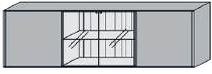

B 196 H 81 T 46
4191



B 196 H 81 T 46
4195

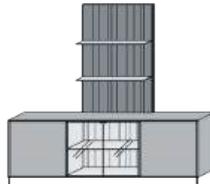


B 196 H 224 T 46
V32

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.


[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

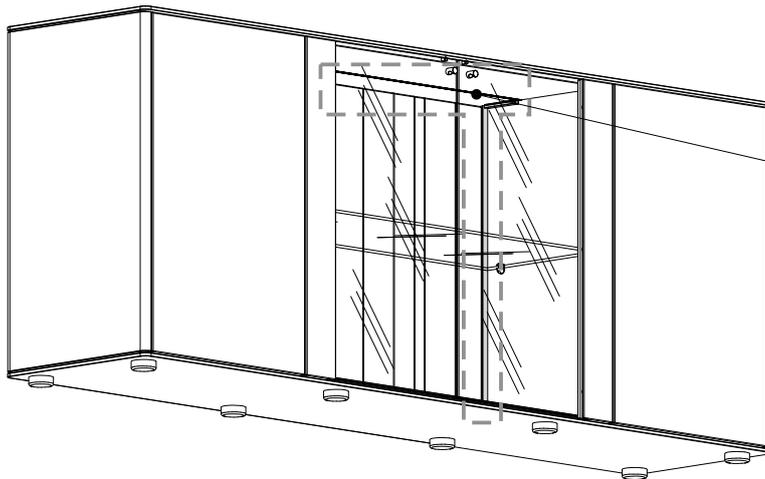

Die Sideboarde 4191 + 4195 + V32 erhalten neben der aufrechten Vitrinenbeleuchtung zusätzlich noch eine Beleuchtung unterhalb des Oberbodens.

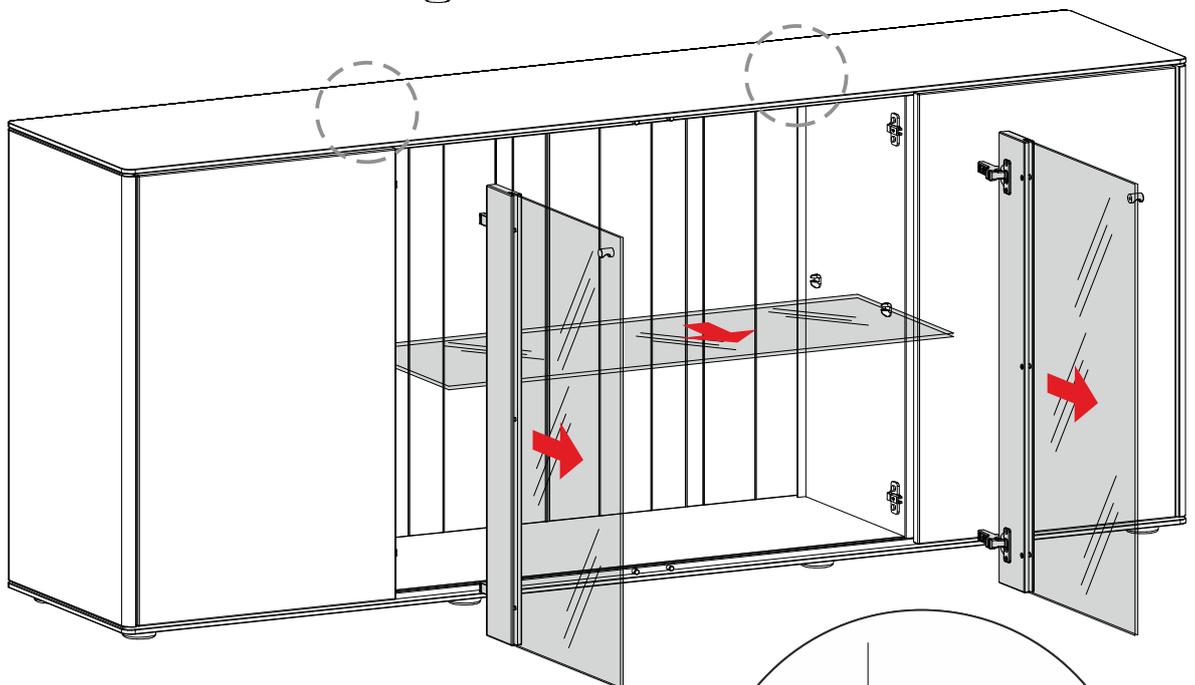

1 Die Türen und Einlegeböden ausbauen


Türen ausbauen

[Siehe Seite 28](#)

Glasböden herausnehmen


[Siehe Seite 21](#)

2 Jeweils links und rechts oben ein 8mm Loch durch die Rückwand bohren.

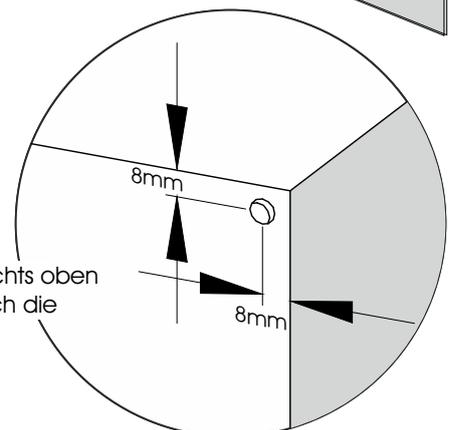

Optionale **Vitrinenbeleuchtung** 4191 / 4195 / V32

Die horizontale Beleuchtung (LED-Stripe) unter den Oberboden kleben

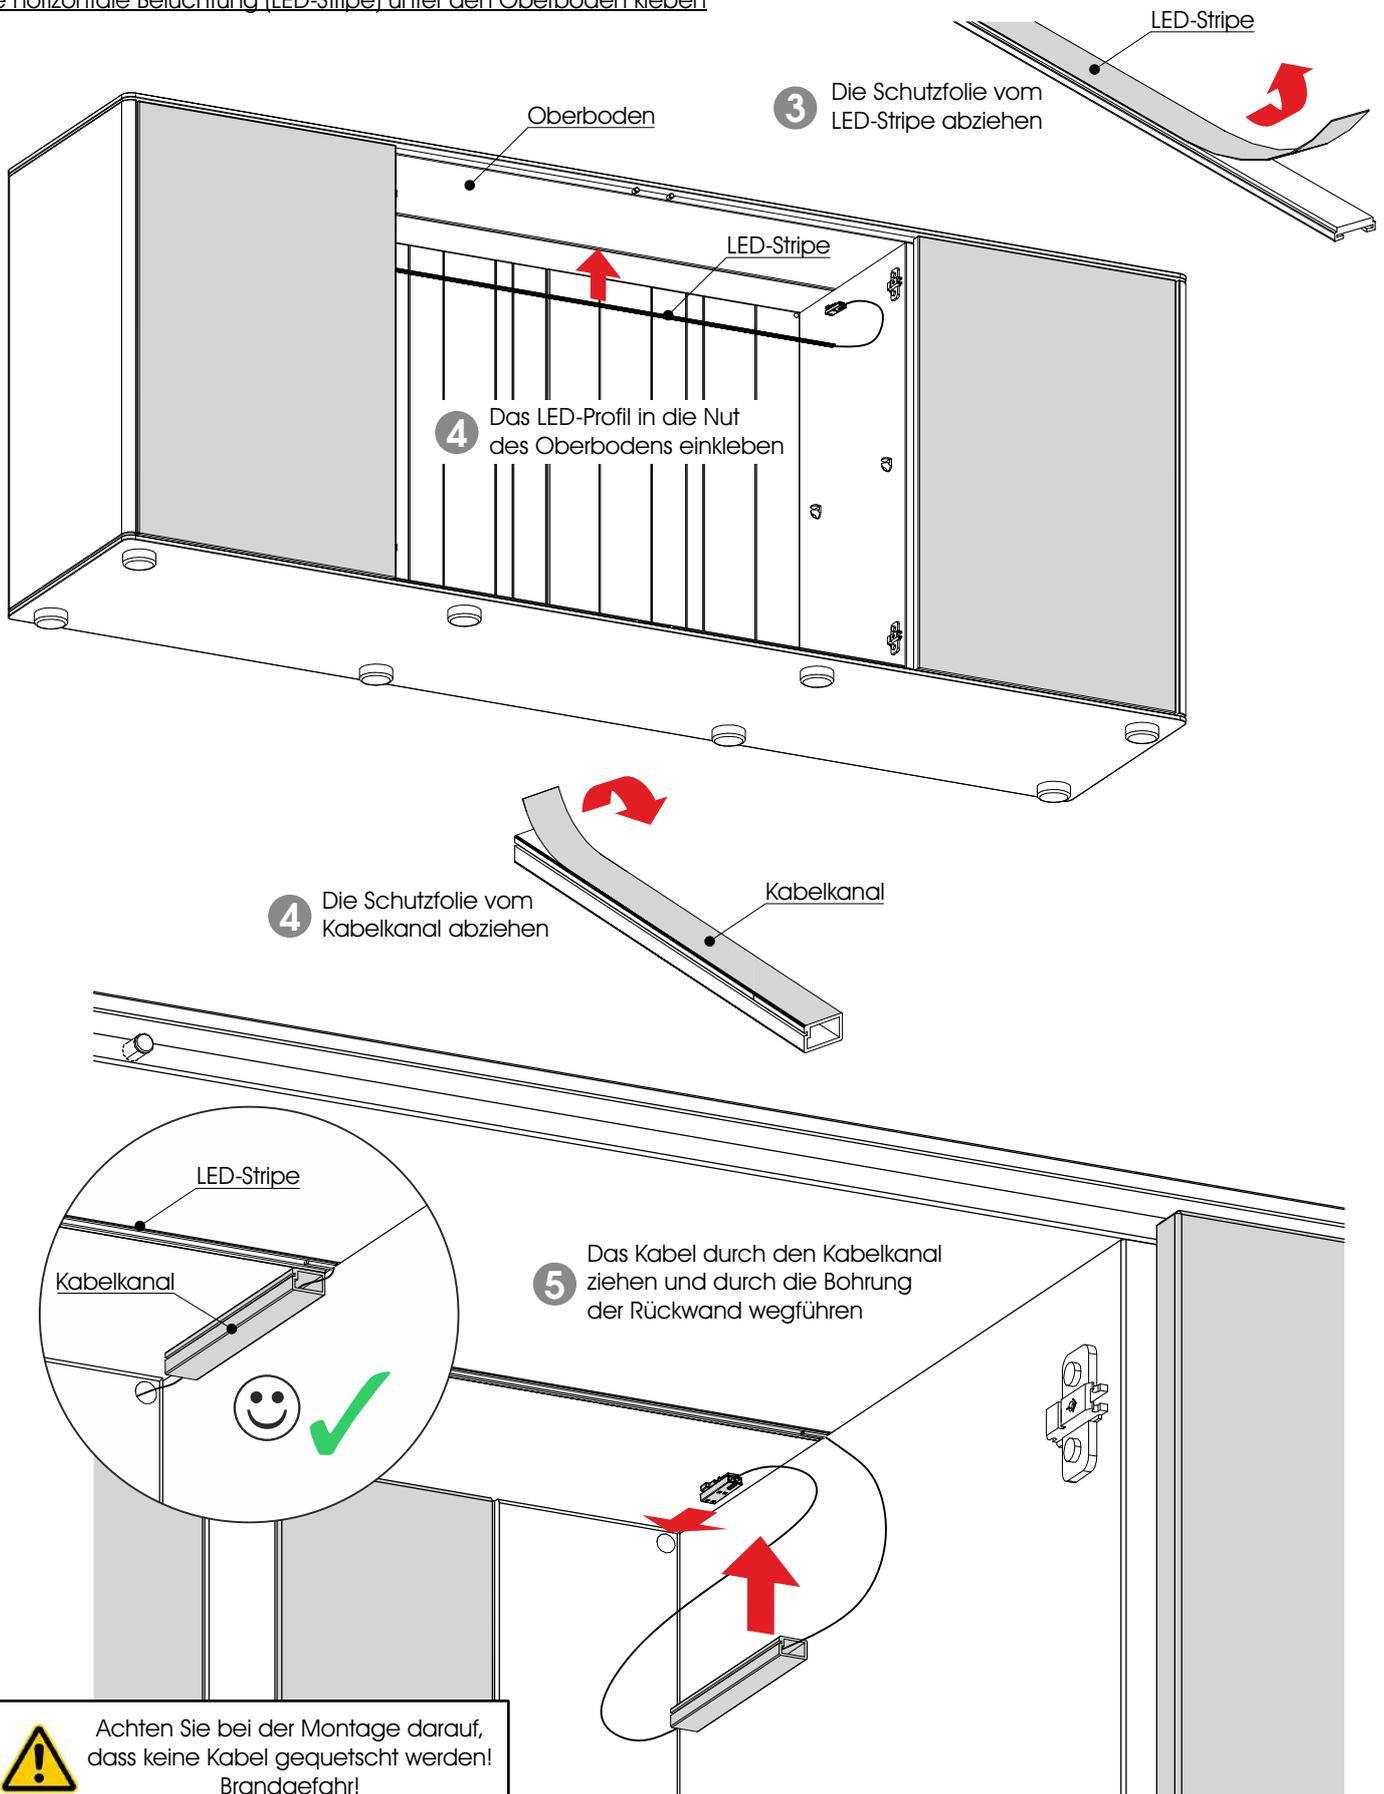


Optionale **Vitrinenbeleuchtung** 4191 / 4195 / V32



Die aufrechte Beleuchtung (LED-Stripe) an die Mittelseiten kleben





Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

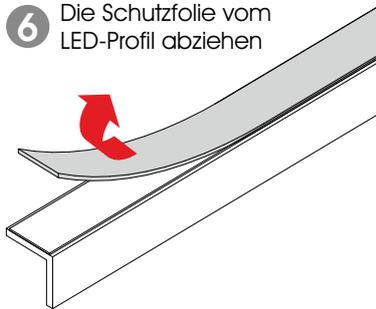

7 Das Kabel durch die Rückwand führen

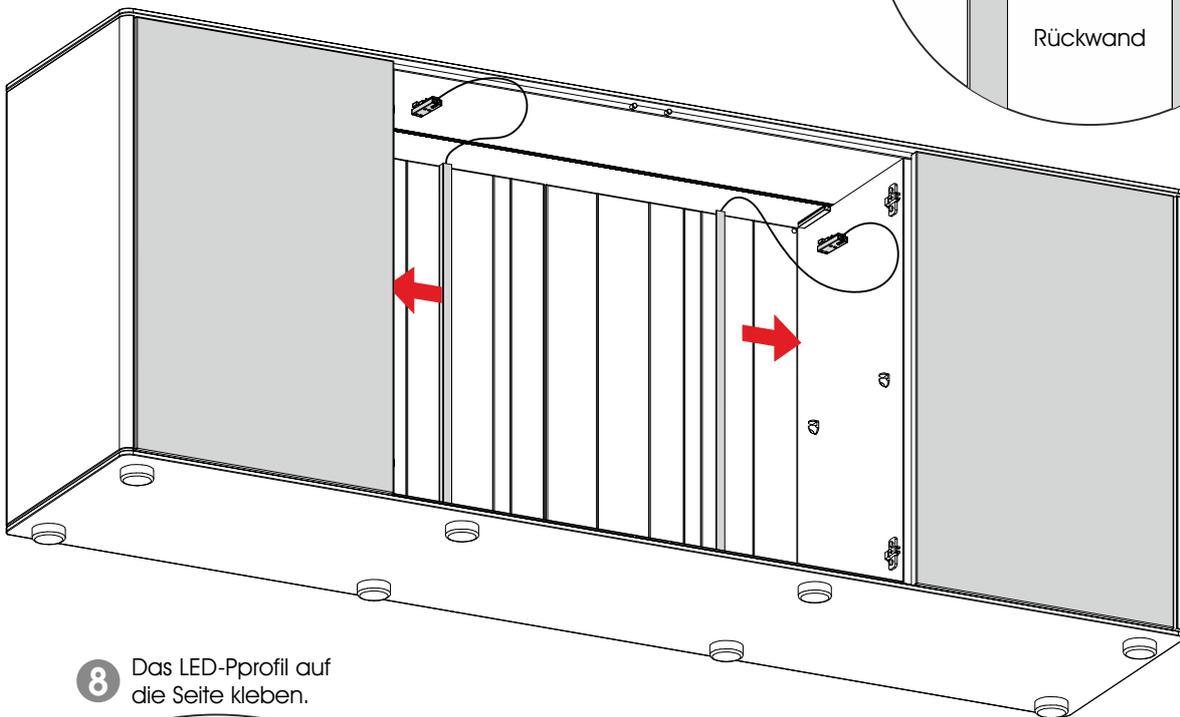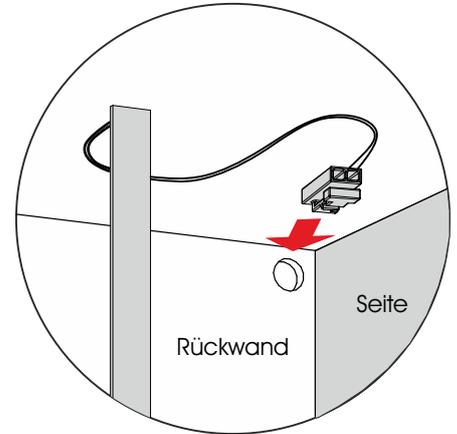

8 Das LED-Profil auf die Seite kleben.

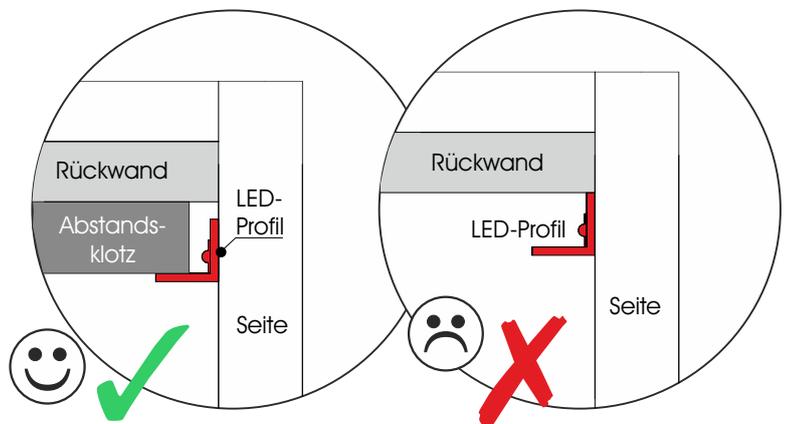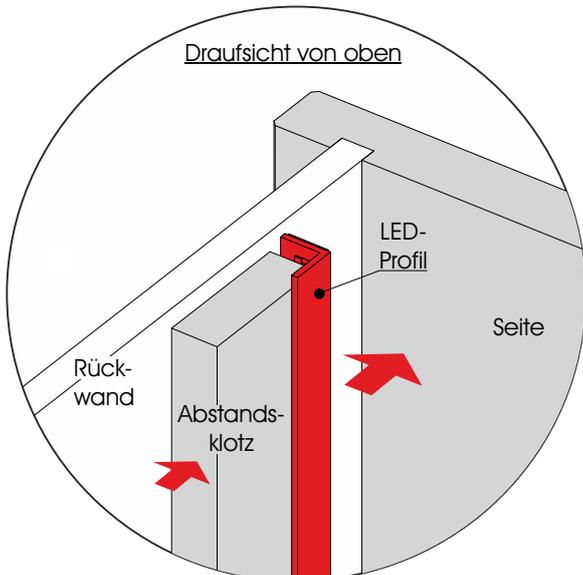

Nutzen Sie den mitgelieferten Abstandsklotz wie dargestellt als Abstandsmodell, um das LED-Profil korrekt und gleichmäßig an die Seite zu kleben.

9 Die Tür und Einlegeböden wieder einbauen

Tür einbauen

[Siehe Seite 28](#)

Glasböden einsetzen

[Siehe Seite 21](#)


Optionale **Vitrinenbeleuchtung** 2173 in Kombination mit Paneel 6071 / 8071

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)



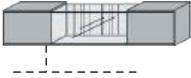


B 173 H 36 T 41
2173

Sollten Sie die Kombination des Hängelowboards 2173 **mit dem Paneel 6071 / 8071 und mit Beleuchtung** gewählt haben, müssen im Mittelteil des Lowboards 2173 jeweils hinten an den Mittelseiten die beigefügten Distanzleisten montiert werden, damit die Beleuchtungen vom Lowboard und Paneel in einer Flucht liegen.

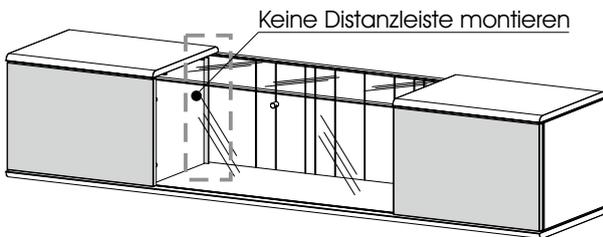

Hängelowboards 2173 **ohne** Paneel 6071 / 8071: Distanzleiste braucht nicht montiert werden.

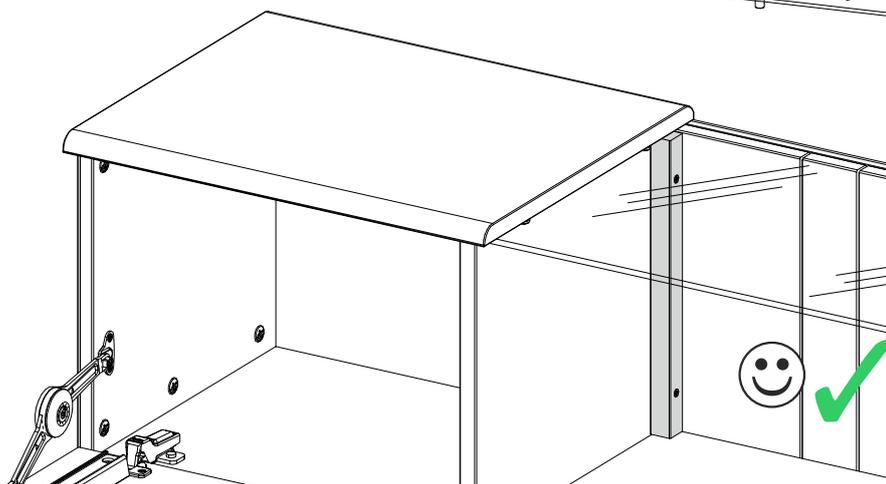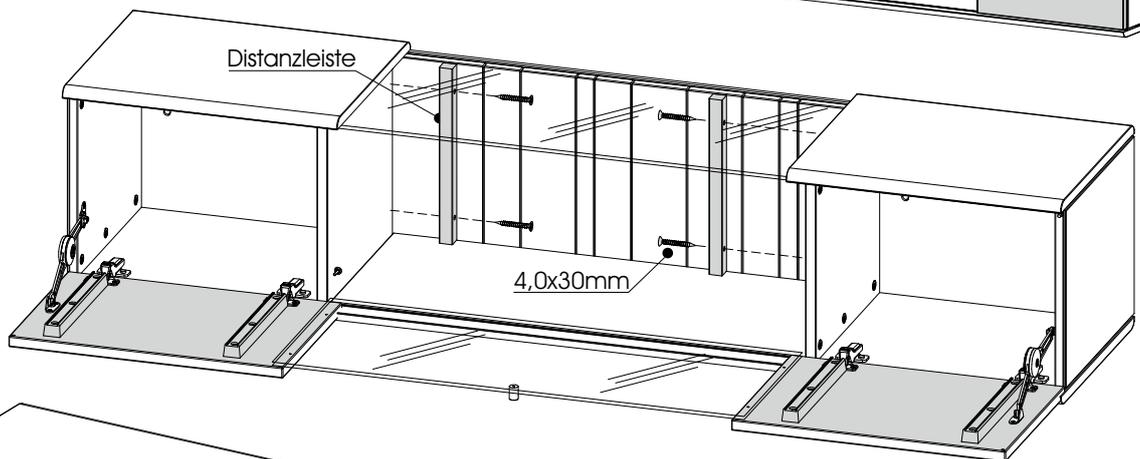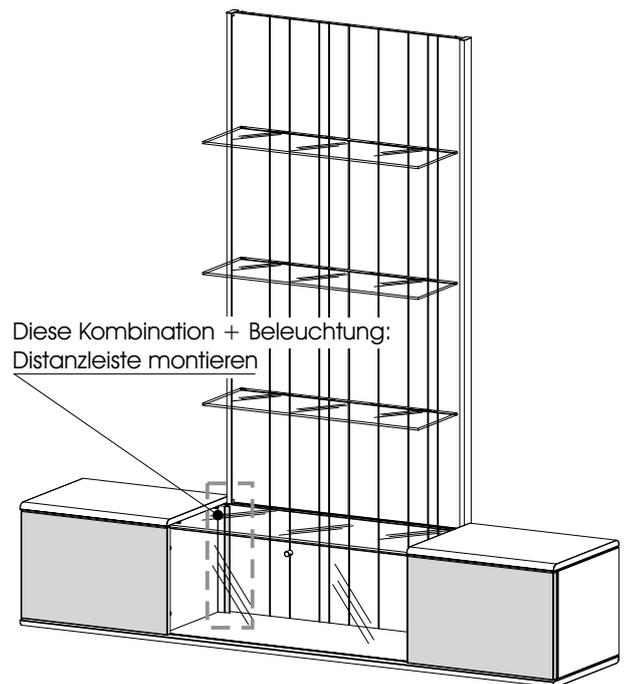

Montage der LED-Beleuchtung siehe folgende Seiten

[Siehe Seite 41](#)


Optionale **Vitrinenbeleuchtung** 0041 / 0042 / 0045 / 0046 / 0061 / 0062 / 0065 / 0066 / 2173 / 3191 / 3192 / 3195 / 3196 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086 / 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096




B 196 H 62 T 46
3191 / 3192 / 3195 / 3196




B 196 H 81 / 224 T 46
4191 / 4195 / V32

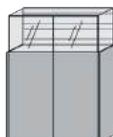


B 100 H 138 T 41
7101

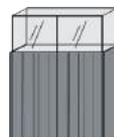


B 100 H 138 T 41
7105

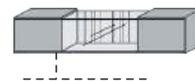


B 173 H 36 T 41
2173

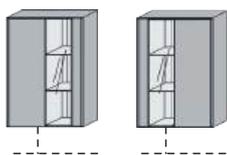


B 81 H 117 T 37
608 / 6082 / 6085 / 6086

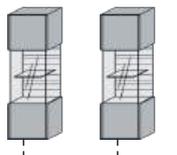


B 43 H 137 T 37
7041 / 7042 / 7045 / 7046

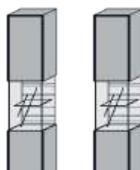


B 43 H 206 T 43
0041 / 0042 / 0045 / 0046

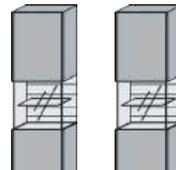

B 62 H 206 T 43
0061 / 0062 / 0065 / 0066

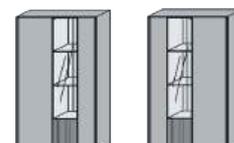

B 91 H 158 T 41
8091 / 8092 / 8095 / 8096

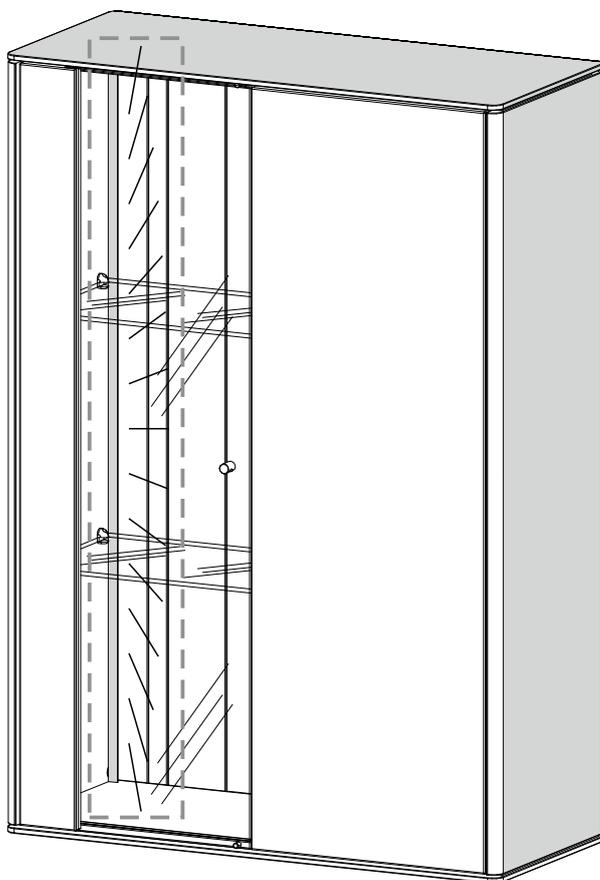

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)


Optionale **Vitrinenbeleuchtung** 0041 / 0042 / 0045 / 0046 / 0061 / 0062 / 0065 / 0066 / 2173 / 3191 / 3192 / 3195 / 3196 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086 / 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096

1 Die Tür ausbauen


[Siehe Seite 28](#)

2 Die Glasböden herausnehmen
(ausser 2173 / 7101 / 7105)


[Siehe Seite 21](#)

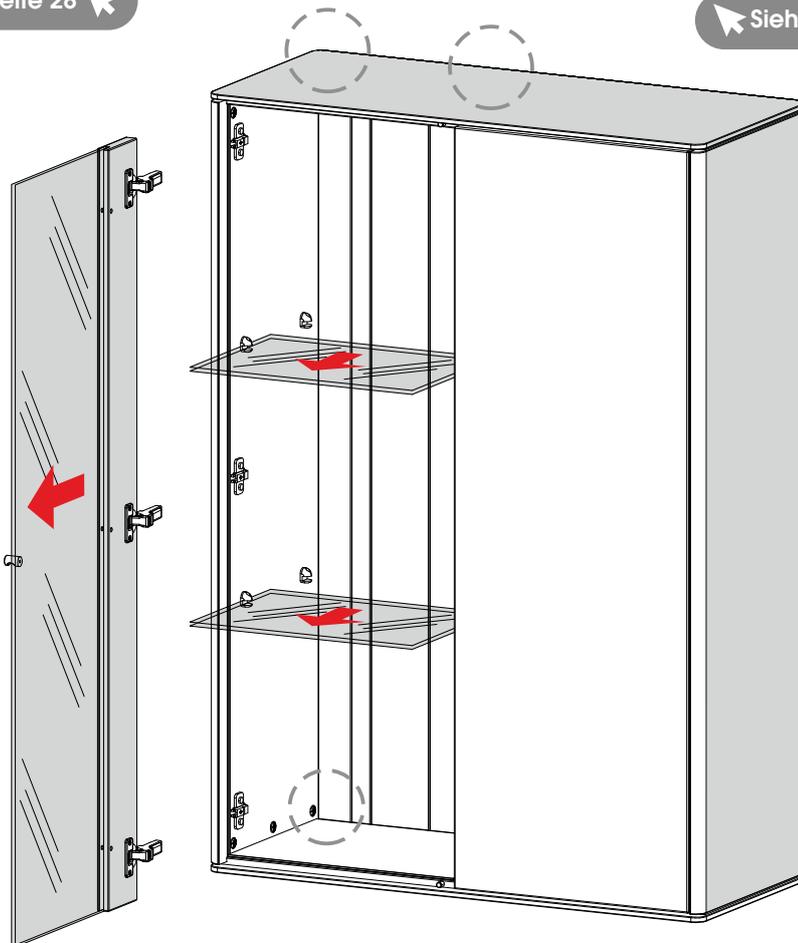


3 Jeweils links und rechts unten ein 8mm Loch durch die Rückwand bohren.

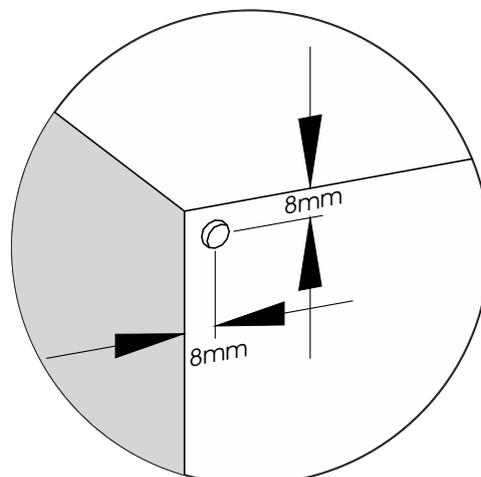


Optionale **Vitrinenbeleuchtung** 0041 / 0042 / 0045 / 0046 / 0061 / 0062 / 0065 / 0066 / 2173 / 3191 / 3192 / 3195 / 3196 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086 / 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096

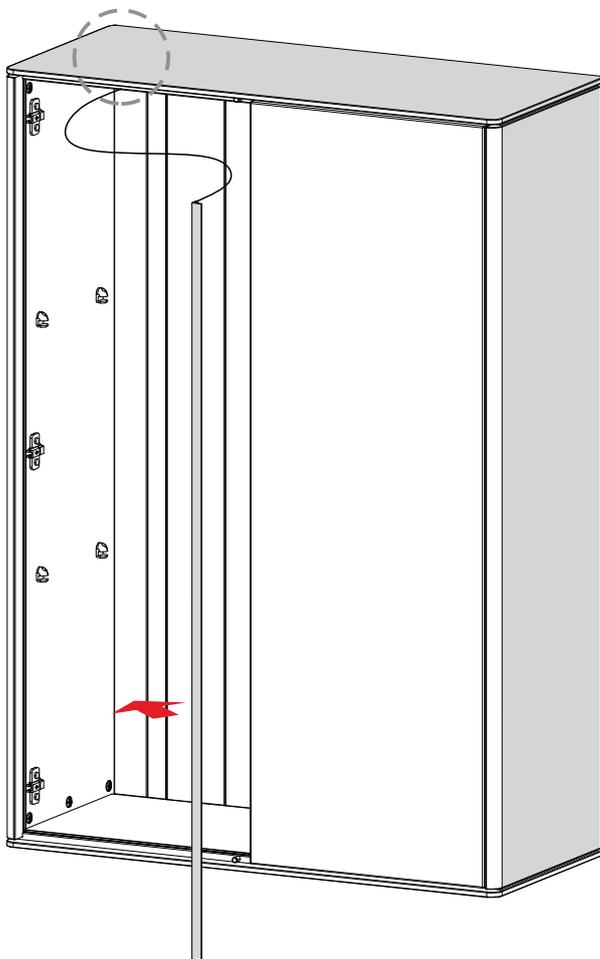

4 Die Schutzfolie vom LED-Profil abziehen


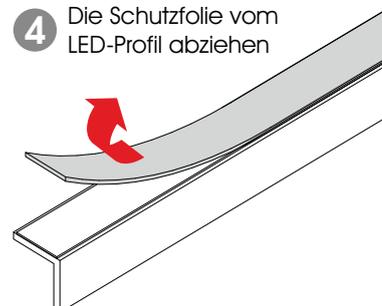


5 Das Kabel durch die Rückwand führen

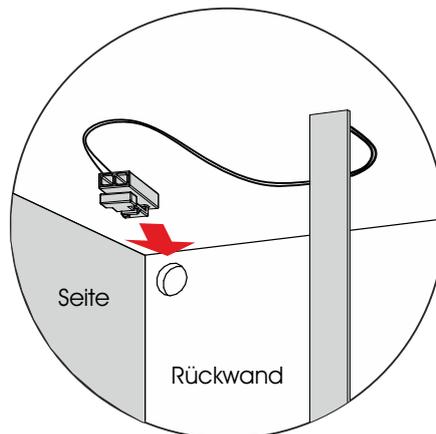

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

6 Das LED-Profil auf die Seite kleben.

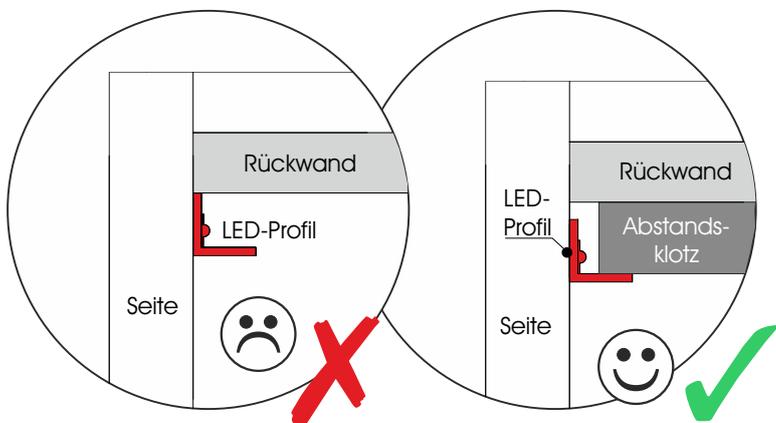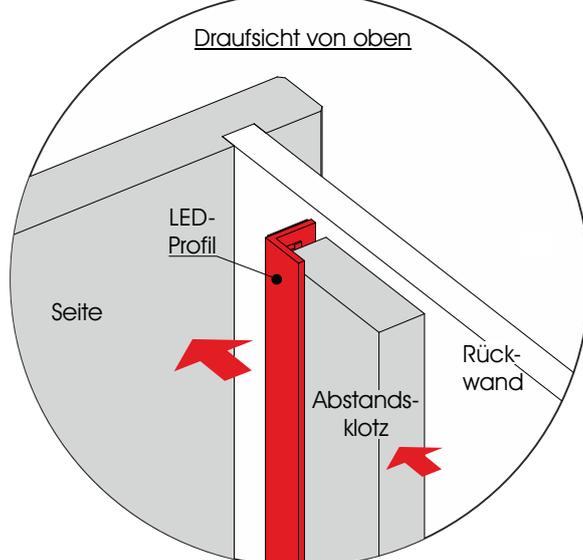

7 Die Tür und Einlegeböden wieder einbauen

Tür einbauen




Glasböden einsetzen

➔ Siehe Seite 28 ➔

➔ Siehe Seite 21 ➔

Nutzen Sie den mitgelieferten Abstandsklotz wie dargestellt als Abstandsmodell, um das LED-Profil korrekt und gleichmäßig an die Seite zu kleben.

Optionale **indirekte Vitrinenbeleuchtung** 3191 / 3192 / 3193 / 3195 / 3196 / 3197 / 4191 / 4195 / V32

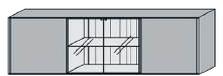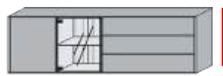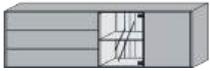

B 196 H 62 T 46
3191 / 3192 / 3195 / 3196

B 196 H 62 T 46
3193 / 3197

B 196 H 81 / 224 T 46
4191 / 4195 / V32


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

Positionen der indirekten Beleuchtungen

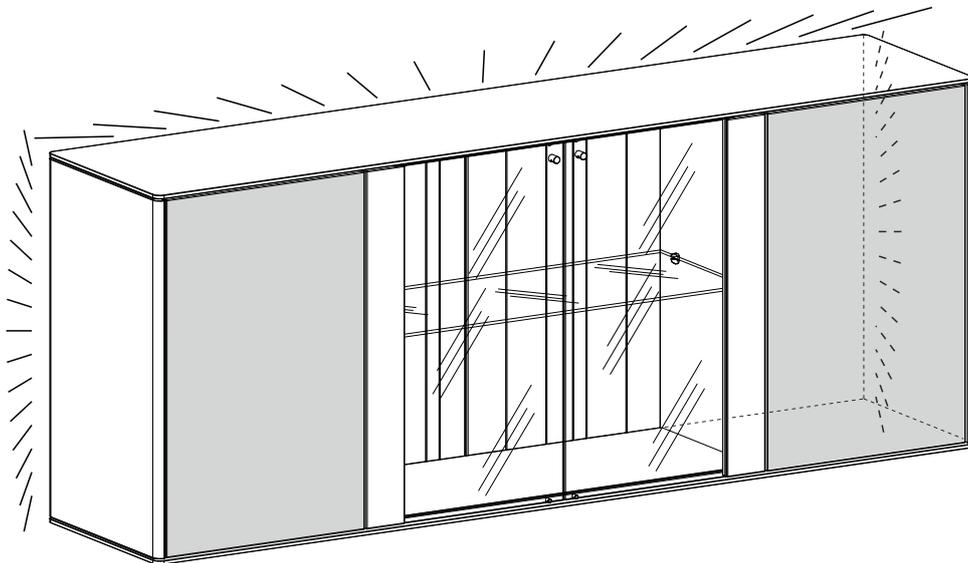


1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

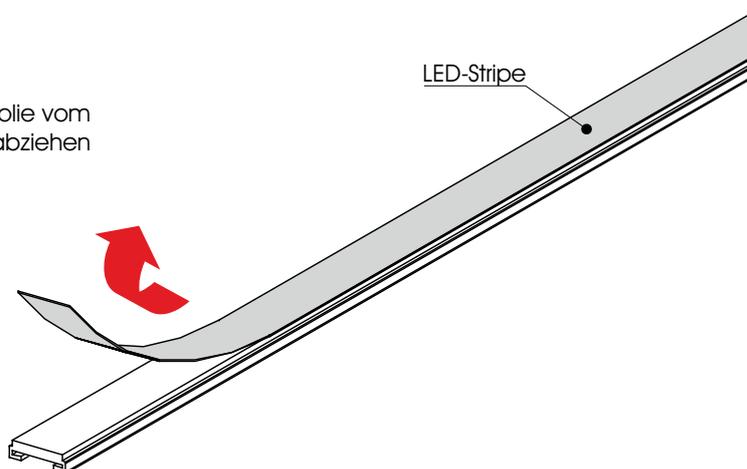


Optionale **indirekte Vitrinenbeleuchtung** 3191 / 3192 / 3193 / 3195 / 3196 / 3197 / 4191 / 4195 / V32

- 2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Falzleisten einkleben.


Die LED-Stripes für diese Typen sind einteilig und müssen um die Falzleisten herumgeführt und eingeklebt werden

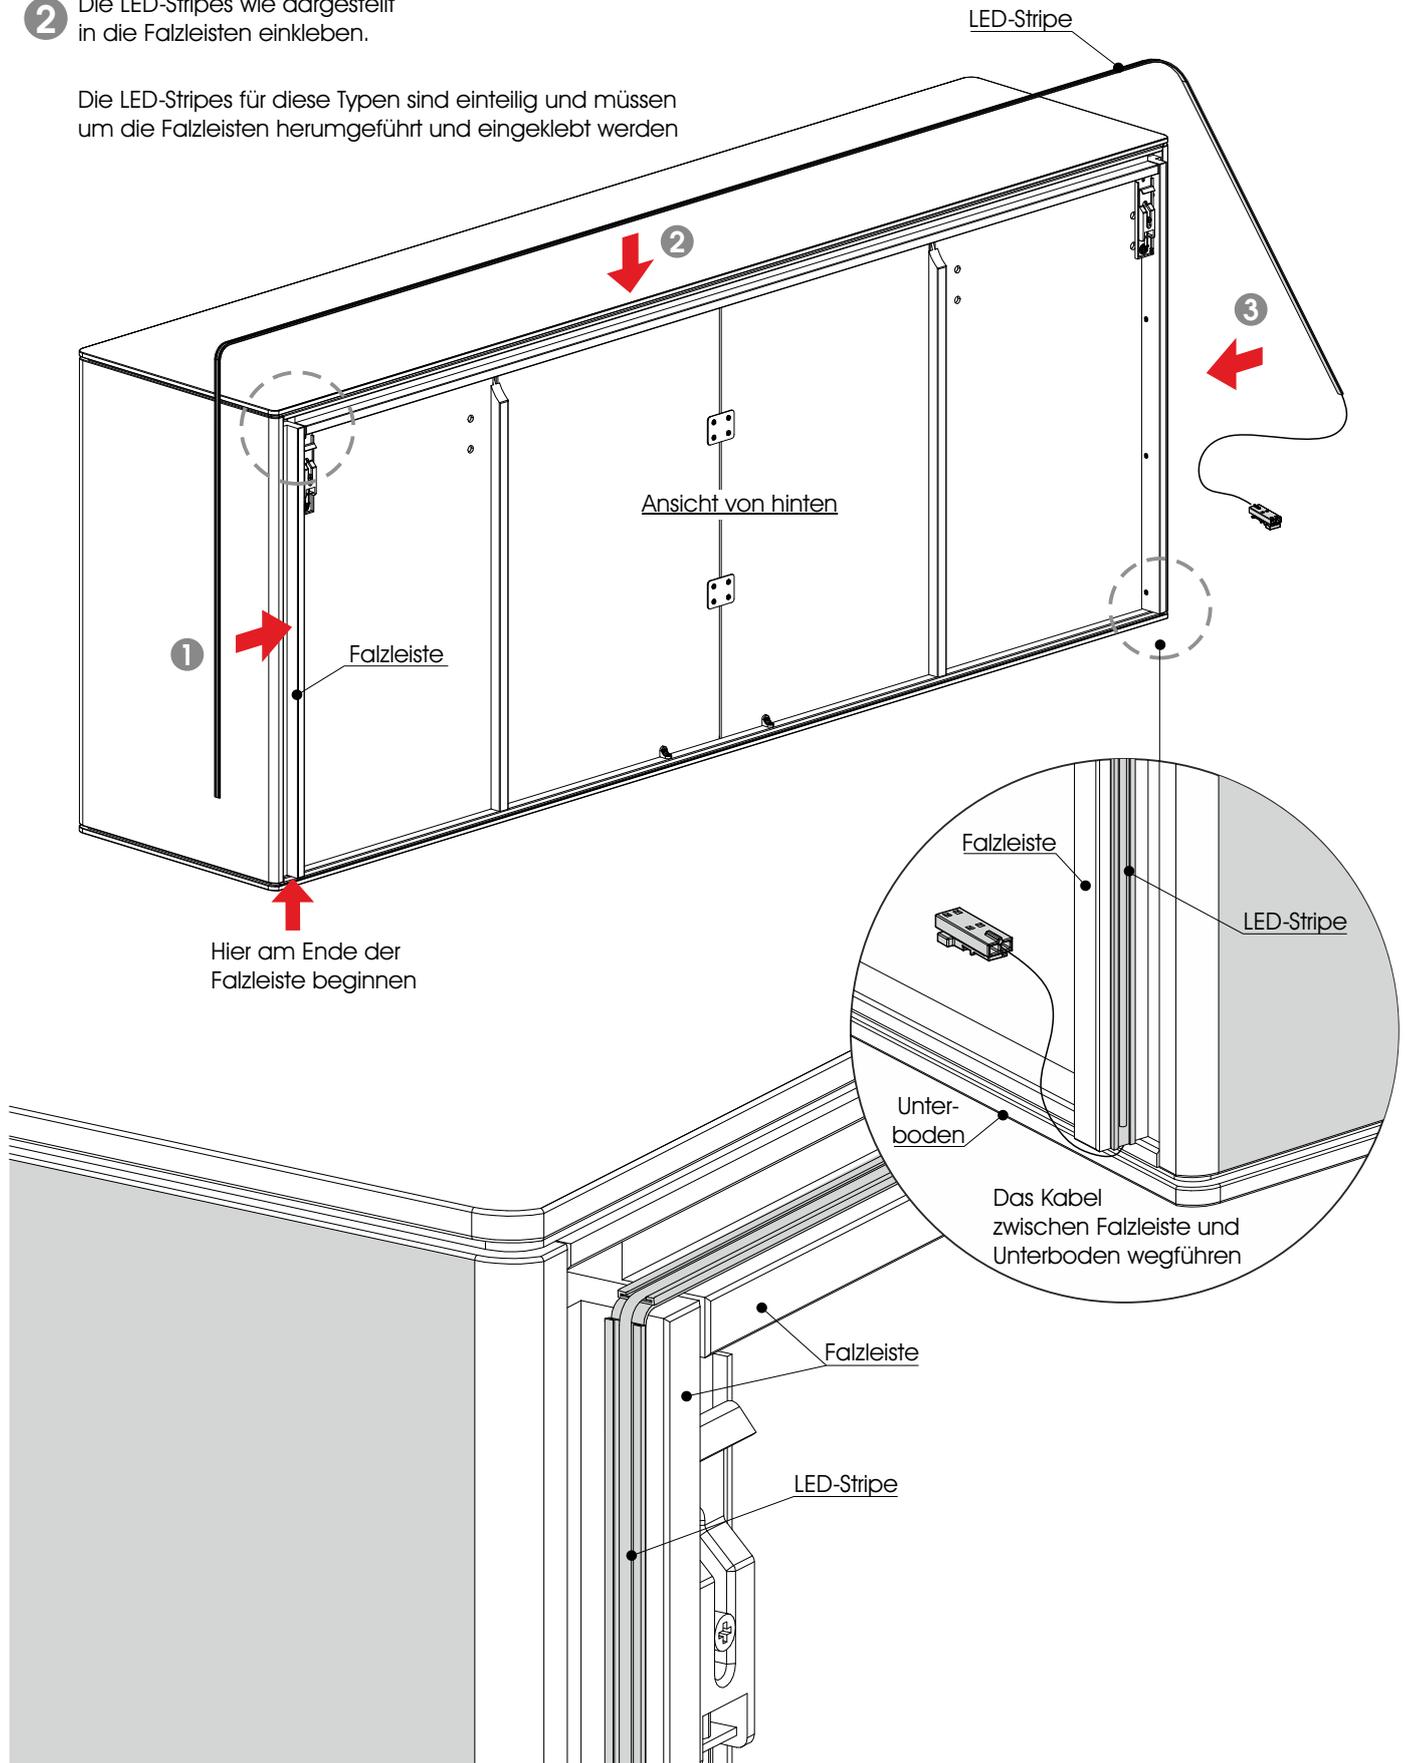


Optionale **indirekte Beleuchtung** 0041 / 0042 / 0043 / 0044 / 0045 / 0046 / 0047 / 0048 / 0061
 0062 / 0065 / 0066 / 2051 / 2055 / 2111 / 2115 / 2171 / 2173 / 2175 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086
 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096

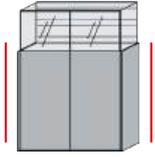


B 100 H 138 T 41
7101

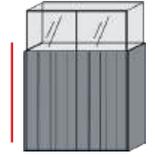


B 100 H 138 T 41
7105

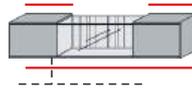


B 173 H 36 T 41
2173

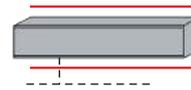


B 173 H 36 T 41
2171 / 2175

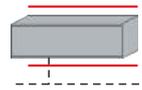


B 115 H 36 T 41
2111 / 2115

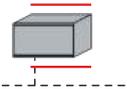


B 58 H 36 T 41
2051 / 2055

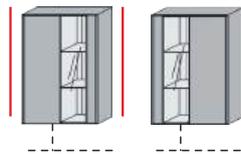


B 81 H 117 T 37
608 / 6082 / 6085 / 6086

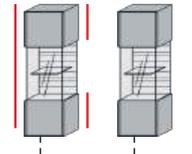


B 43 H 137 T 37
7041 / 7042 / 7045 / 7046

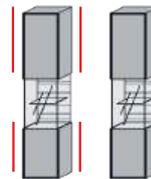


B 43 H 206 T 43
0041 / 0042 / 0045 / 0046

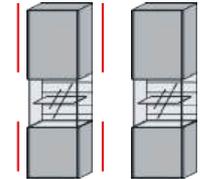

B 62 H 206 T 43
0061 / 0062 / 0065 / 0066

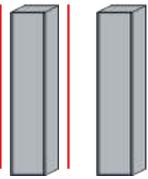

B 43 H 206 T 43
0043 / 0044 / 0047 / 0048

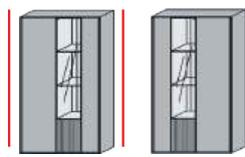

B 91 H 158 T 41
8091 / 8092 / 8095 / 8096


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)



Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

Positionen der indirekten Beleuchtungen

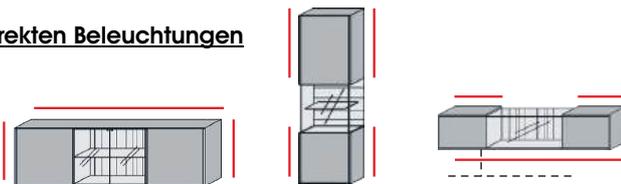


1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

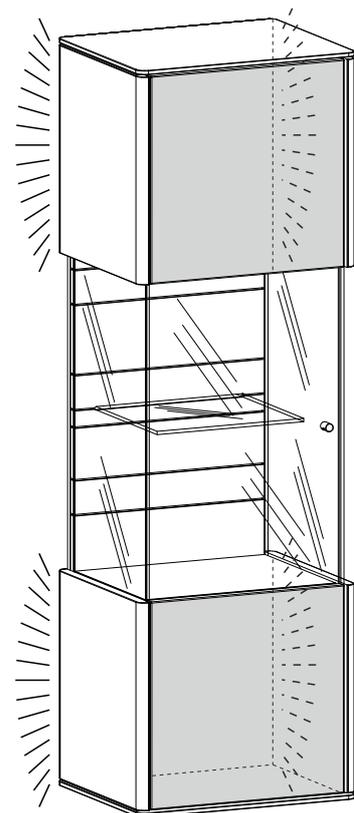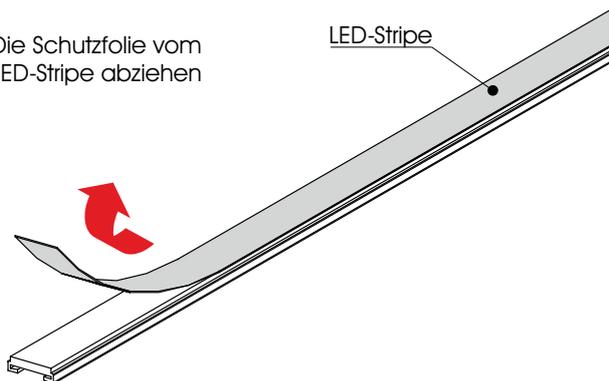

Optionale **indirekte Beleuchtung** 0041 / 0042 / 0043 / 0044 / 0045 / 0046 / 0047 / 0048 / 0061 / 0062 / 0065 / 0066 / 2051 / 2055 / 2111 / 2115 / 2171 / 2173 / 2175 / 6081 / 6082 / 6085 / 6086 / 7041 / 7042 / 7045 / 7046 / 7101 / 7105 / 8091 / 8092 / 8095 / 8096




2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Falzleisten einkleben.

Den LED-Stripe oben an der Falzleiste bündig ankleben

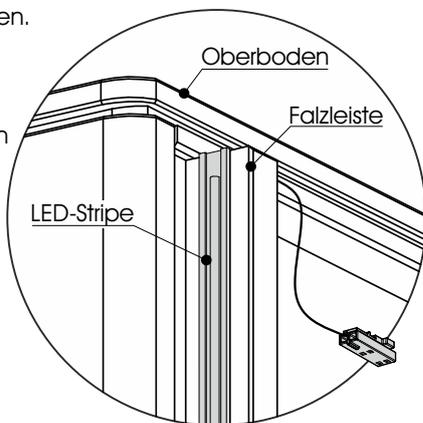


Die Kabel zwischen Falzleiste und Ober- bzw. Unterboden wegführen

Den LED-Stripe unten an der Falzleiste bündig ankleben

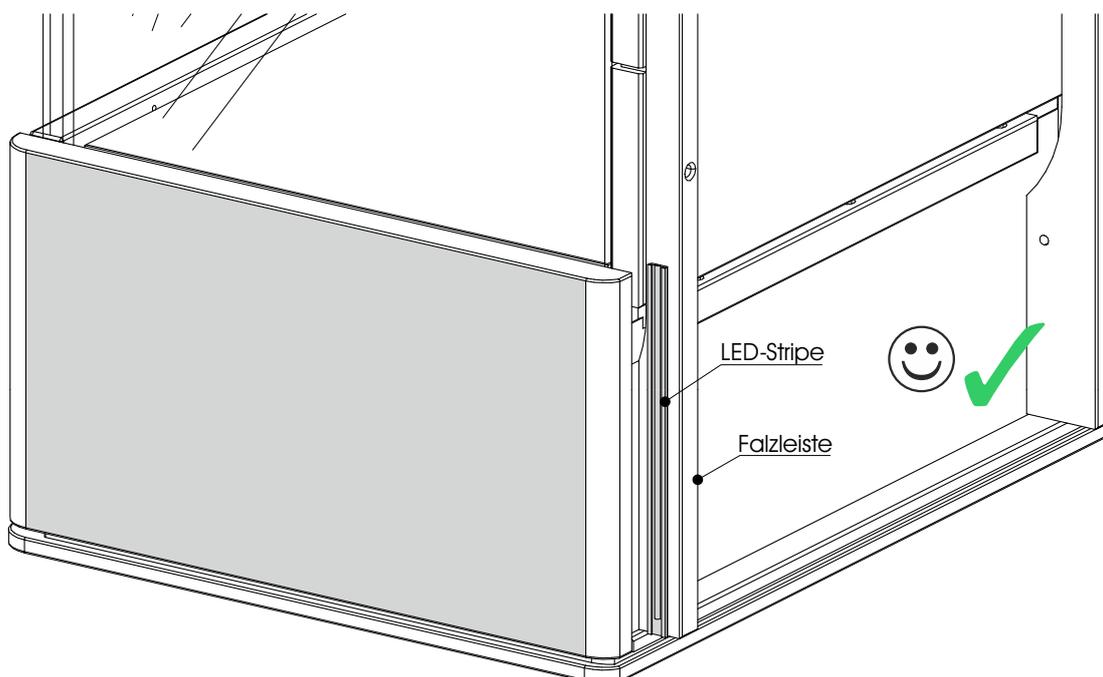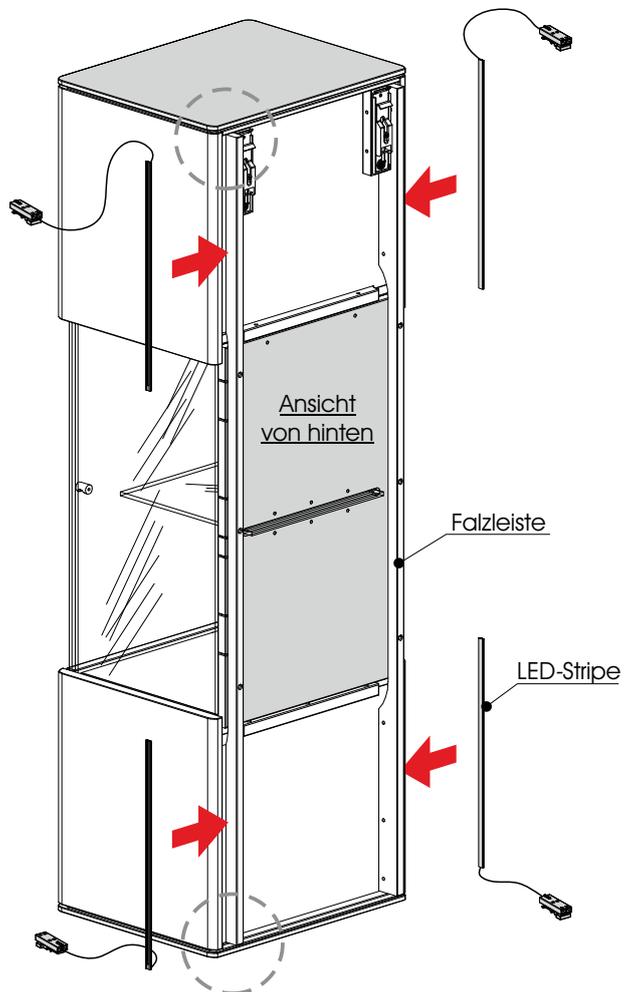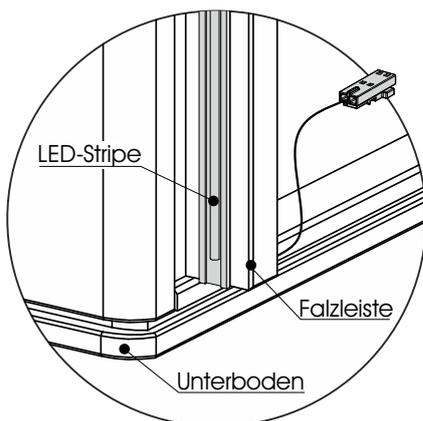

Optionale Beleuchtung Metallregal 6021 / 6022 / 8021 / 8022

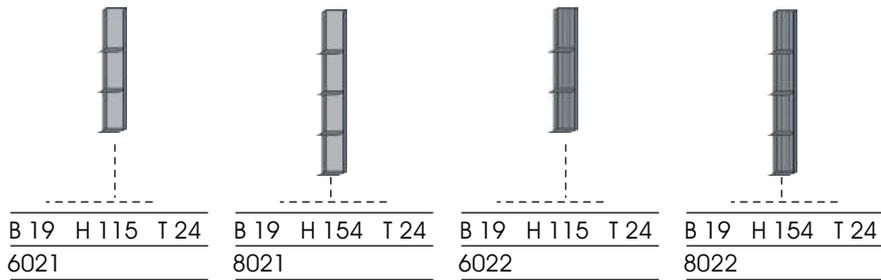


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.



[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

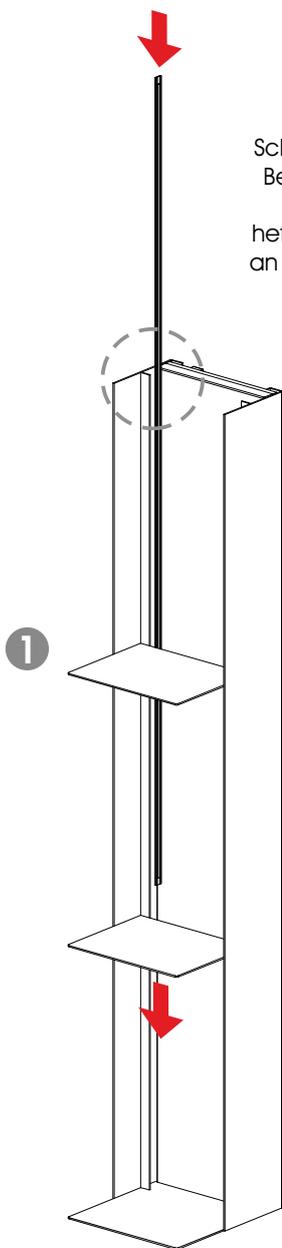

Schieben Sie das magnetische Beleuchtungs-Stripe hinter die Blende in das Regal und heften es links und / oder rechts an die Innenseiten des Regales.

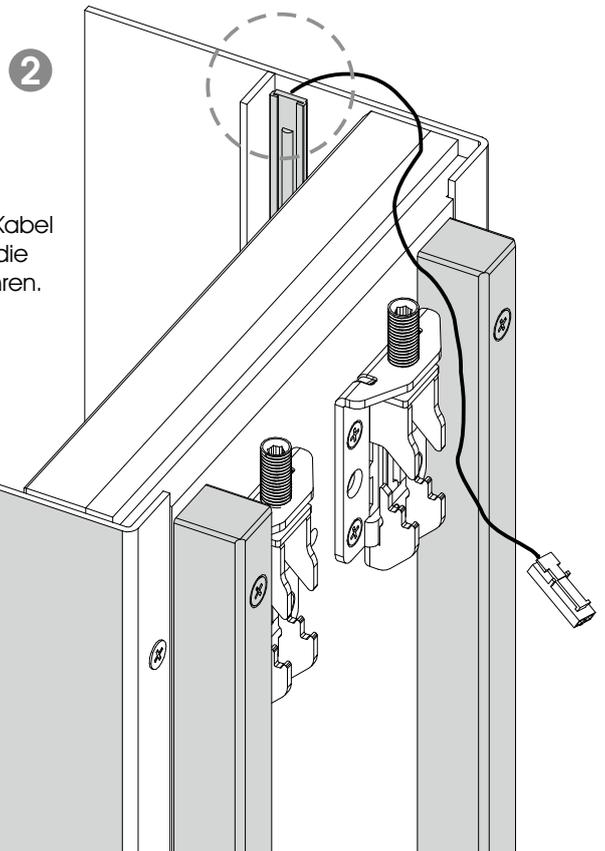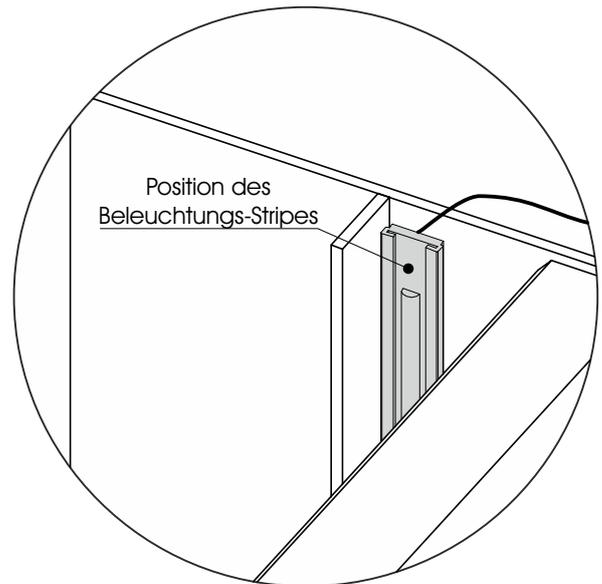

Anschließend das Kabel von oben hinter die Rückwand wegführen.




Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!



Montage Metallregal 6021 / 6022 / 8021 / 8022

			
B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24
6021	8021	6022	8022

Für die Montage benötigen Sie:

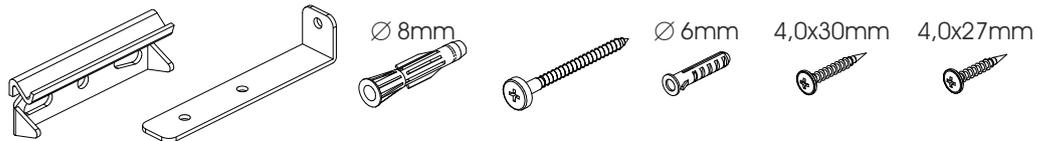


Den Aufhängewinkel entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren

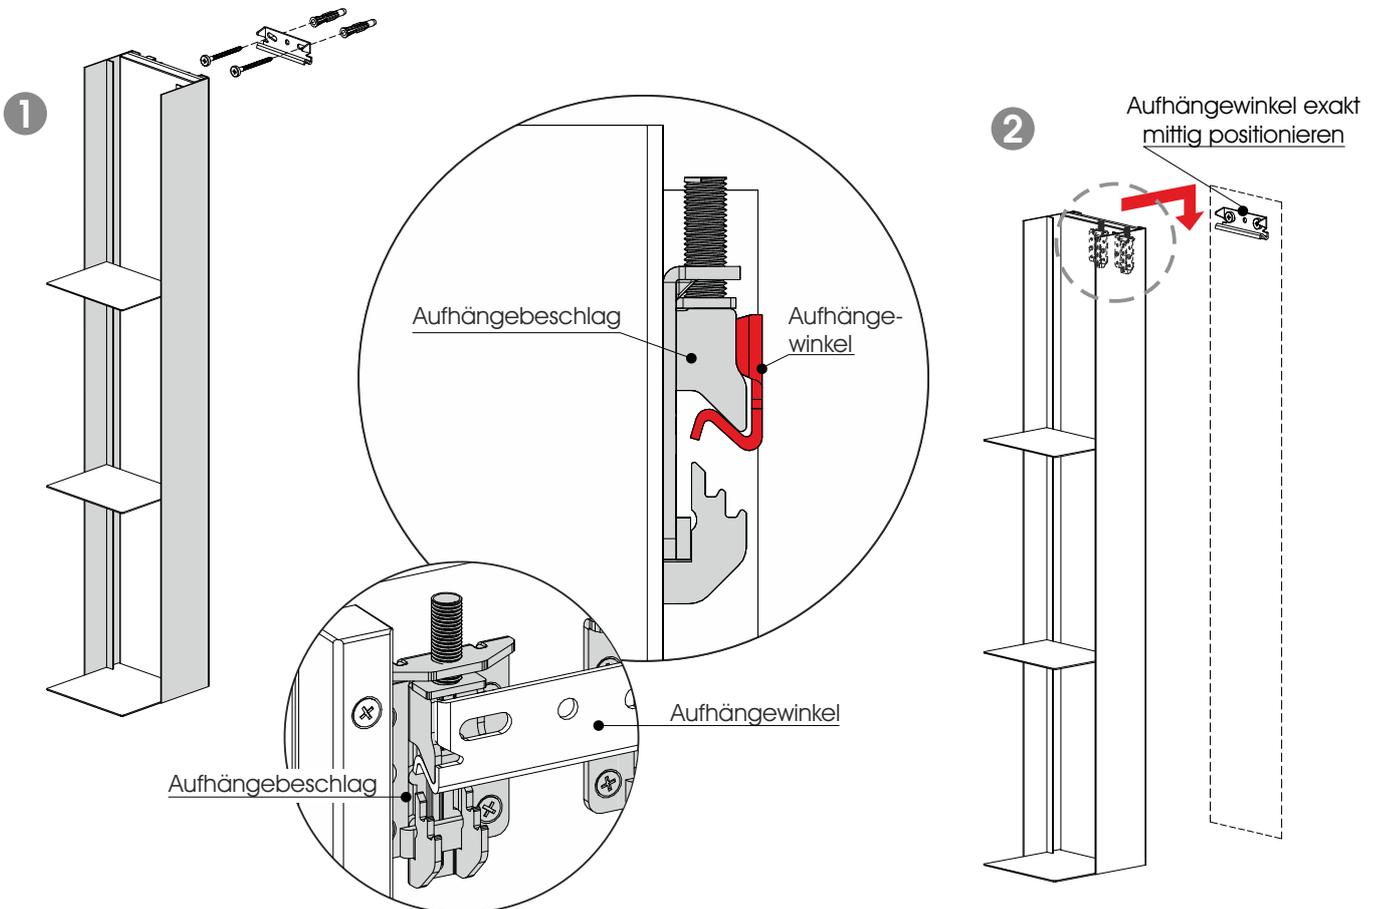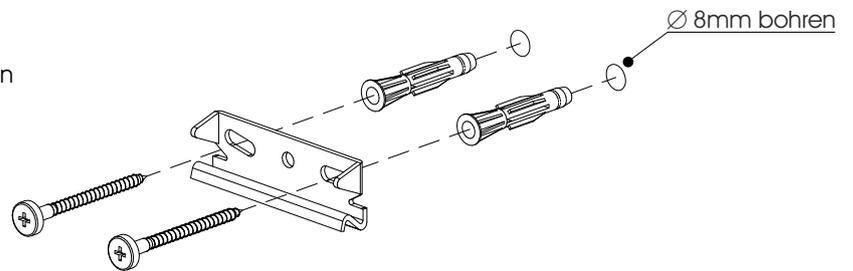

[← Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5 →](#)


Montage Metallregal 6021 / 6022 / 8021 / 8022

Höhenverstellung

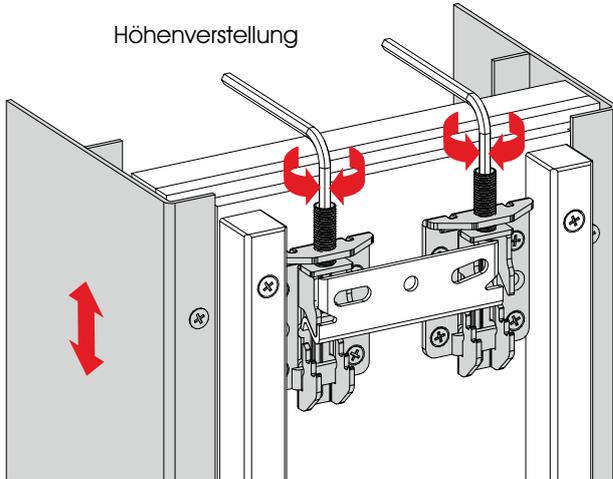


3

Das Regal ausrichten

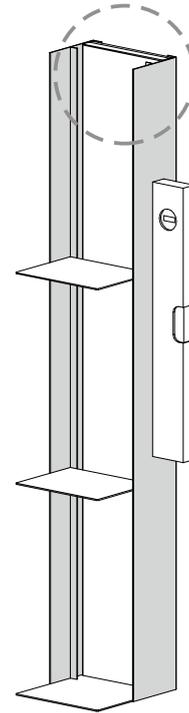


Die Unterkante des Regales mit einem Strich markieren und das Regal wieder aushängen

4

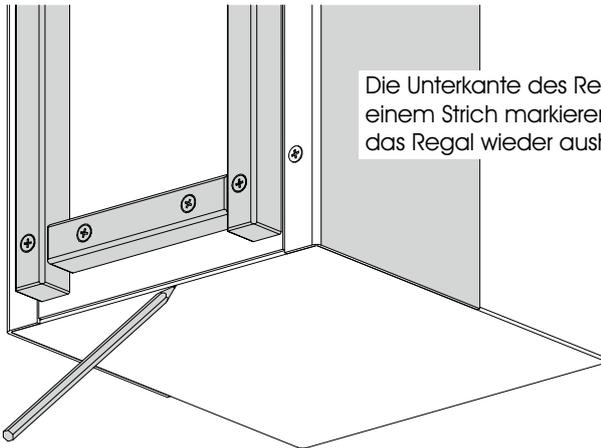


5

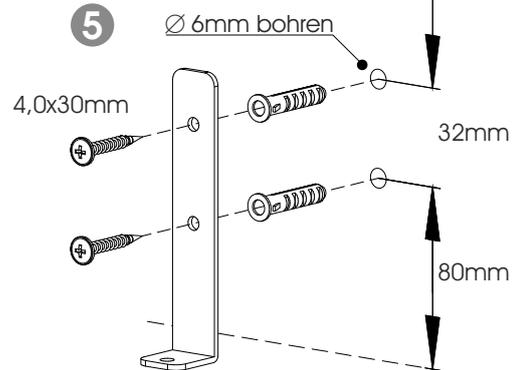


Den Winkel mittig vom angezeichneten Strich an der Wand montieren

6

Regal wieder einhängen

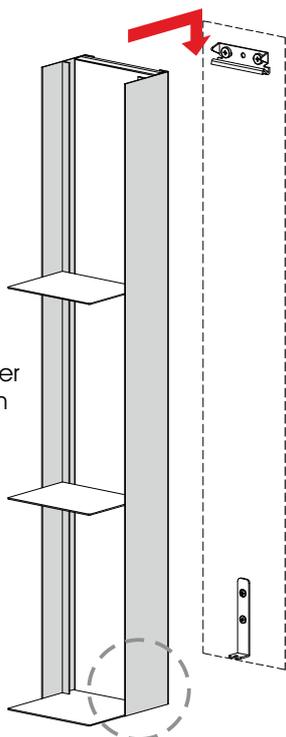

7

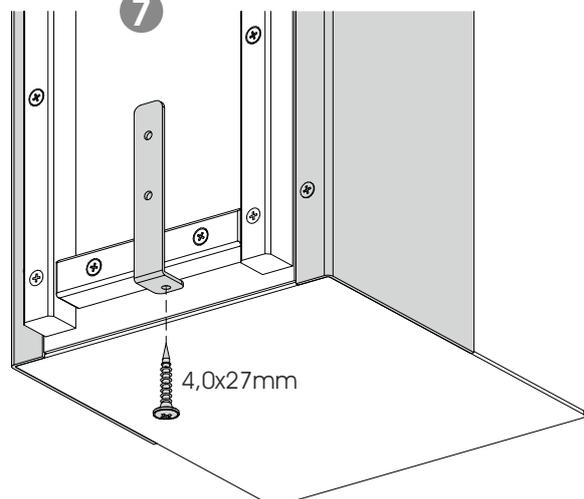

Optionale Beleuchtung Regalpaneel 1111 / 1115 / 1151 / 1155


			
B 116 H 19 T 24 1111	B 154 H 19 T 24 1151	B 116 H 19 T 24 1115	B 154 H 19 T 24 1155

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.



[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

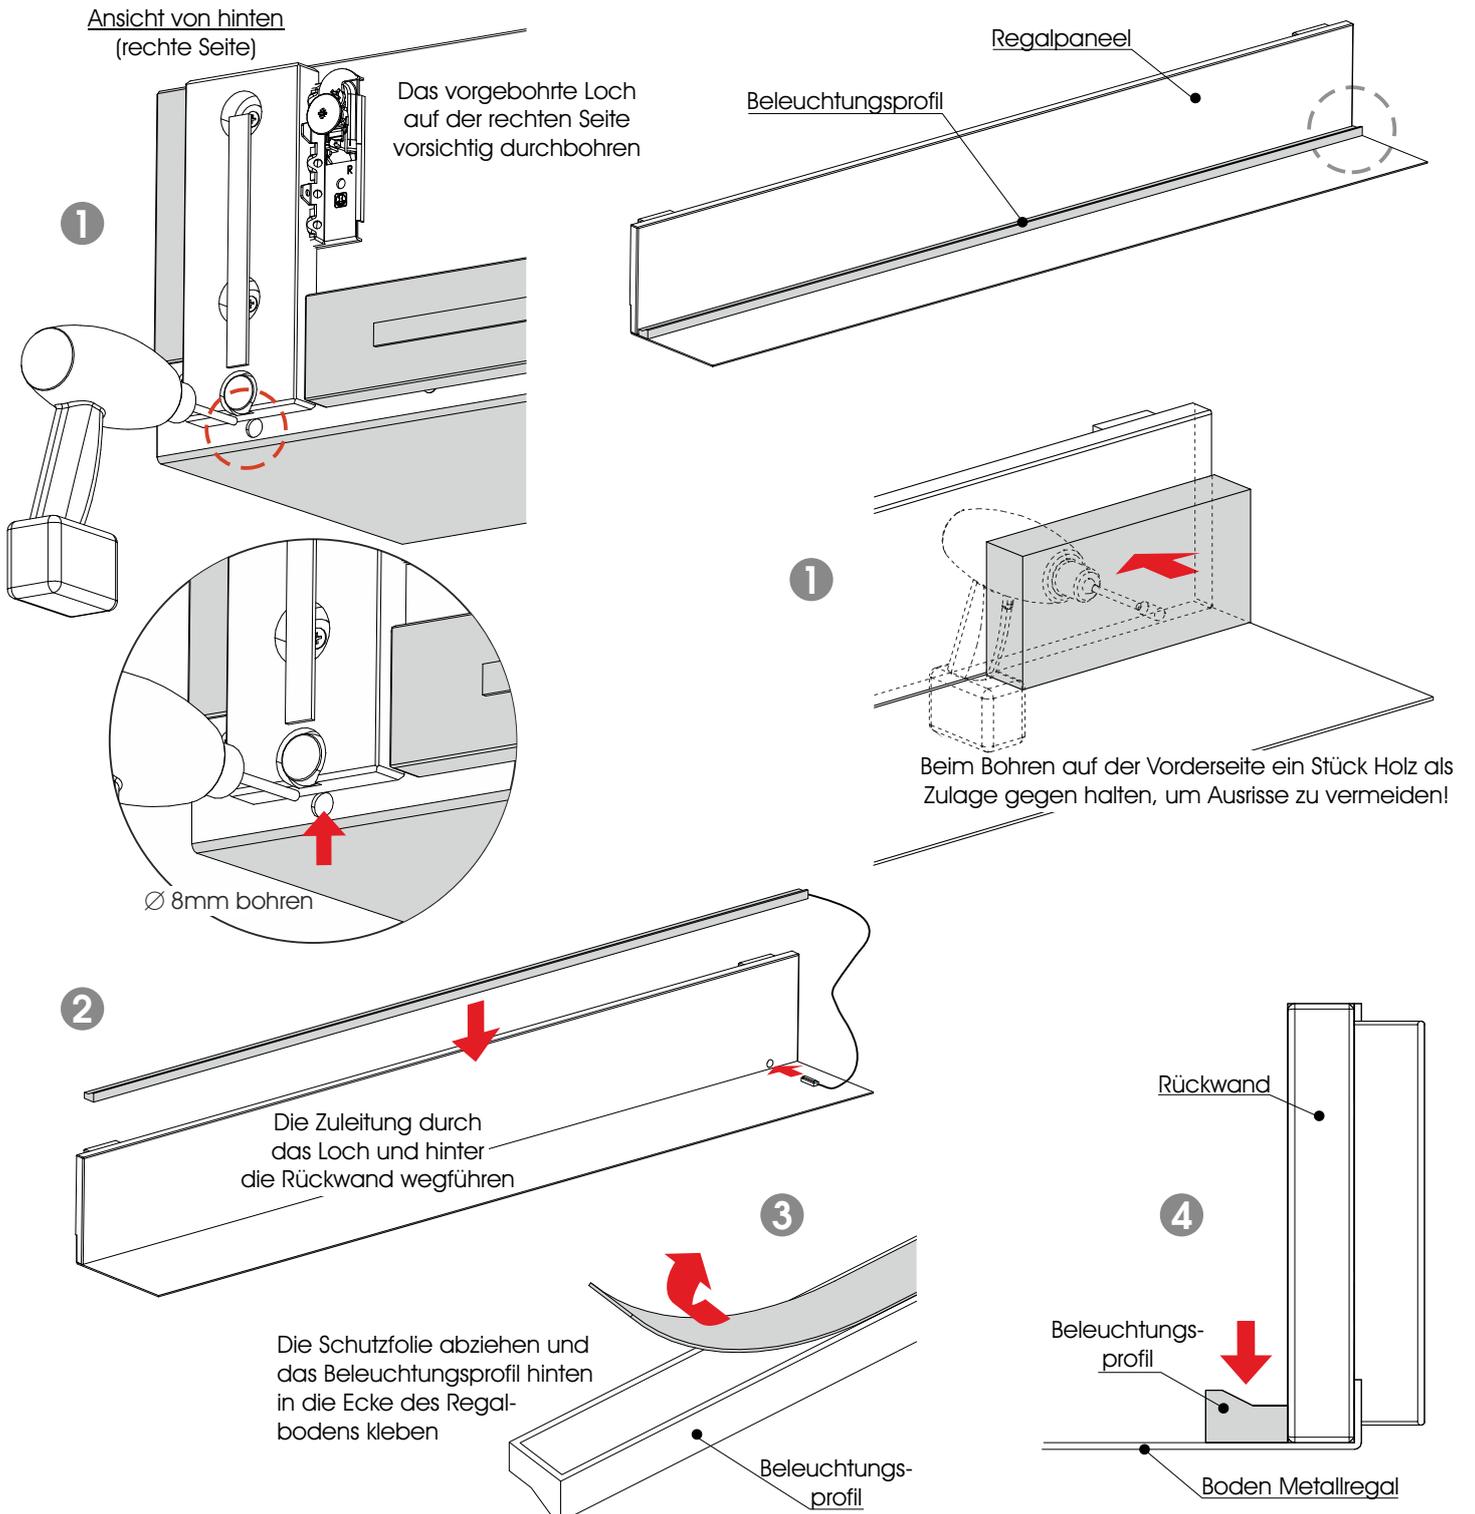


Montage Regalpaneel 1111 / 1115 / 1151 / 1155

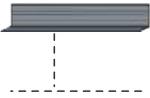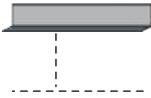			
B 116 H 19 T 24 1111	B 154 H 19 T 24 1151	B 116 H 19 T 24 1115	B 154 H 19 T 24 1155

Für die Montage benötigen Sie:

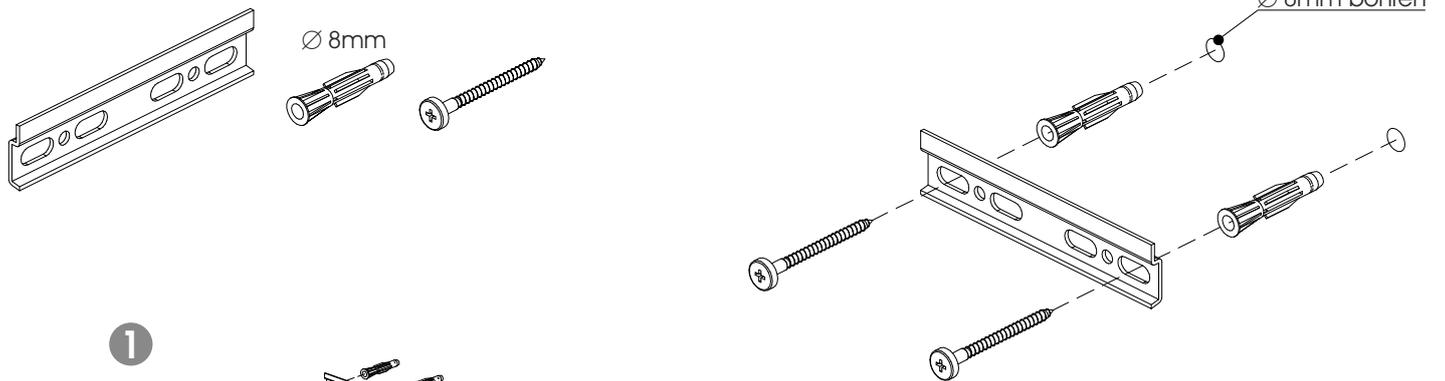

1

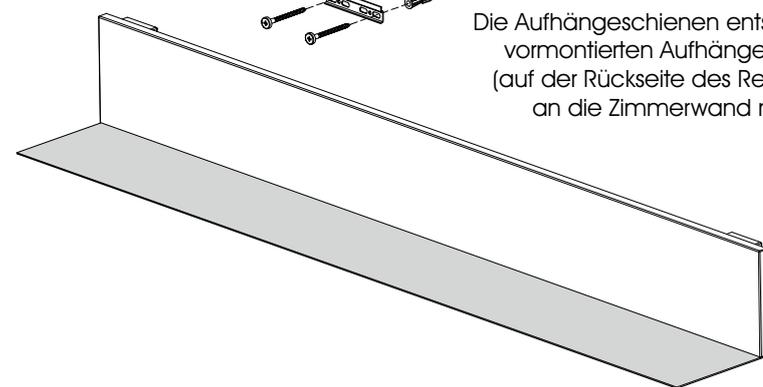


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Regalpaneels) an die Zimmerwand montieren



Aufhängebeschlag
Aufhängeschiene



Ansicht von hinten

2

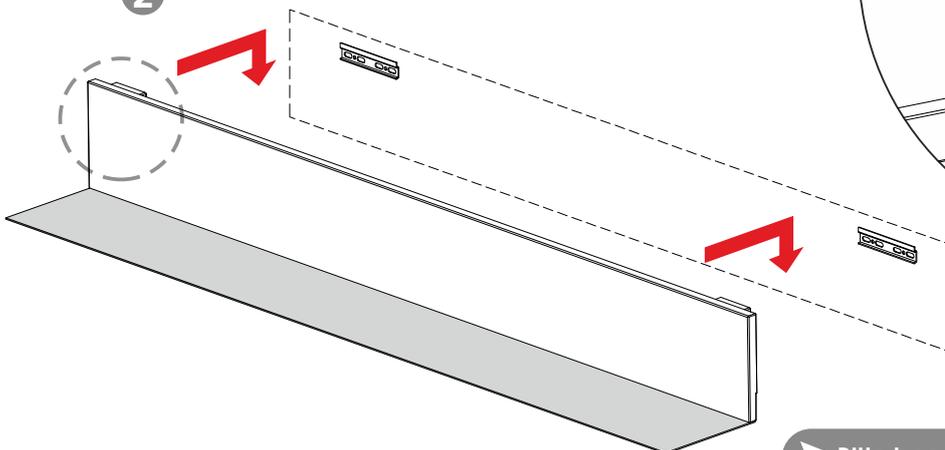


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

Montage Regalpaneel 1111 / 1115 / 1151 / 1155

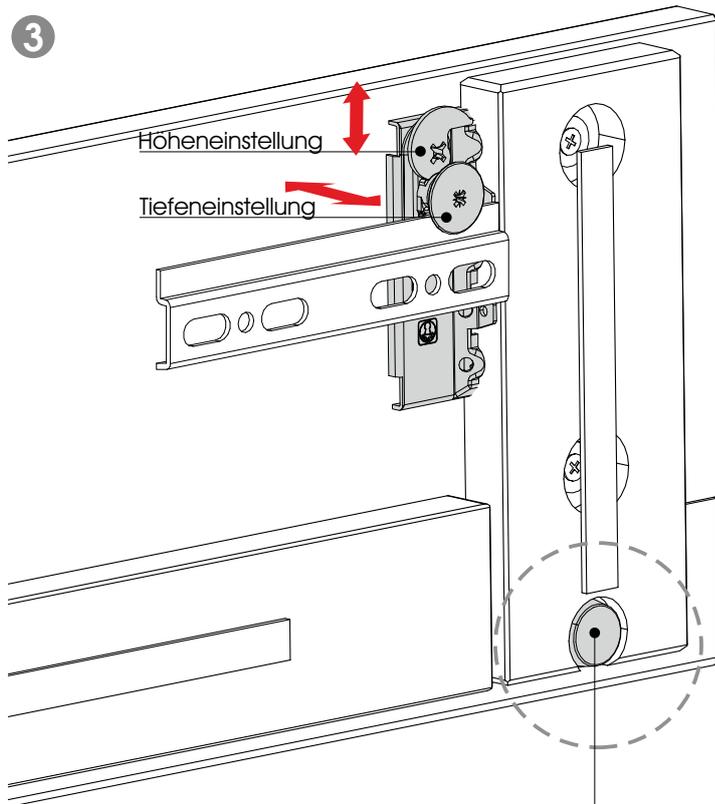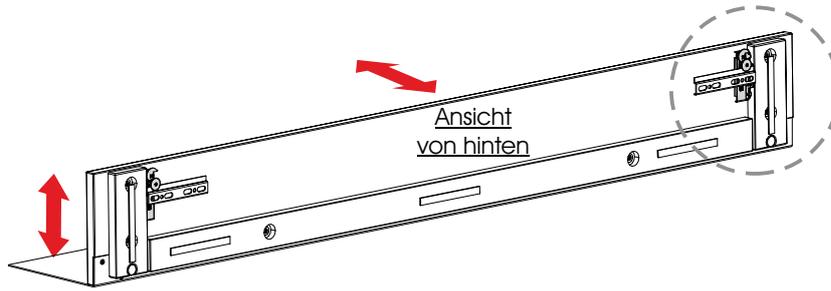


Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe und die Höhe des Regalpaneelles eingestellt werden

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneelles verändert werden

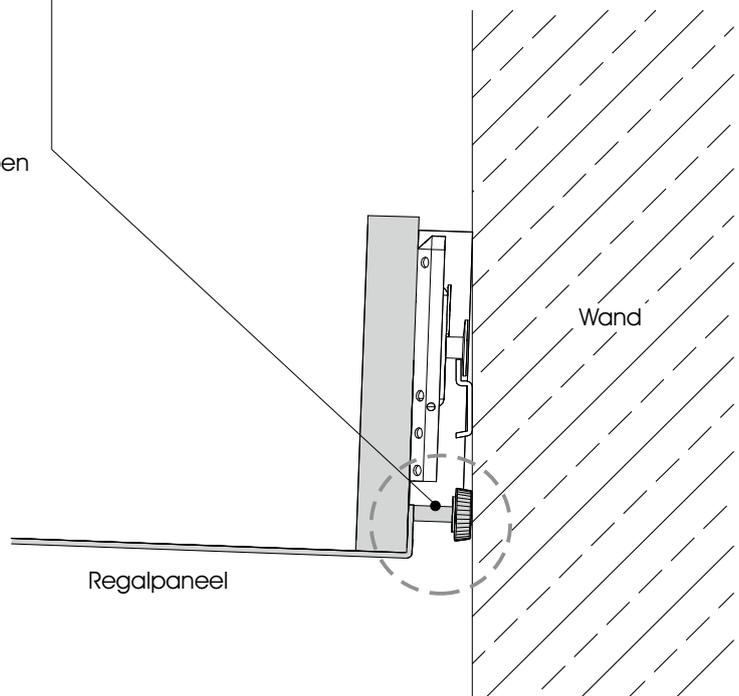

Optionale Beleuchtung Wandpaneel 0072 / 0073 / 6071 / 8071

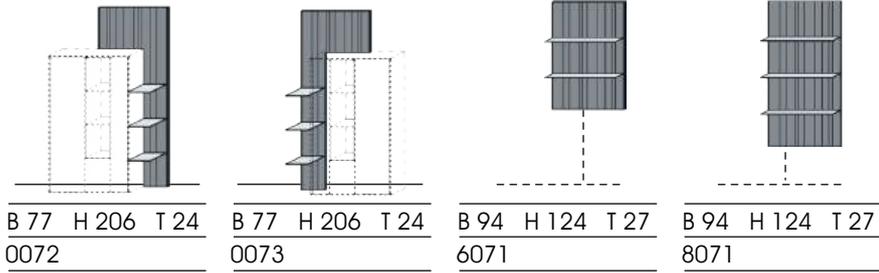

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

LED-Stripe

Die Kabel der LED-Stripes können alternativ auch oben weggeführt werden

LED-Stripe

Alu-Profil

Endkappe

2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben. Vor dem Einkleben der Stripes die Endkappen von den Alu-Profilen lösen.

3 Die Kabel der LED-Stripes wegführen

Alu-Profil

LED-Stripe

Fase



Falz

Endkappe



Die Kabel wie dargestellt in die Fase und den Falz des Paneeles legen und nach hinten wegführen. Anschließend die Endkappen wieder in die Alu-Profile eindrücken.


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Montage Wandpaneel 0072 / 0073 / 6071 / 8071

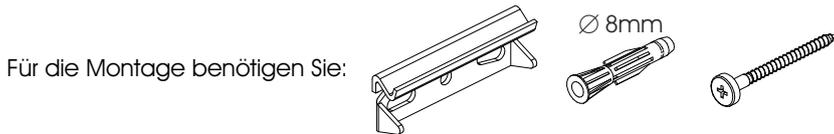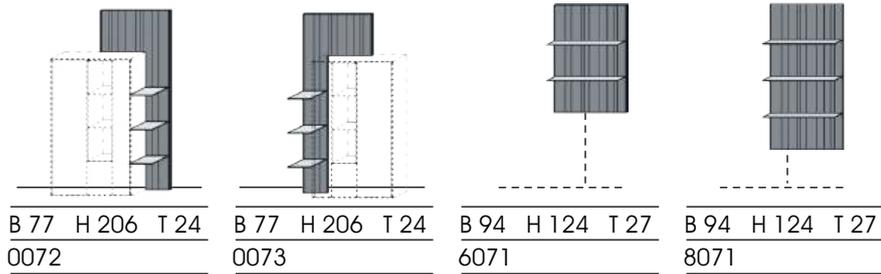


Bei den Typen 6071 + 8071 sind die Glasböden für den Transport auf der Rückseite des Paneeles montiert. Die Falzleisten lösen und die Glasböden herausnehmen.

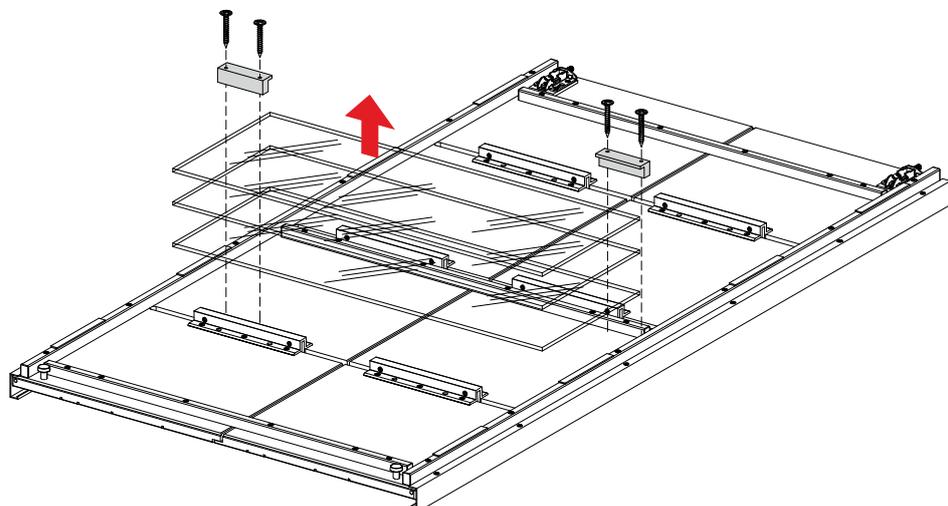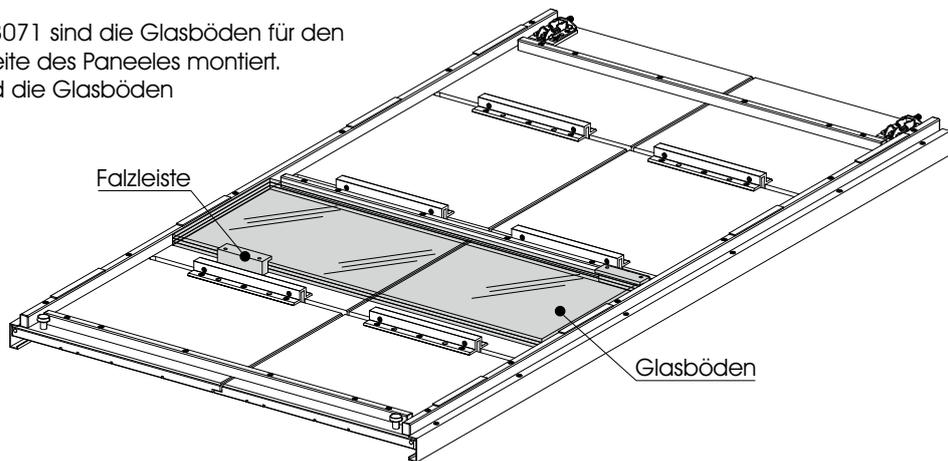


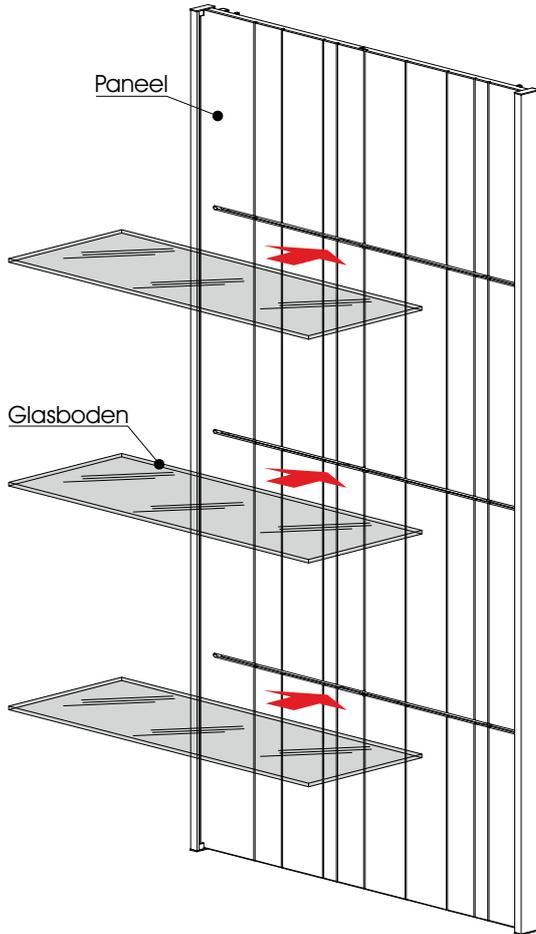


1 Die Glasböden in die Nuten des Paneeles schieben

2 Die Glasböden von hinten mit den Madenschrauben der Alu-Profile festschrauben

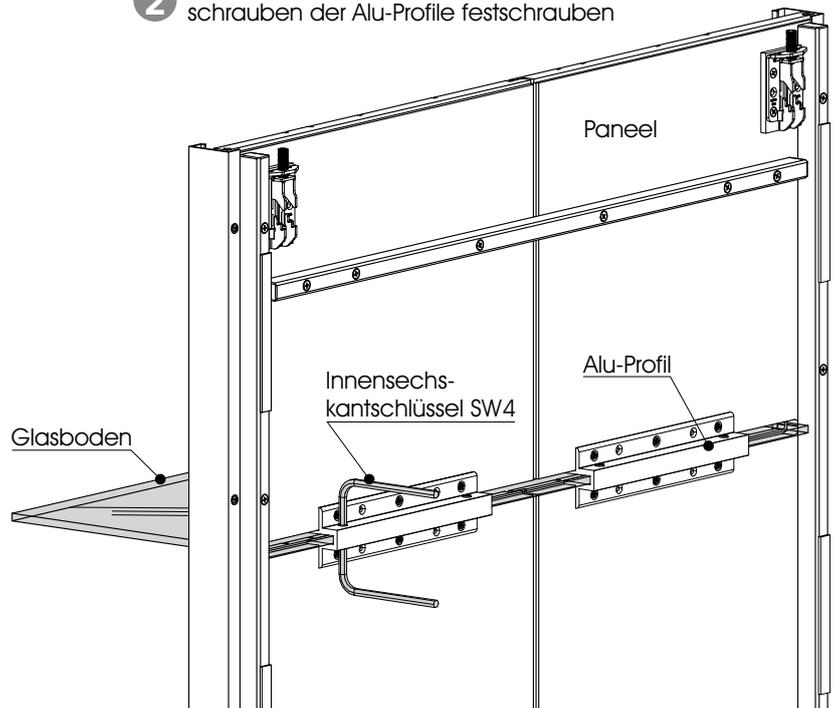


Ansicht von hinten

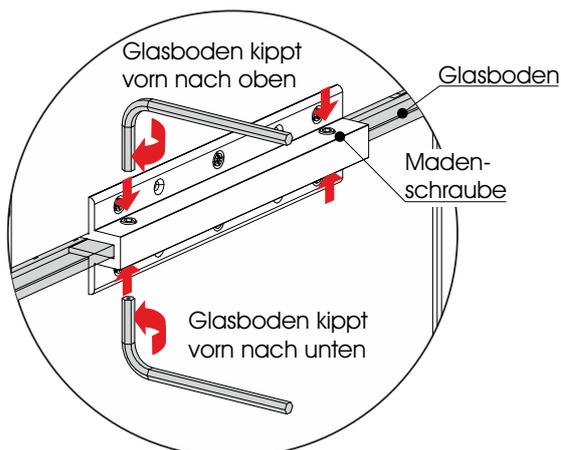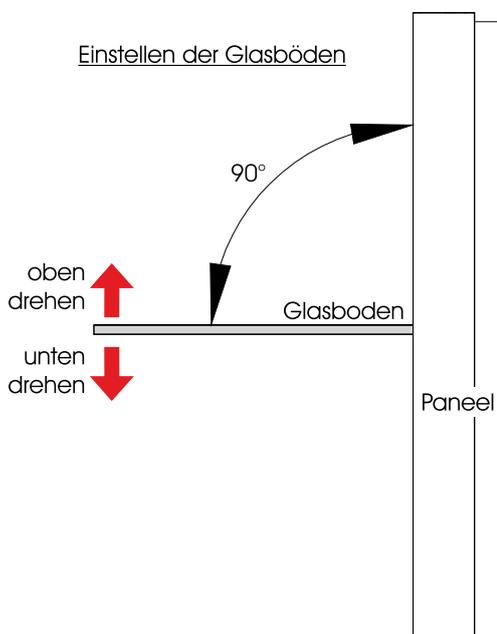


Montage Wandpaneel 0072 / 0073 / 6071 / 8071

3 Das Wandpaneel an die Wand montieren


Die Aufhängewinkel entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Panels) an die Zimmerwand montieren

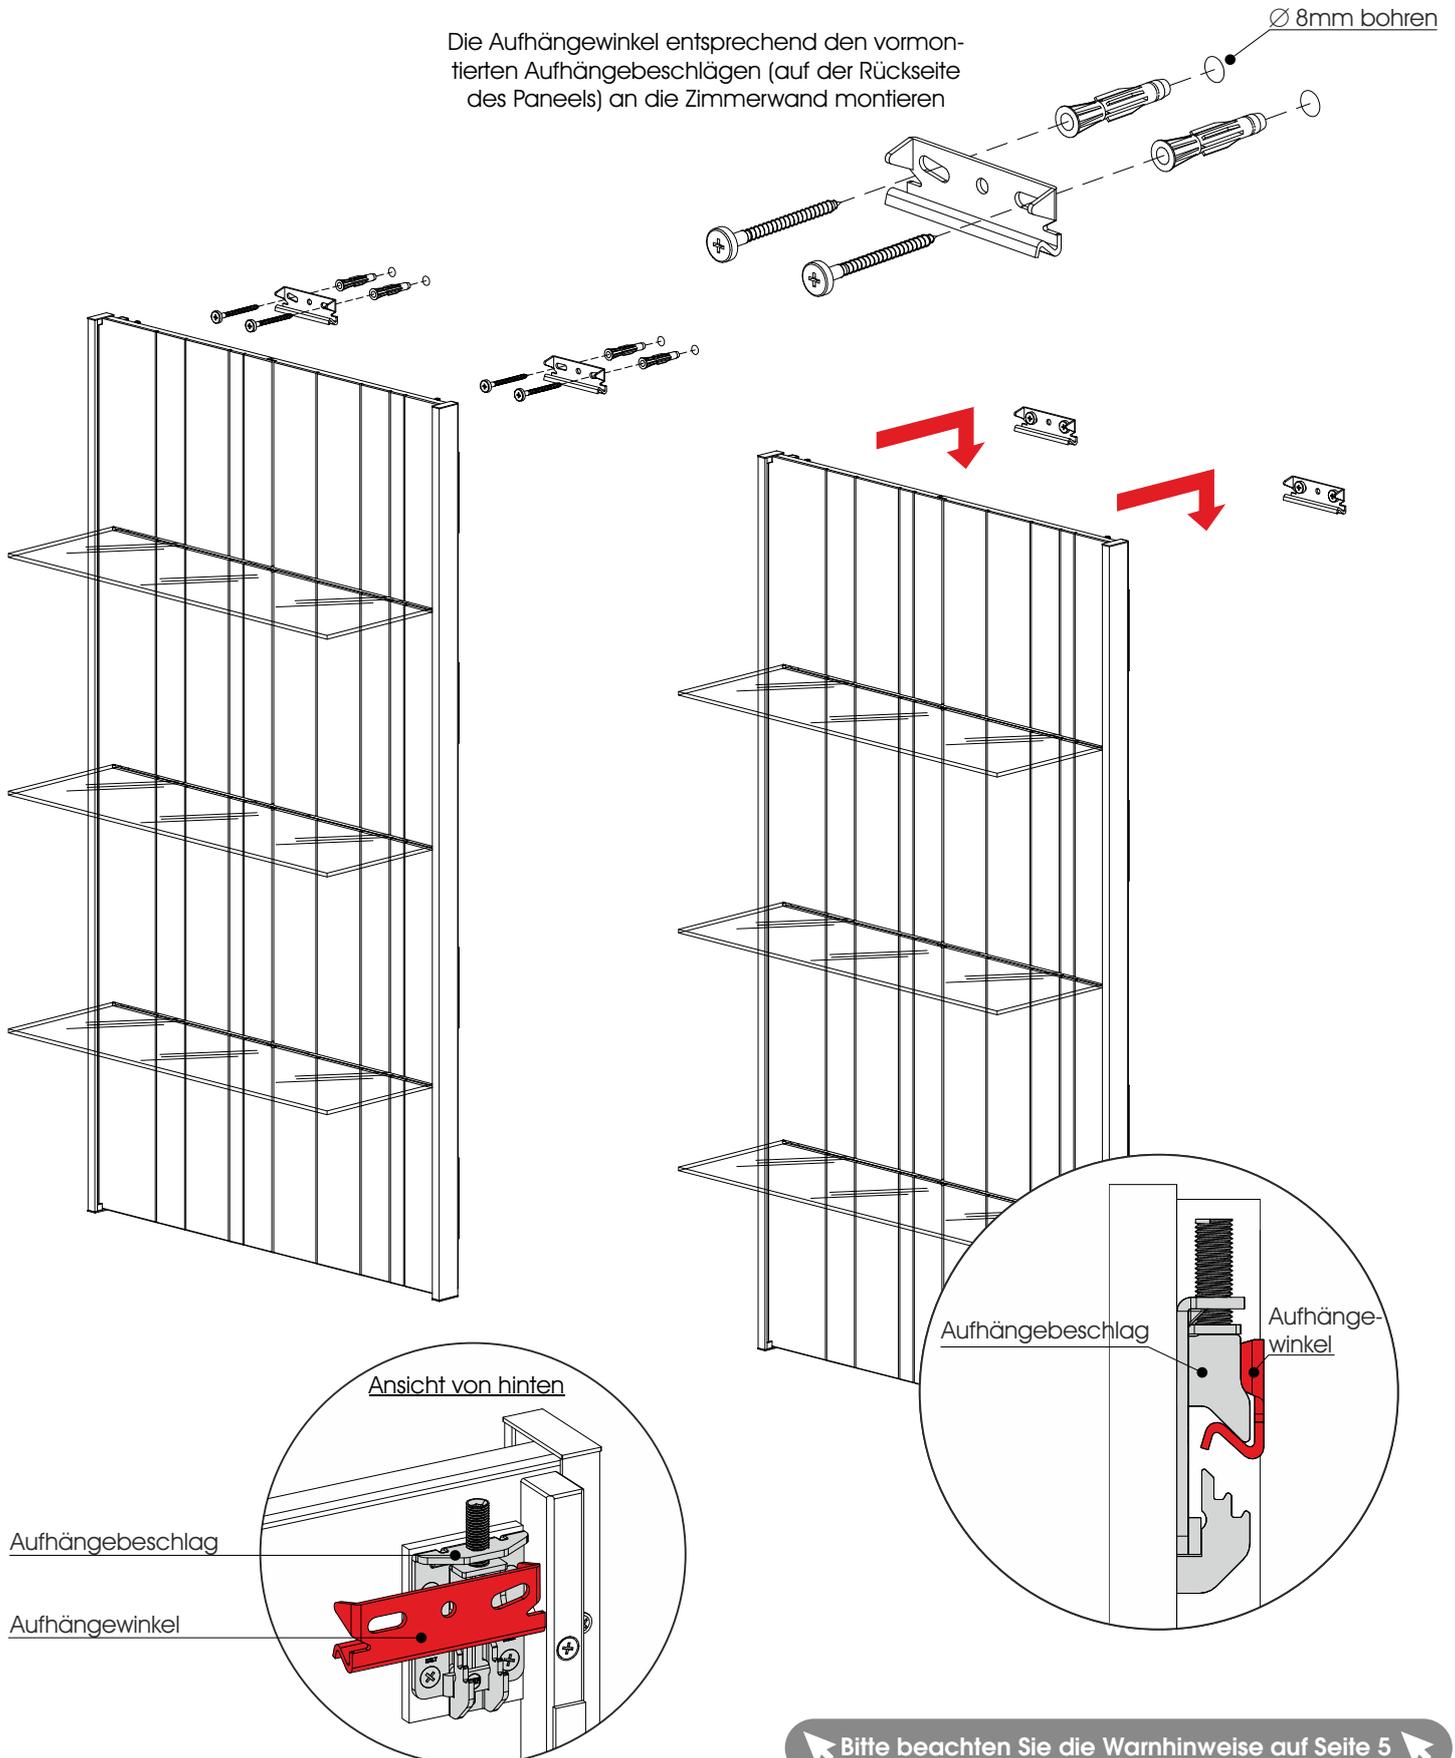


4 Das Wandpaneel ausrichten

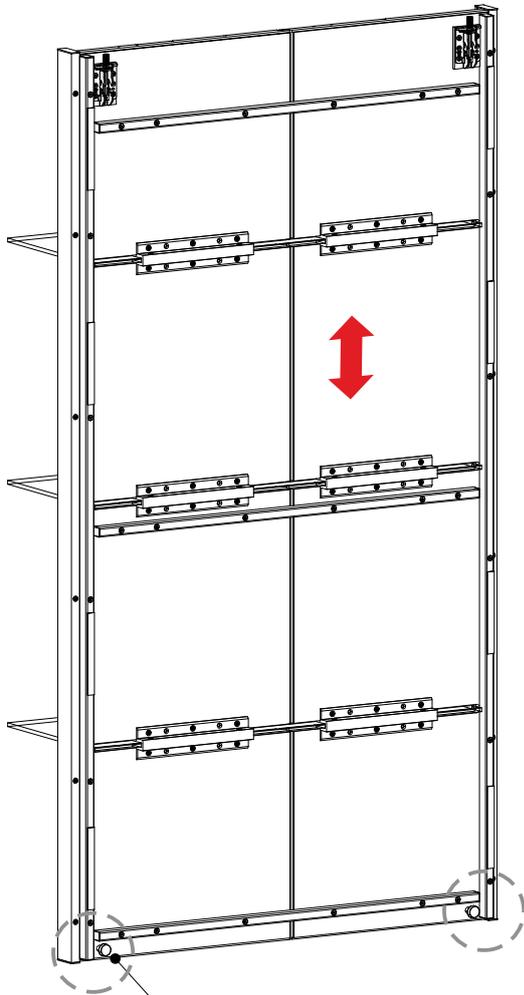


Höhenverstellung

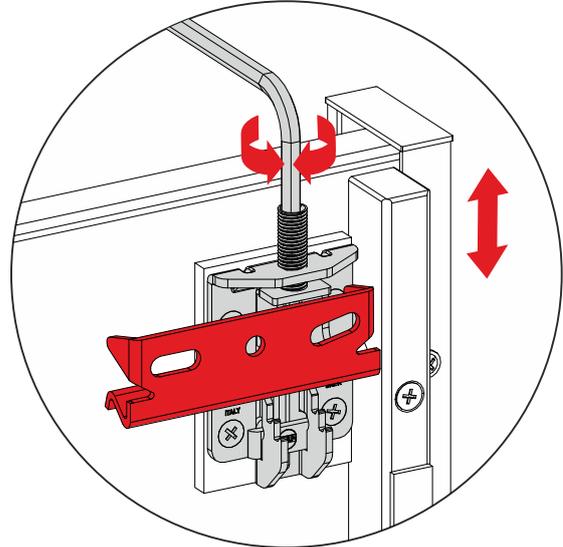



Ansicht von hinten

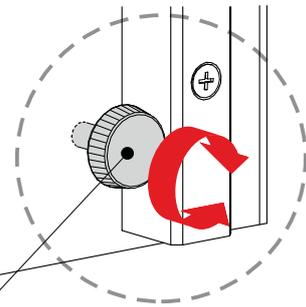

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Wandpaneels verändert werden

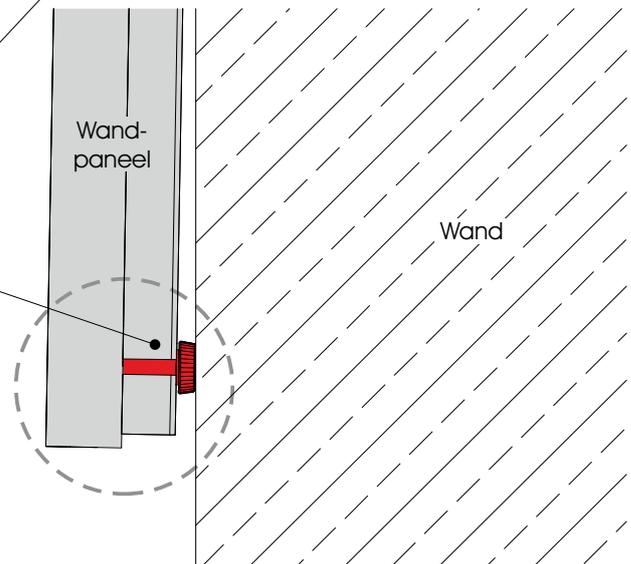

Optionale Beleuchtung Wandpaneel 0075 / 0076

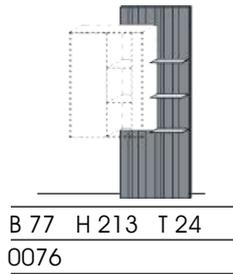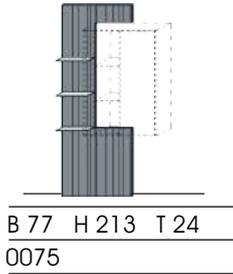


Bevor Sie mit der Montage der Beleuchtungen beginnen, muss das kleine Paneel-element gelöst werden. Siehe nächste Seite.

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.


[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

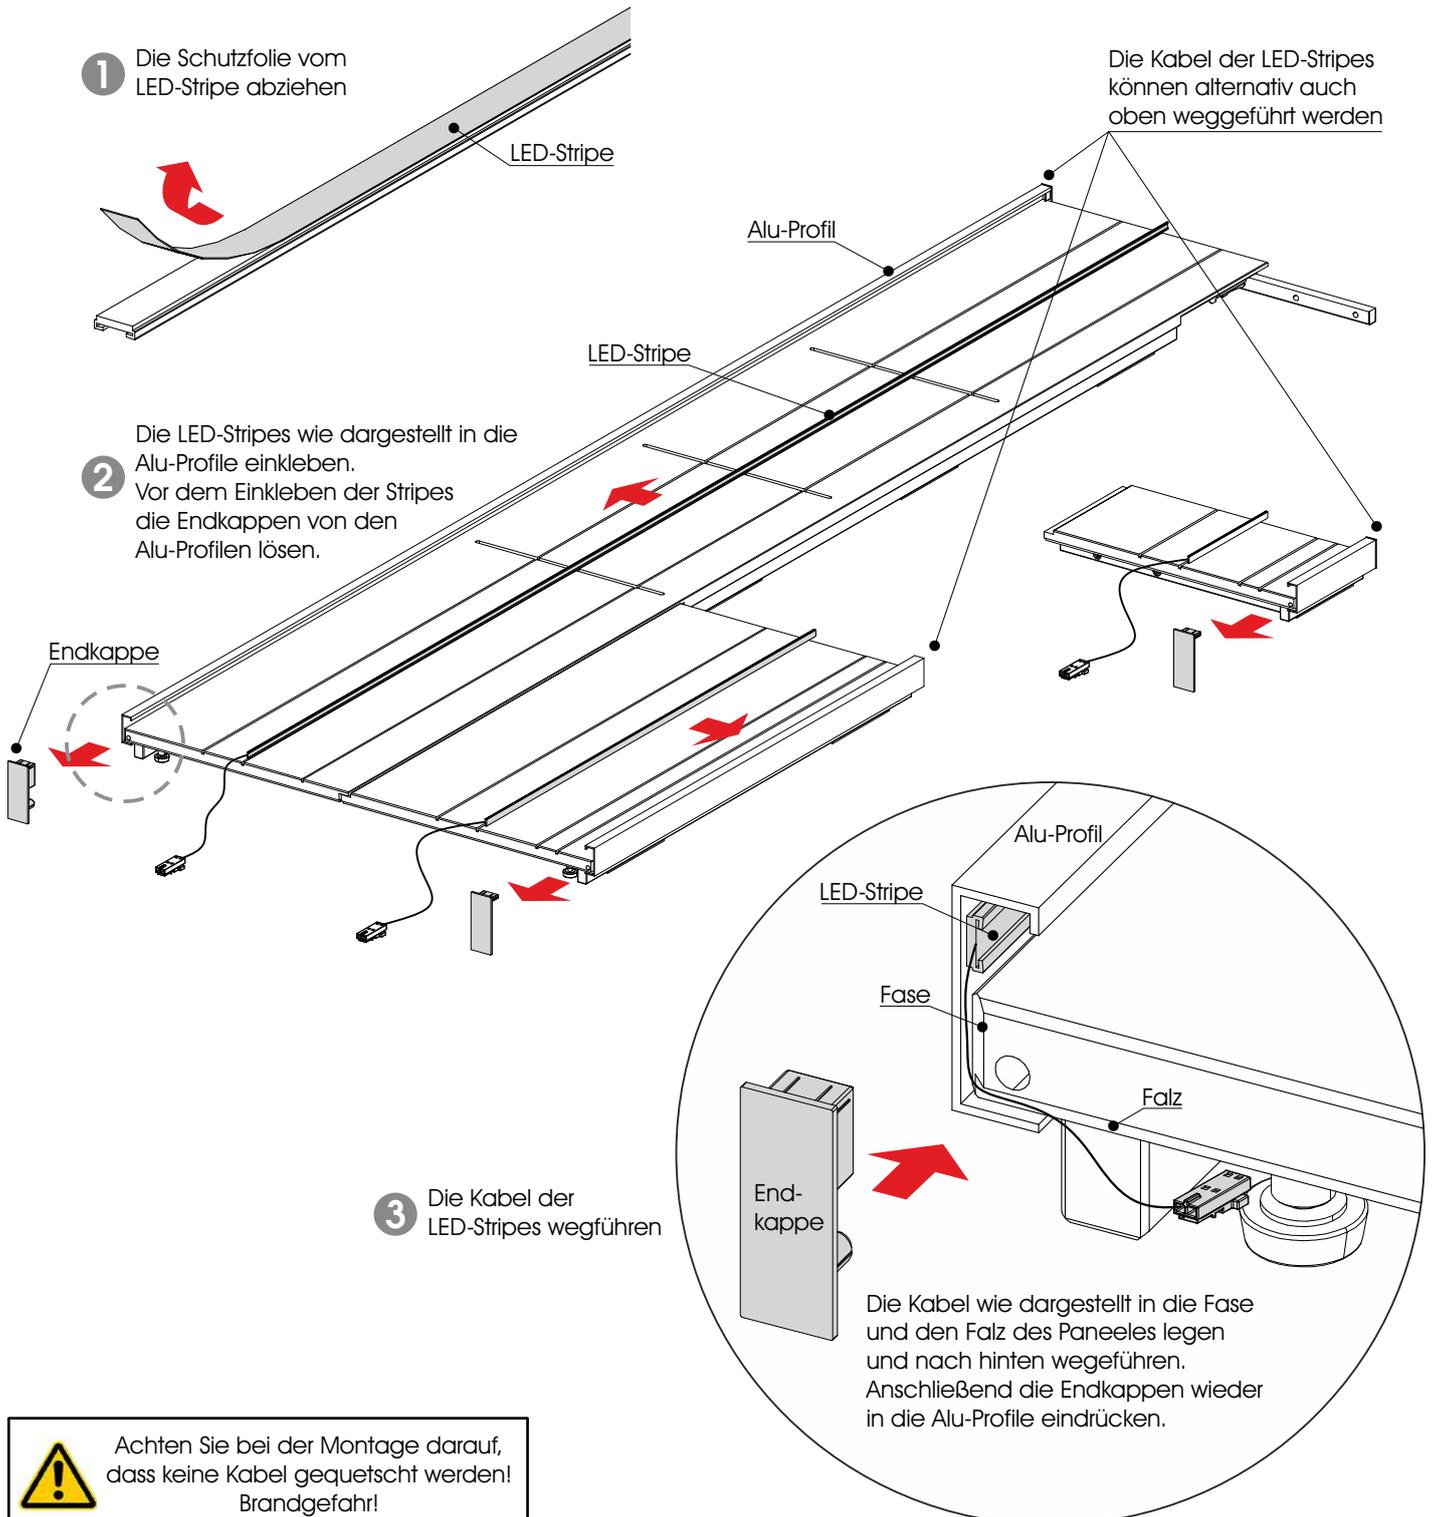

Montage Wandpaneel 0075 / 0076


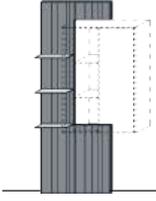


B 77 H 213 T 24
0075

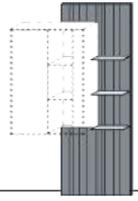


B 77 H 213 T 24
0076

Für die Montage benötigen Sie:

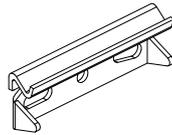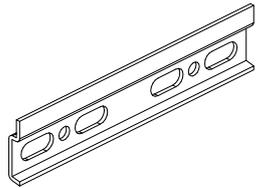


1 Das obere, kleine Paneelelement lösen


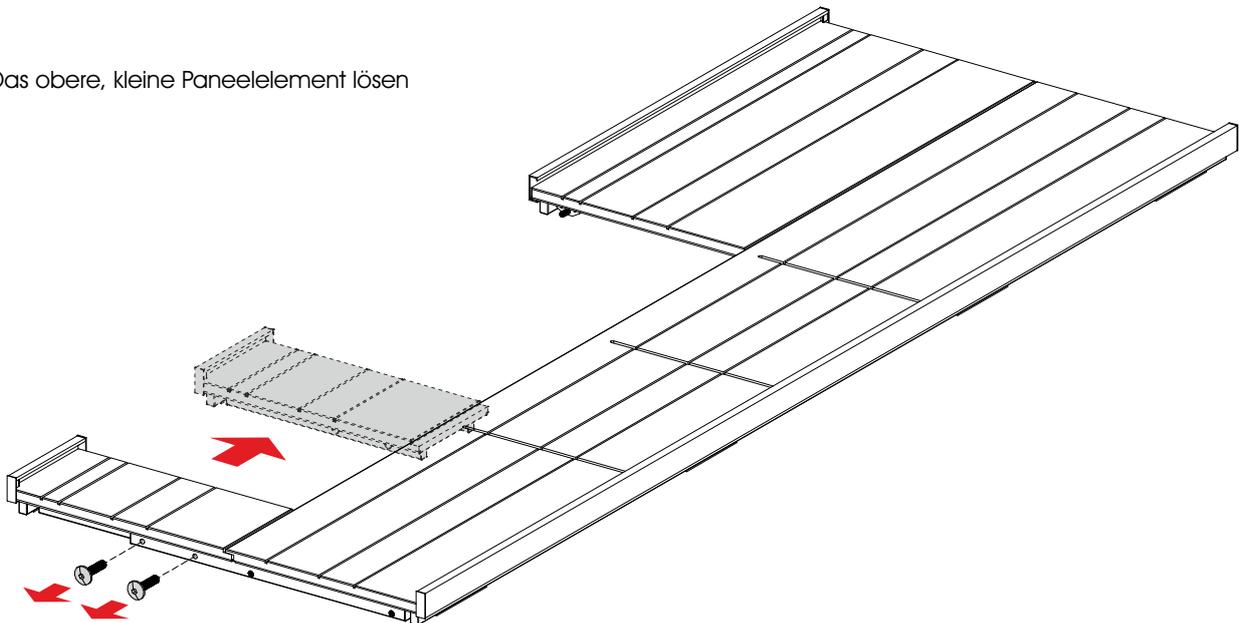


Montage Wandpaneel 0075 / 0076

2 Die Glasböden in die Nuten des Paneeles schieben

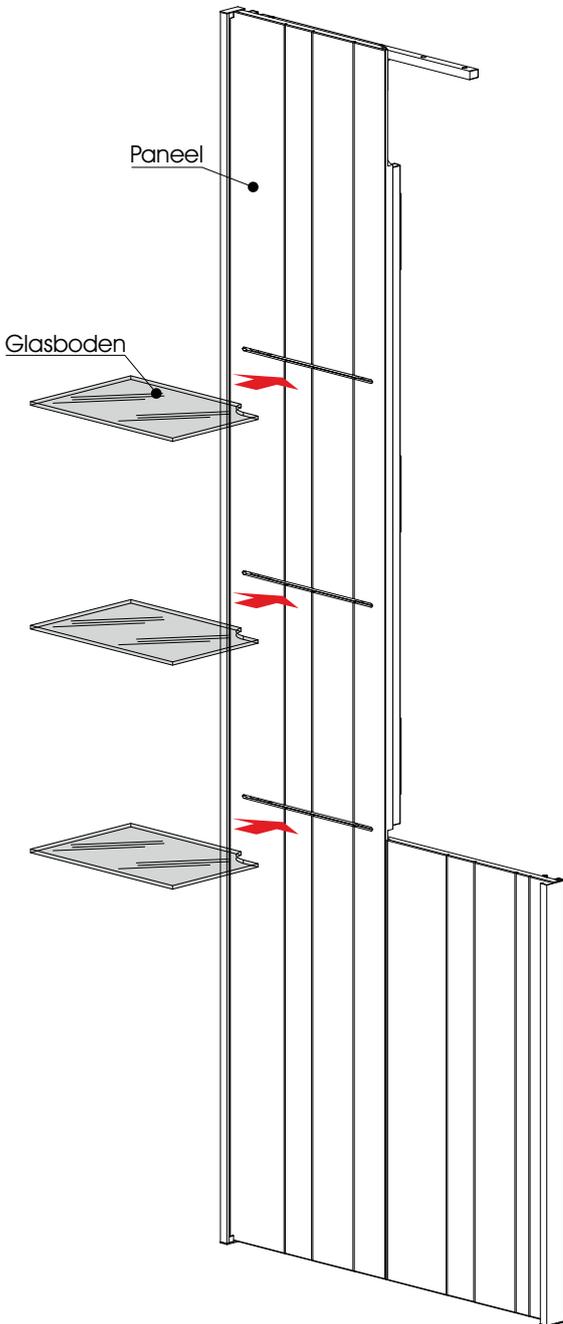

3 Die Glasböden von hinten mit den Madenschrauben der Alu-Profile festschrauben

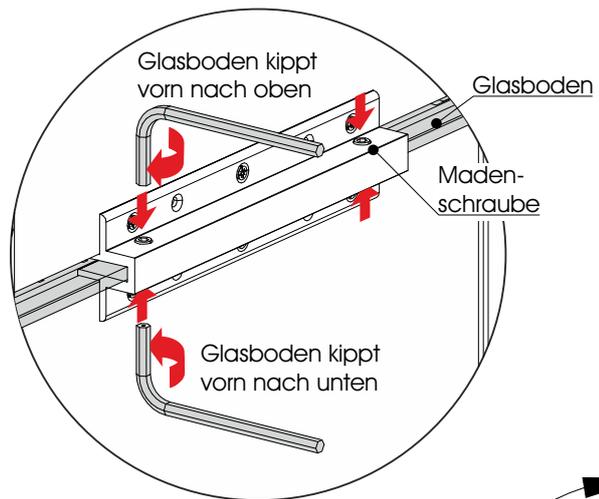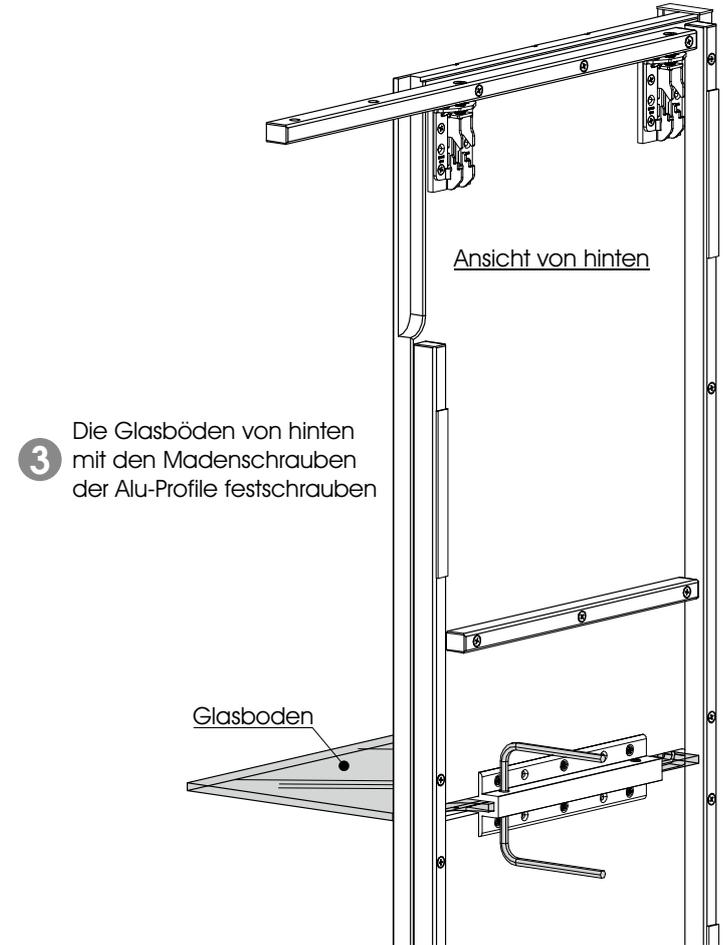

Einstellen der Glasböden

oben drehen ↑

unten drehen ↓




90°

Glasboden

Paneel

Montage Wandpaneel 0075 / 0076





- 4** Die Löcher für die Aufhängeschienen nach dem Bohrbild bohren und die Aufhängeschienen an die Wand montieren.
Das Bohrbild zeigt das Wandpaneel **0075**
(Paneel 0075 links - Hängeschrank 6082/ 6086 rechts)

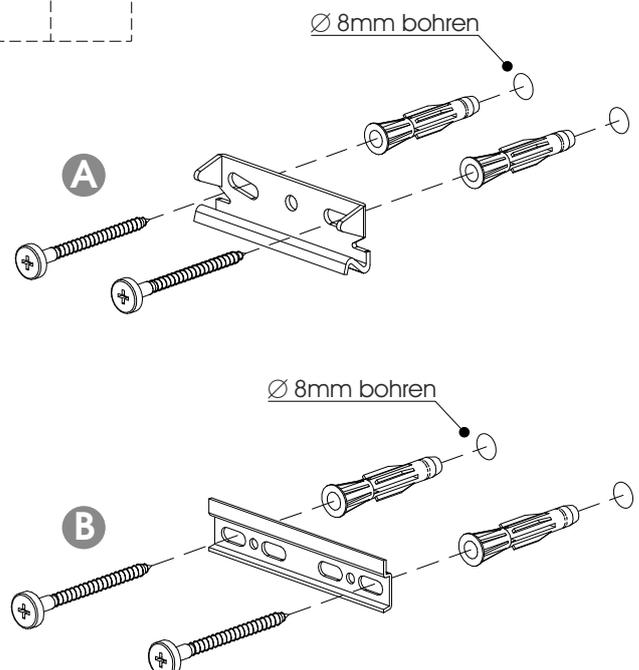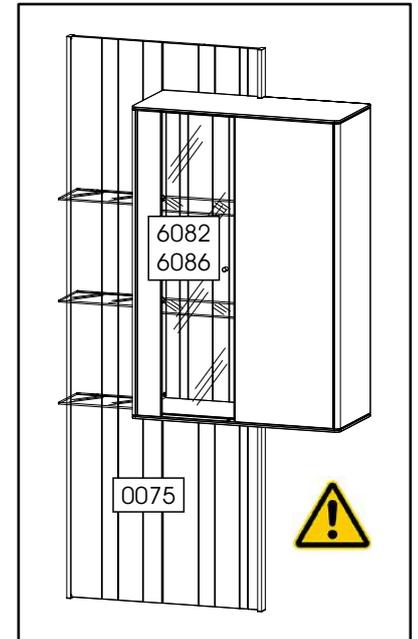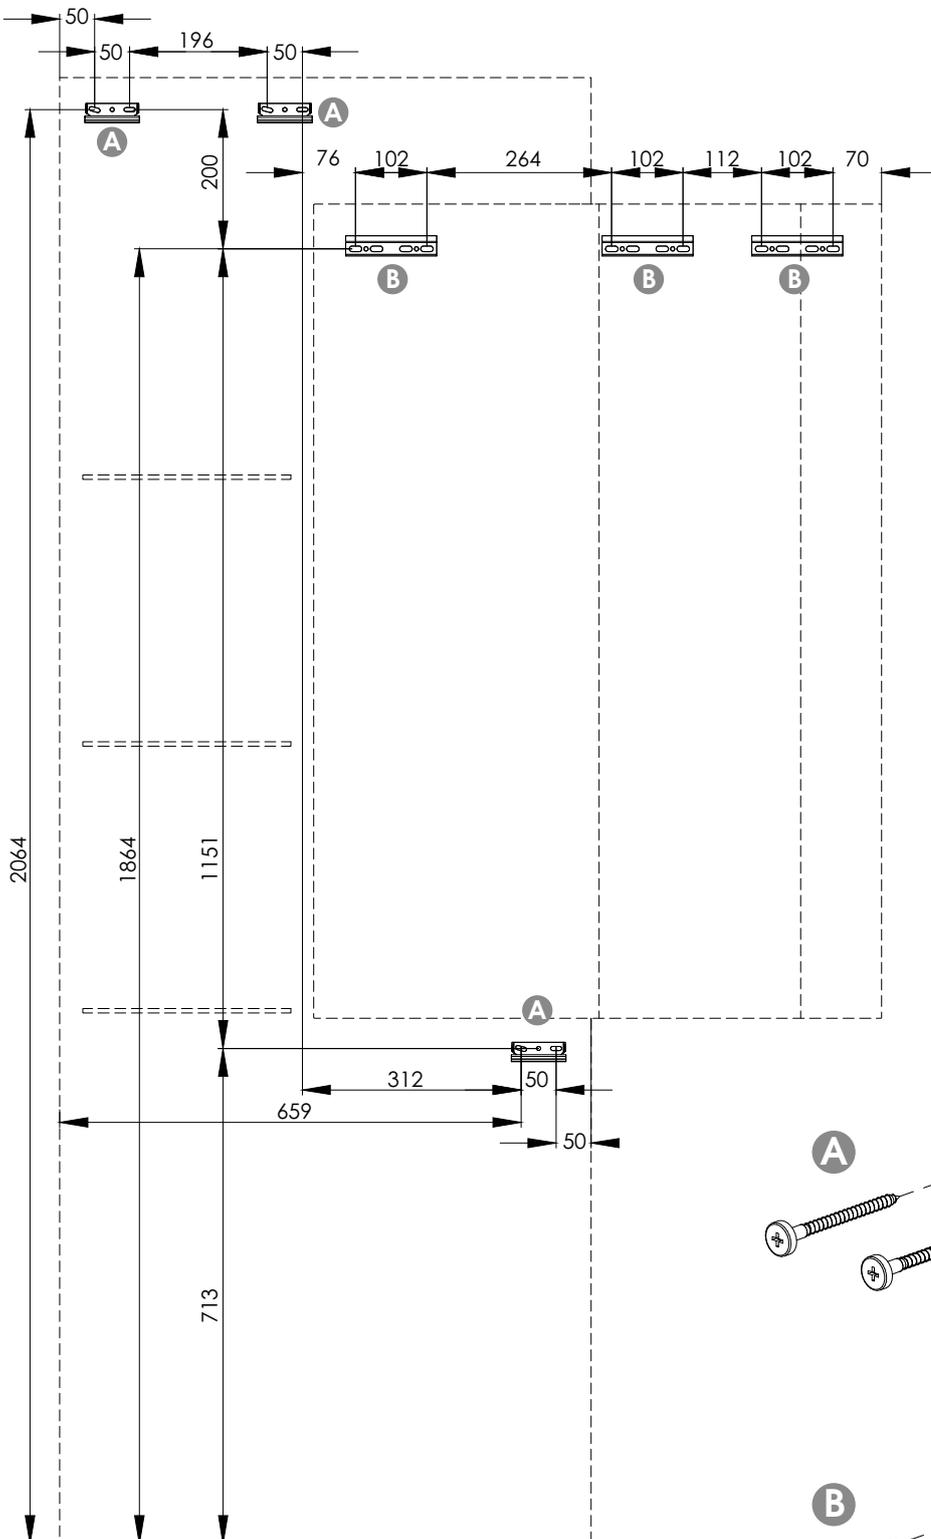

[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)


Montage Wandpaneel 0075 / 0076

- 4** Die Löcher für die Aufhängeschienen nach dem Bohrbild bohren und die Aufhängeschienen an die Wand montieren.
Das Bohrbild zeigt das Wandpaneel **0076**
(Paneel 0076 rechts - Hängeschrank 6081/ 6085 links)

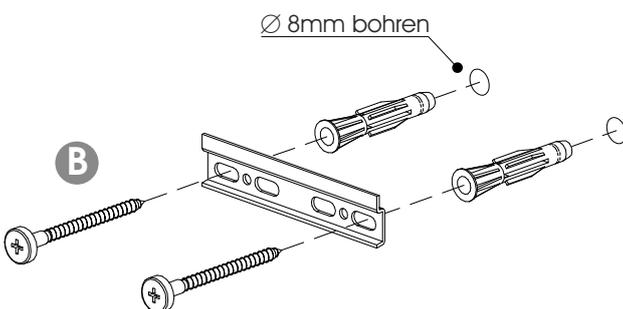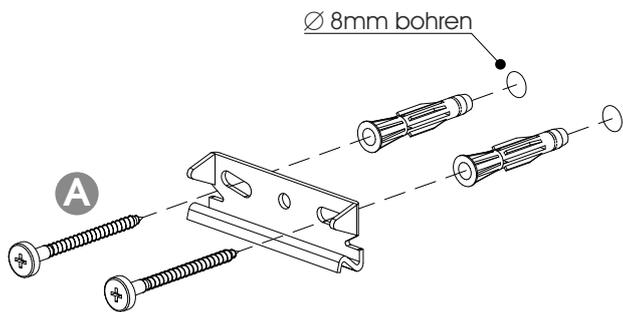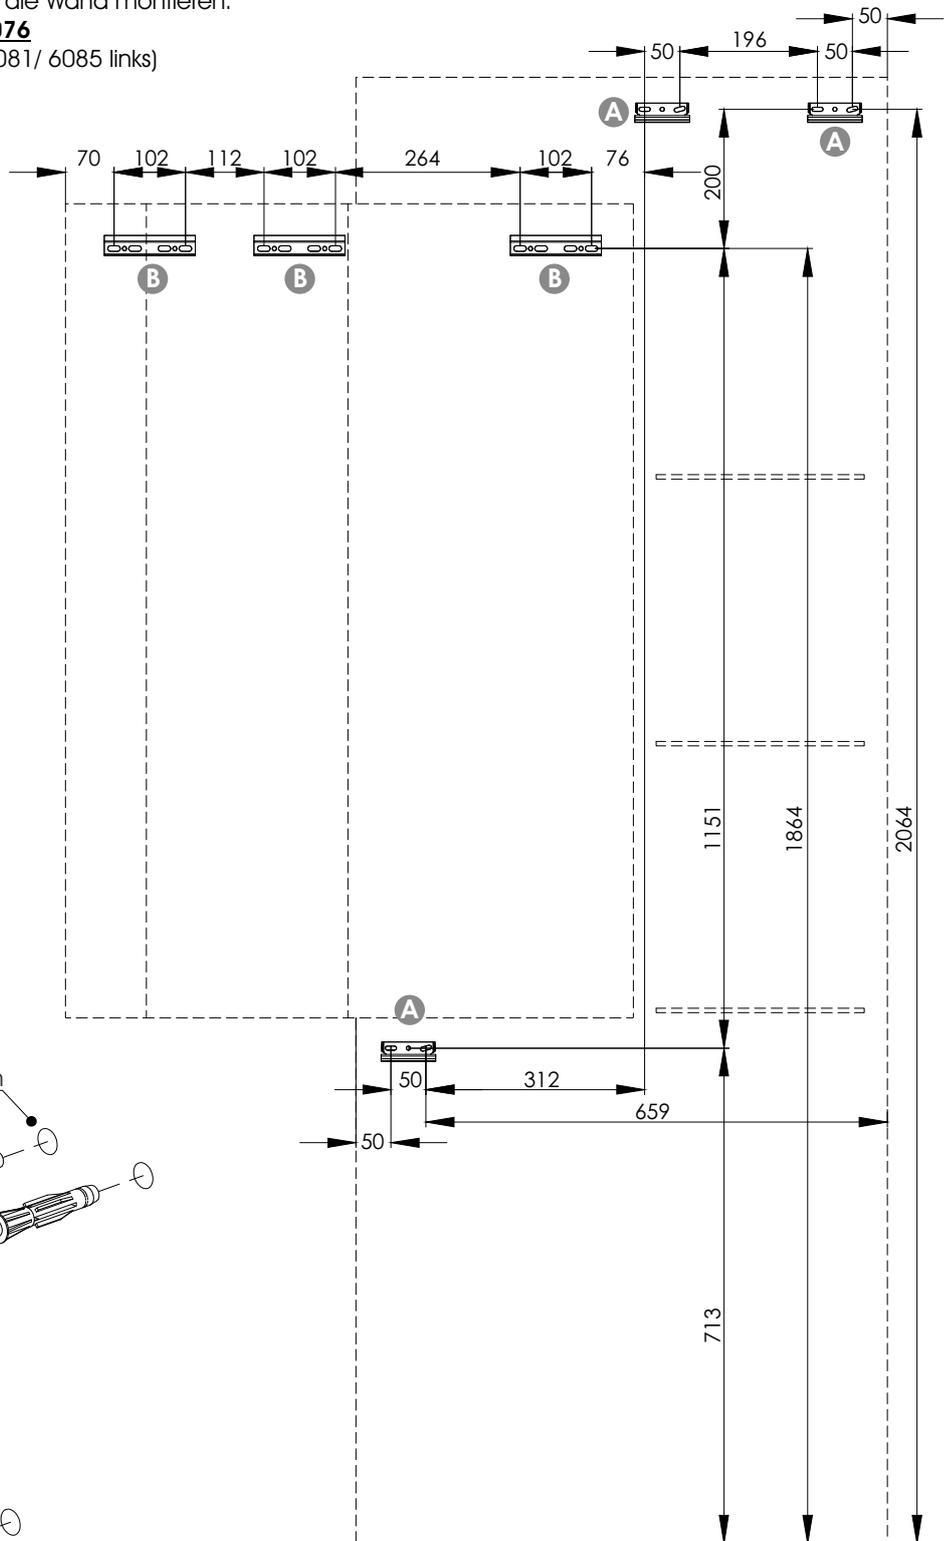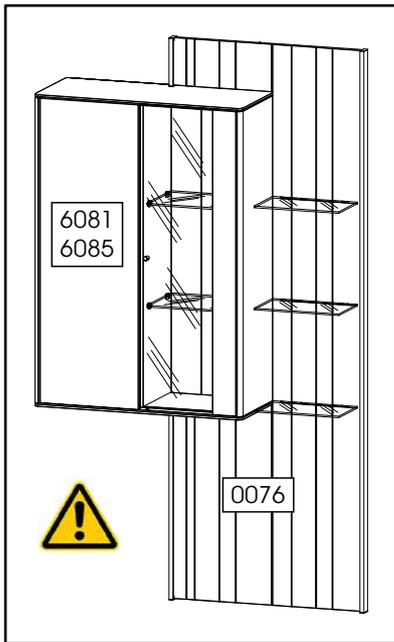


Montage Wandpaneel 0075 / 0076

5 Das Wandpaneel an die Wand montieren

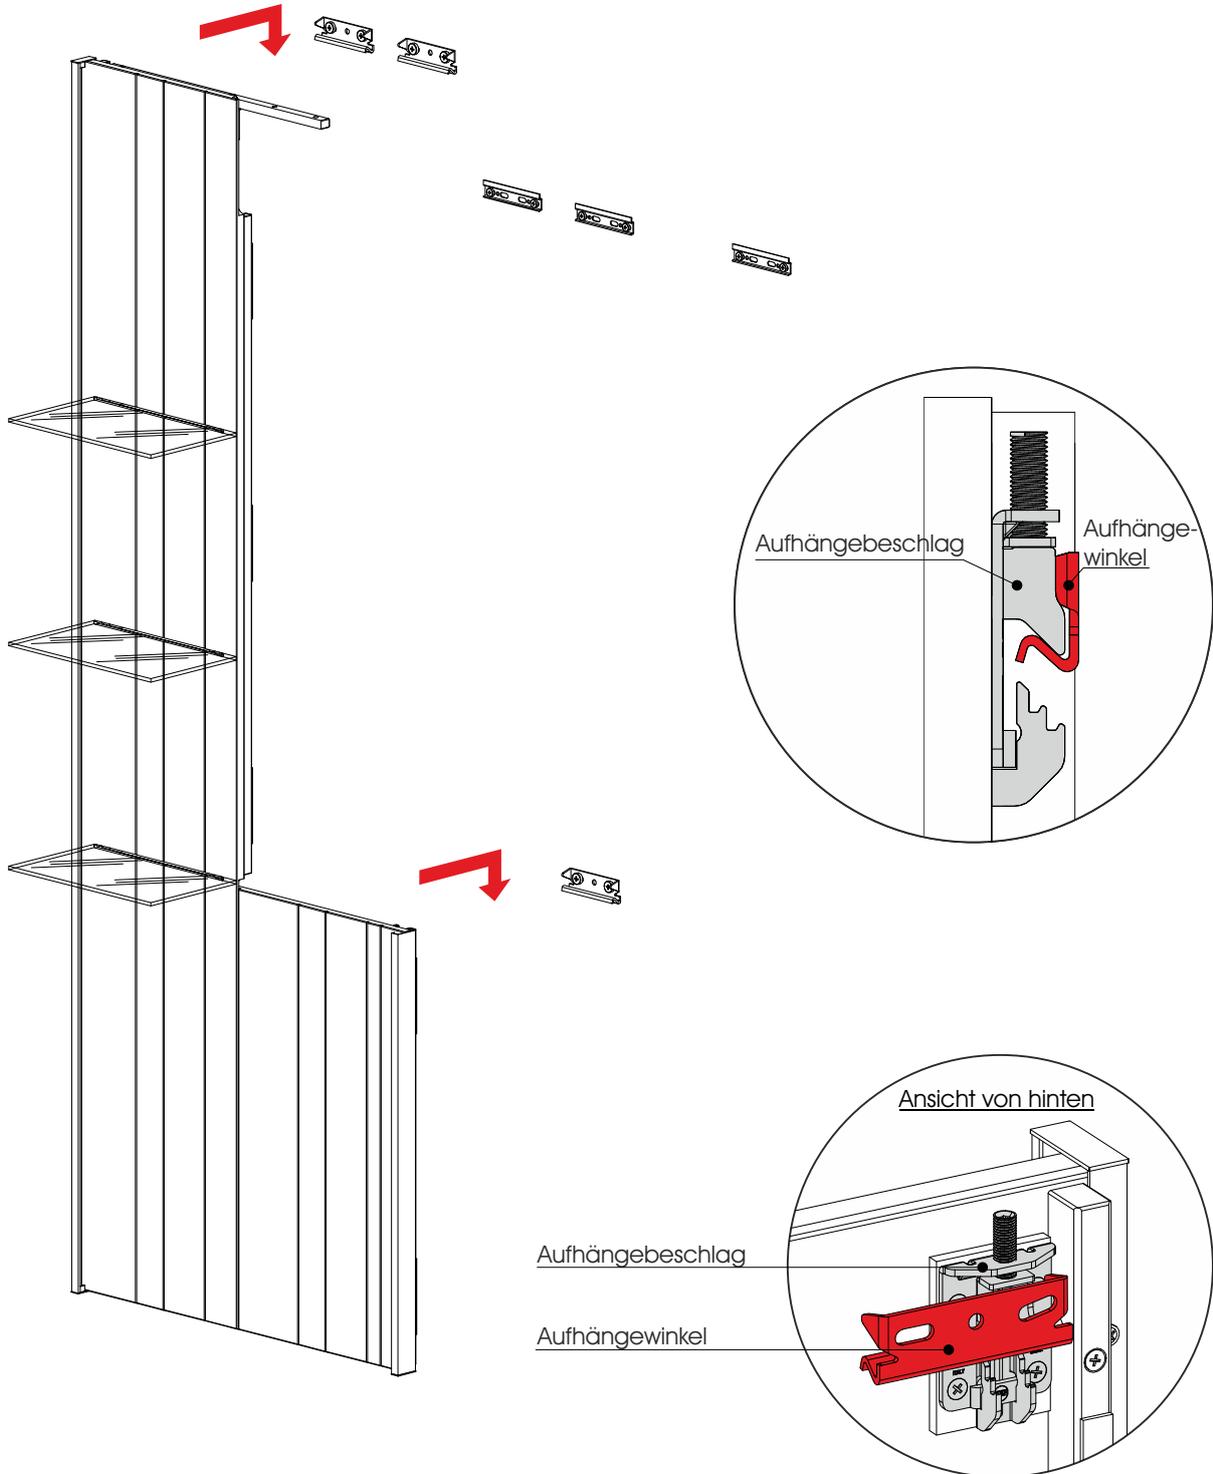


Montage Wandpaneel 0075 / 0076

6 Das Wandpaneel ausrichten

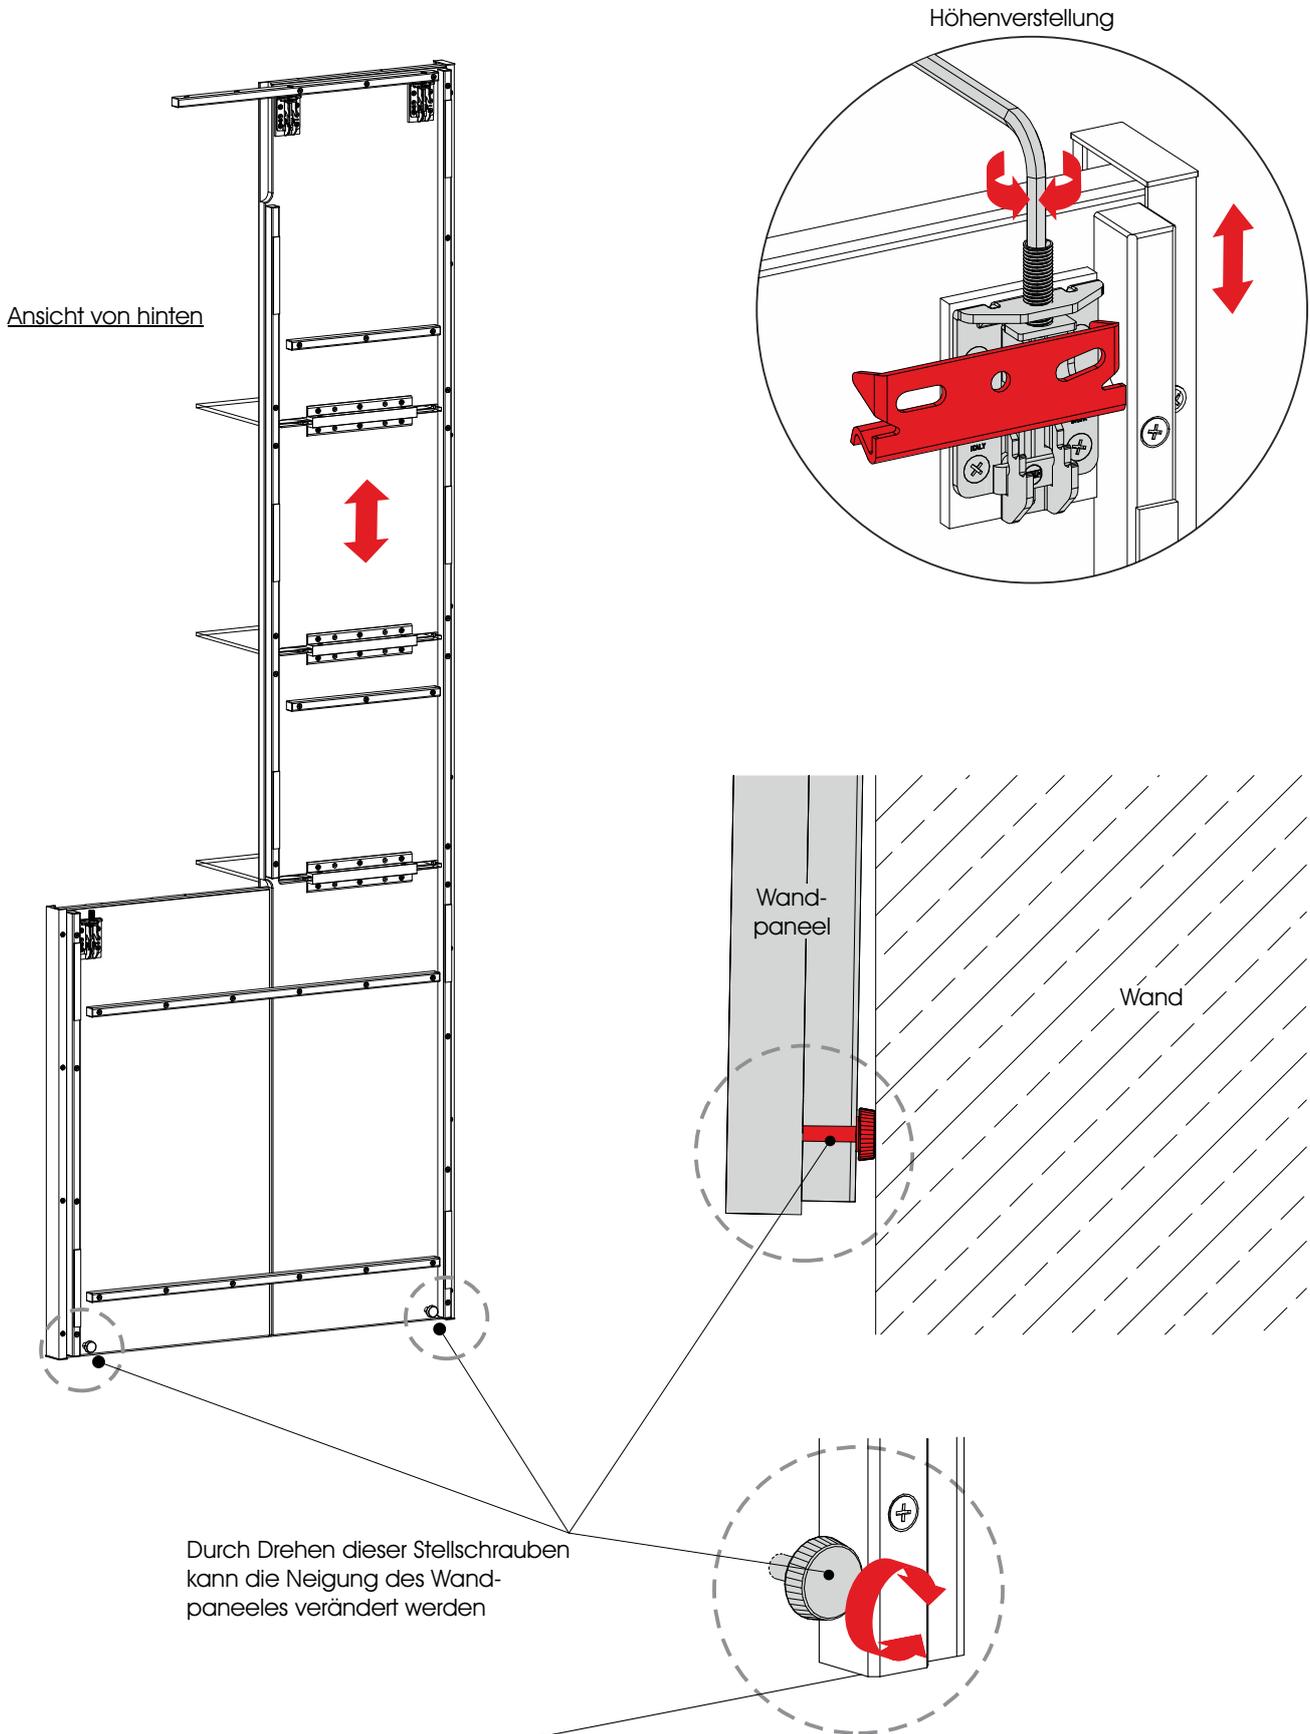


Montage Wandpaneel 0075 / 0076

7 Das Hängeelement an die Wand montieren und ausrichten

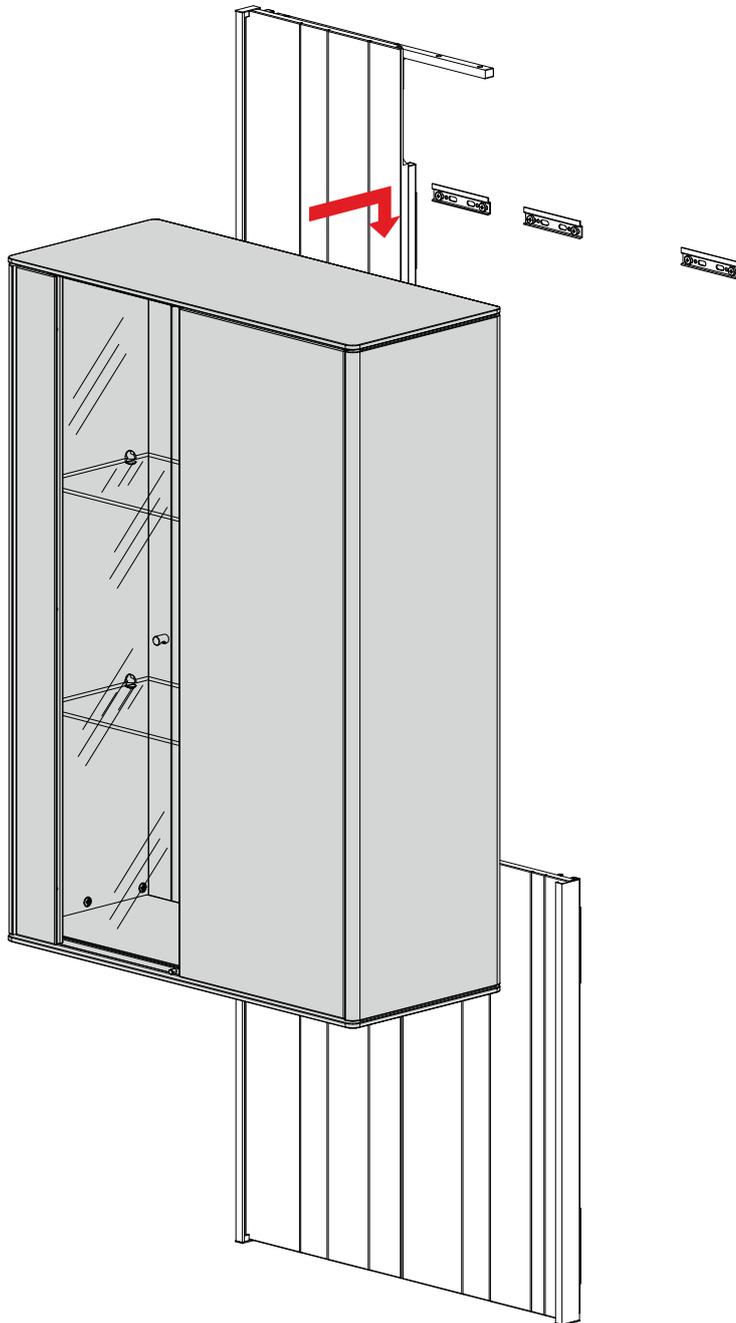


Ansicht von hinten

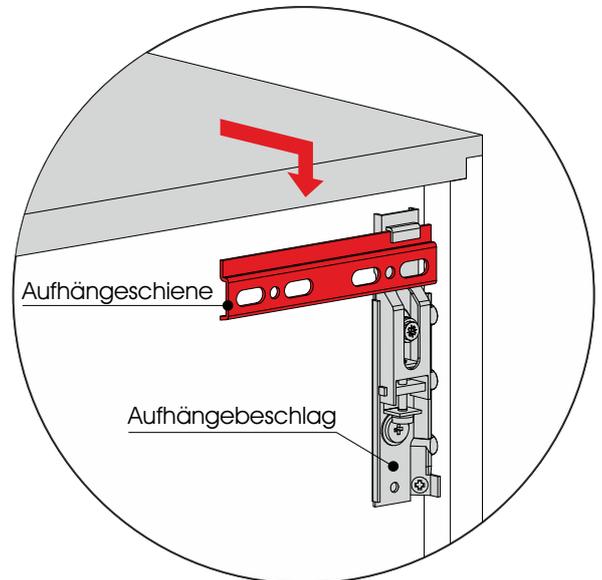

Aufhängeschiene

Aufhängebeschlag

Ausrichten des Wandpaneelles

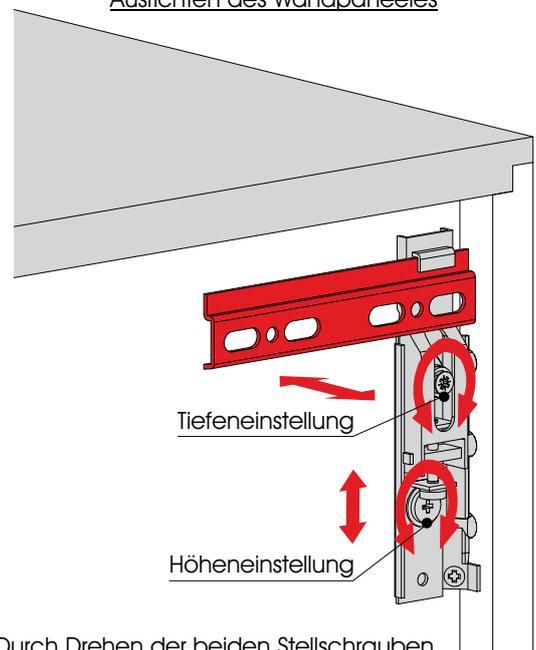


Tiefeneinstellung

Höheneinstellung

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Hängeschrankes eingestellt werden

Ansicht von vorn

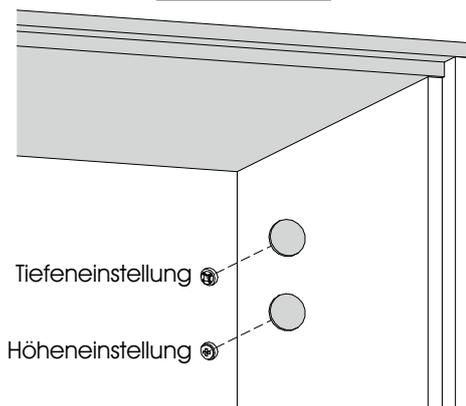




Tiefeneinstellung

Höheneinstellung

Die Einstellungen können von vorn und von hinten vorgenommen werden. Anschliessend die Abdeckkappen eindrücken.

Montage Wandpaneel 0075 / 0076

- 8 Das obere, kleine Paneelelement wieder anschrauben

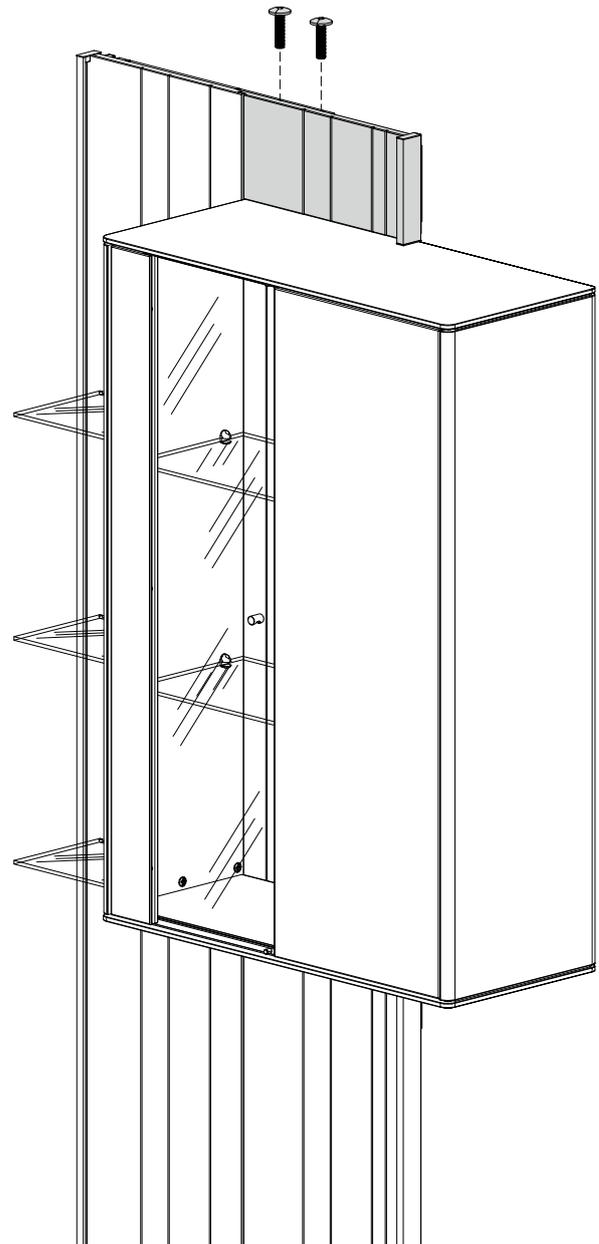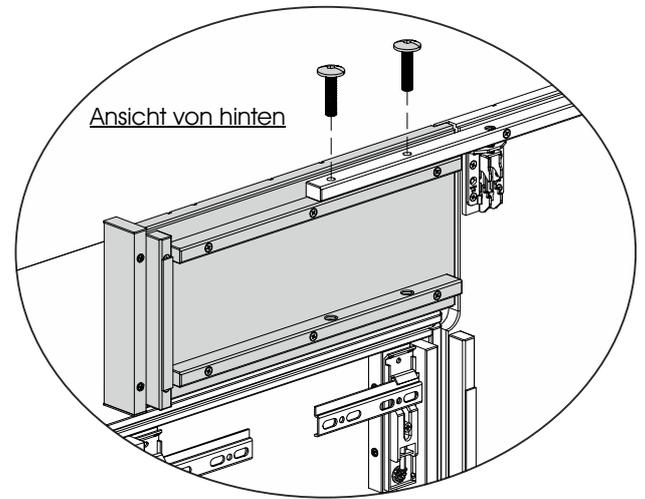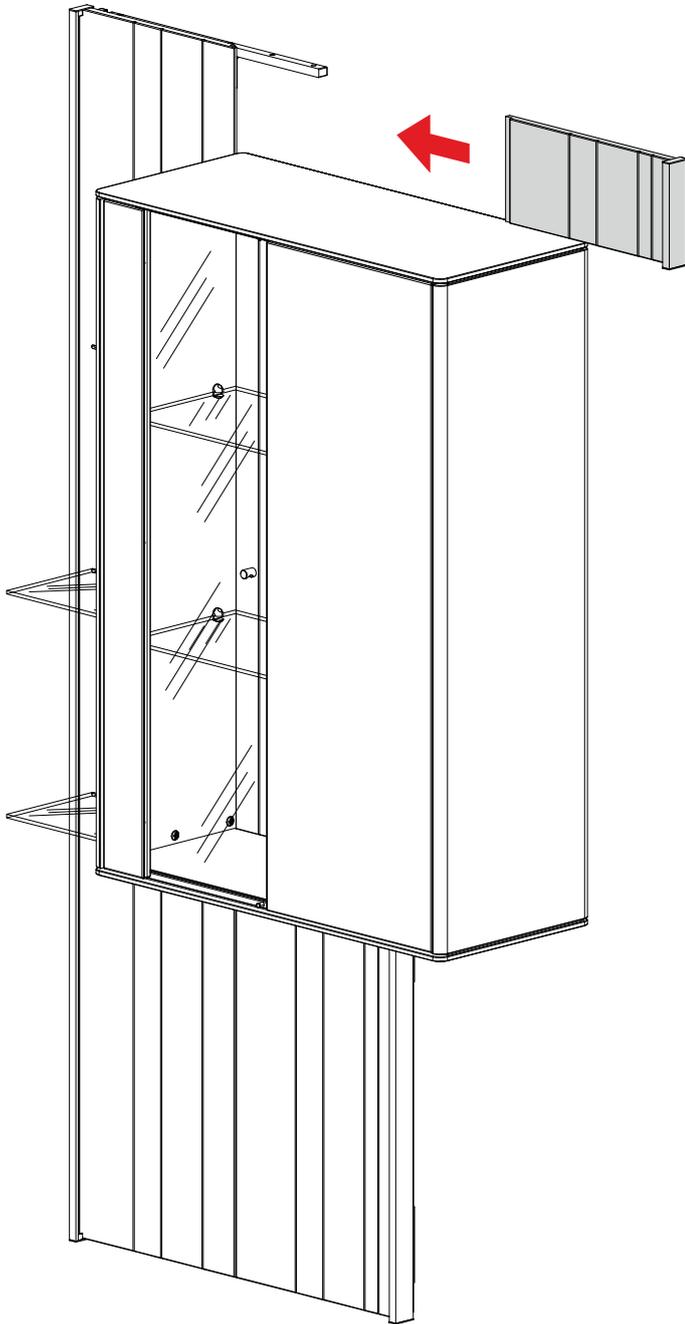


Optionale Beleuchtung Wandpaneel 3198 / 3199

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.


[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.



[Gehe zu Seite 12](#)

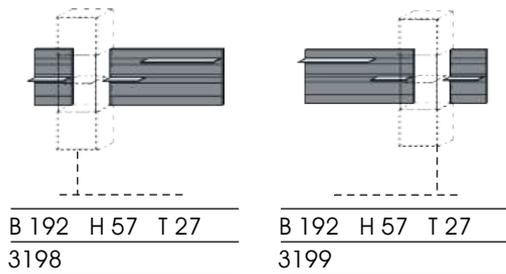


1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

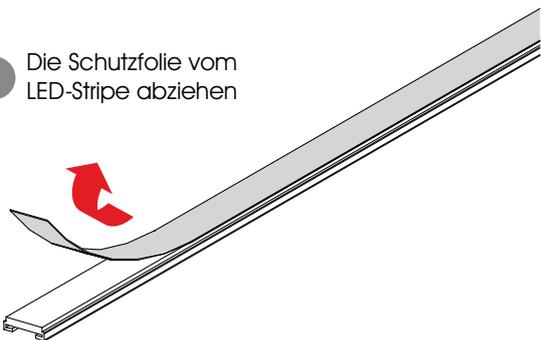

2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben.

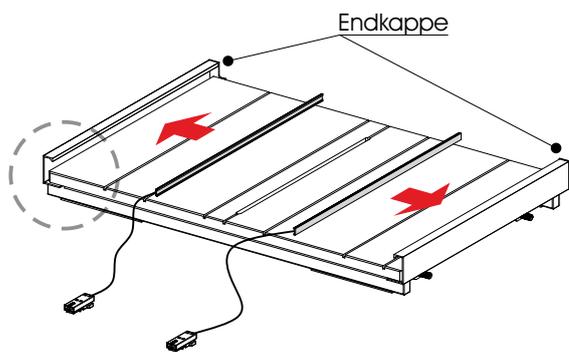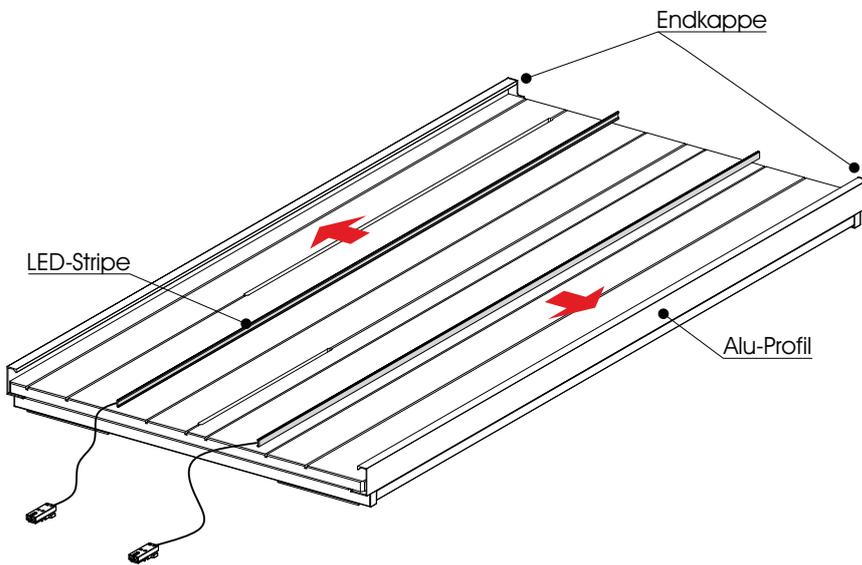

Die Kabel der LED-Profile auf der Seite positionieren, an der **KEINE** Endkappen montiert sind!

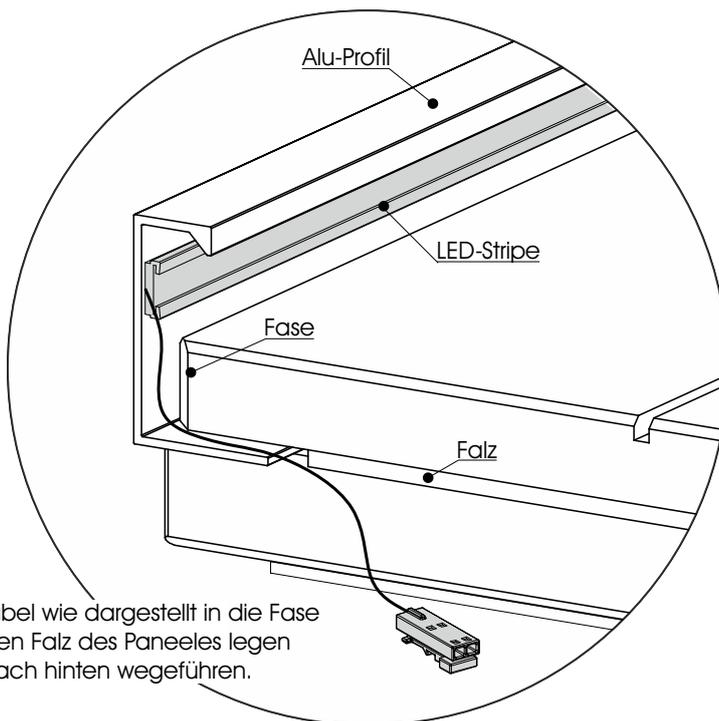


Die Kabel wie dargestellt in die Fase und den Falz des Paneeles legen und nach hinten wegführen.




Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Montage Wandpaneel 3198 / 3199

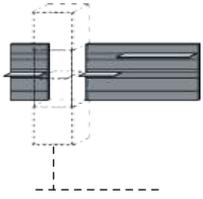


B 192 H 57 T 27
3198

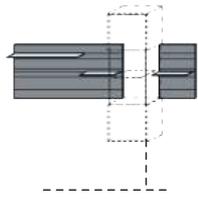


B 192 H 57 T 27
3199


Für die Montage benötigen Sie:

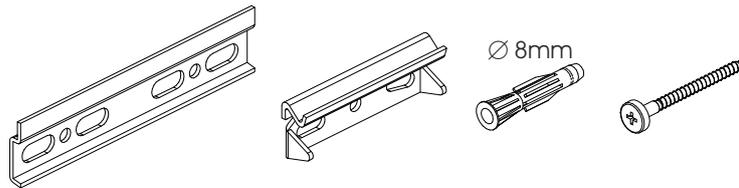

1 Die Glasböden in die Nuten der Paneele schieben




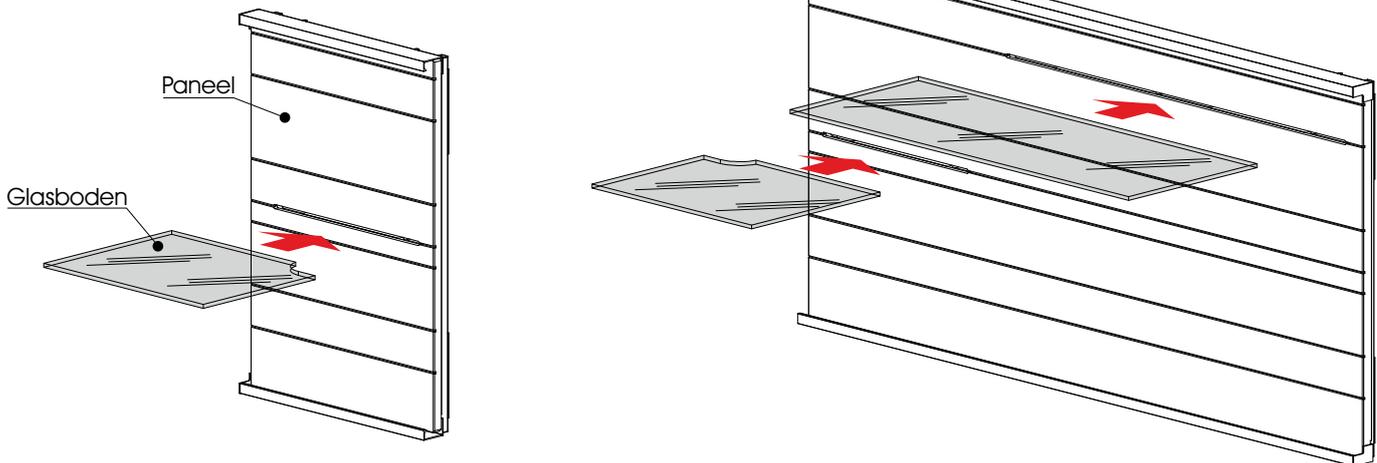


2 Die Glasböden von hinten mit den Madenschrauben der Alu-Profile festschrauben

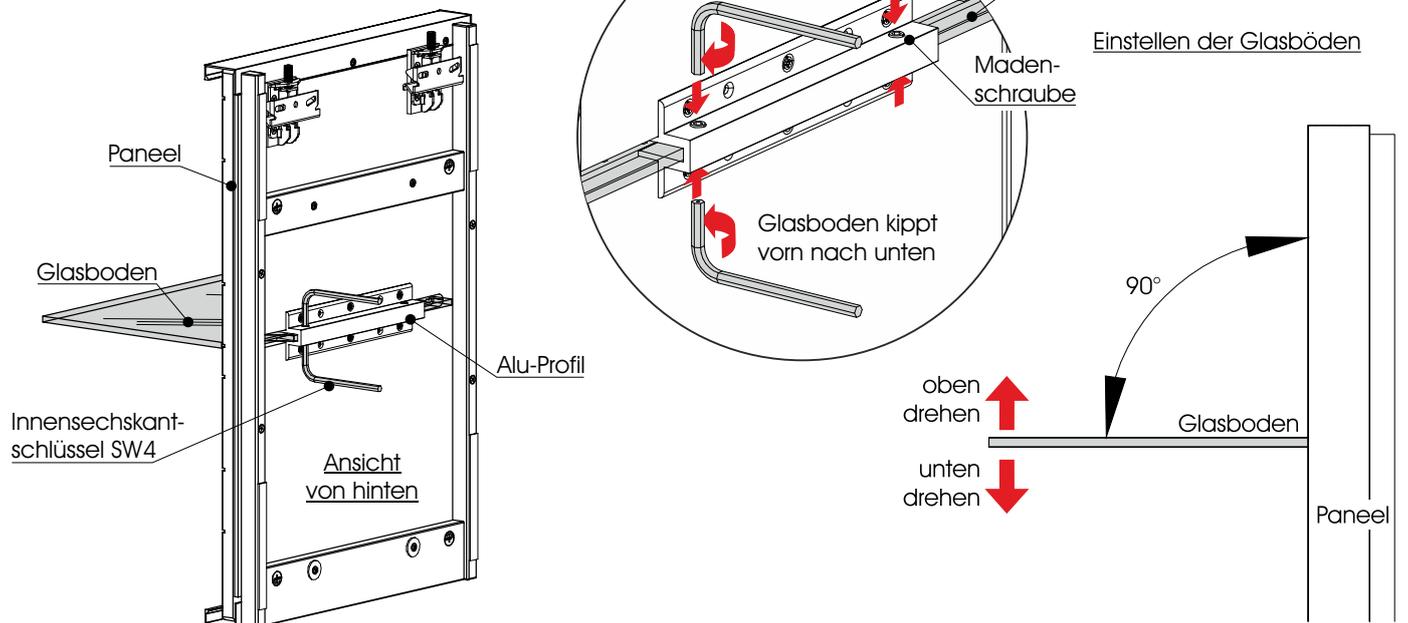

Montage Wandpaneel 3198 / 3199





- 3** Die Löcher für die Aufhängeschienen nach dem Bohrbild bohren und die Aufhängeschienen an die Wand montieren. Das Bohrbild zeigt das Wandpaneel **3198** (schmales Paneel links - breites Paneel rechts)

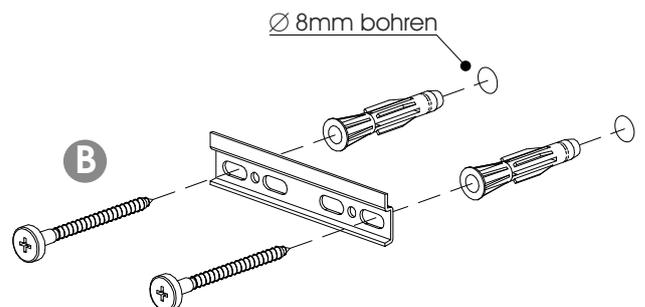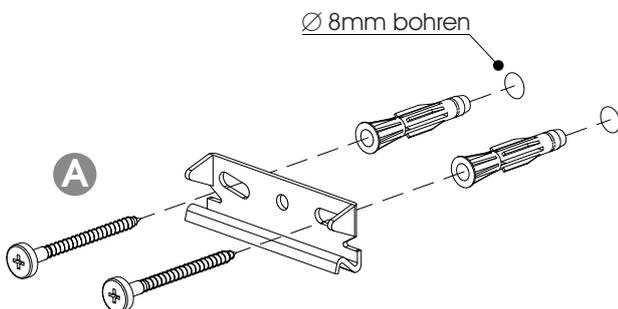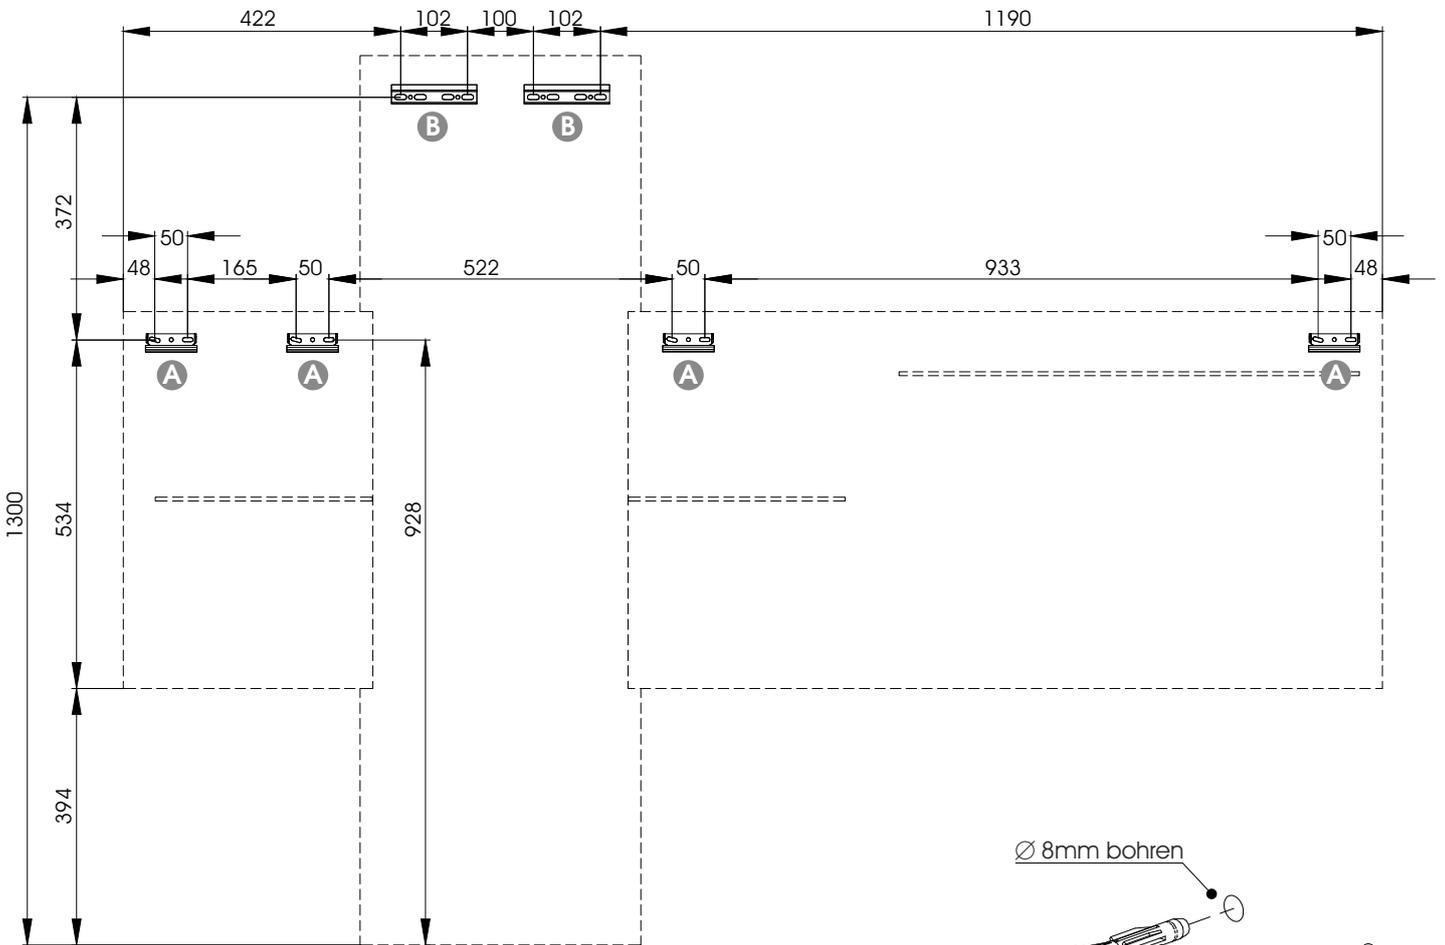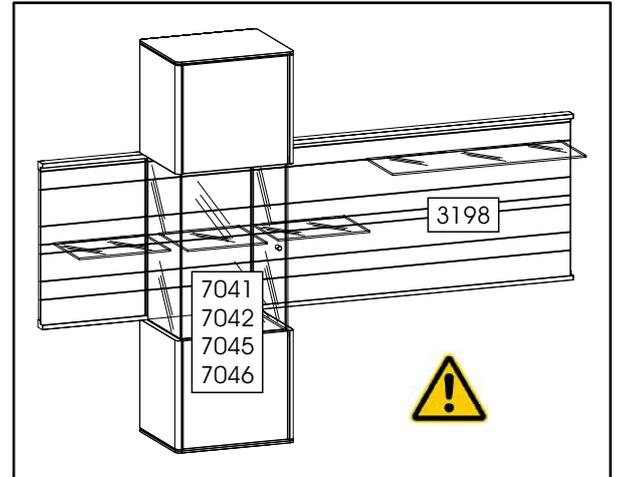

[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

Montage Wandpaneel 3198 / 3199



- 3** Die Löcher für die Aufhängeschienen nach dem Bohrbild bohren und die Aufhängeschienen an die Wand montieren.
Das Bohrbild zeigt das Wandpaneel **3199**
(breites Paneel links - schmales Paneel rechts)

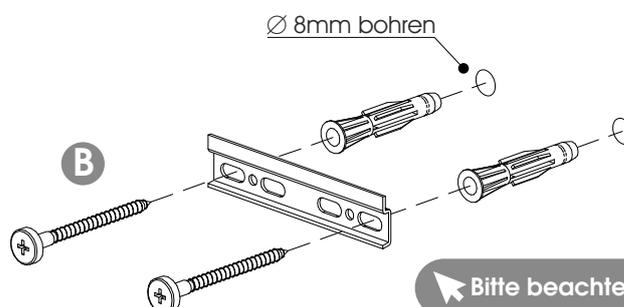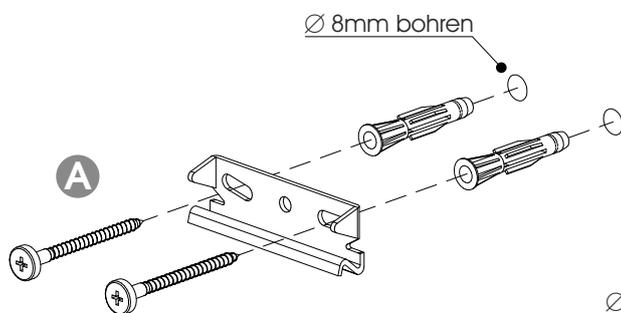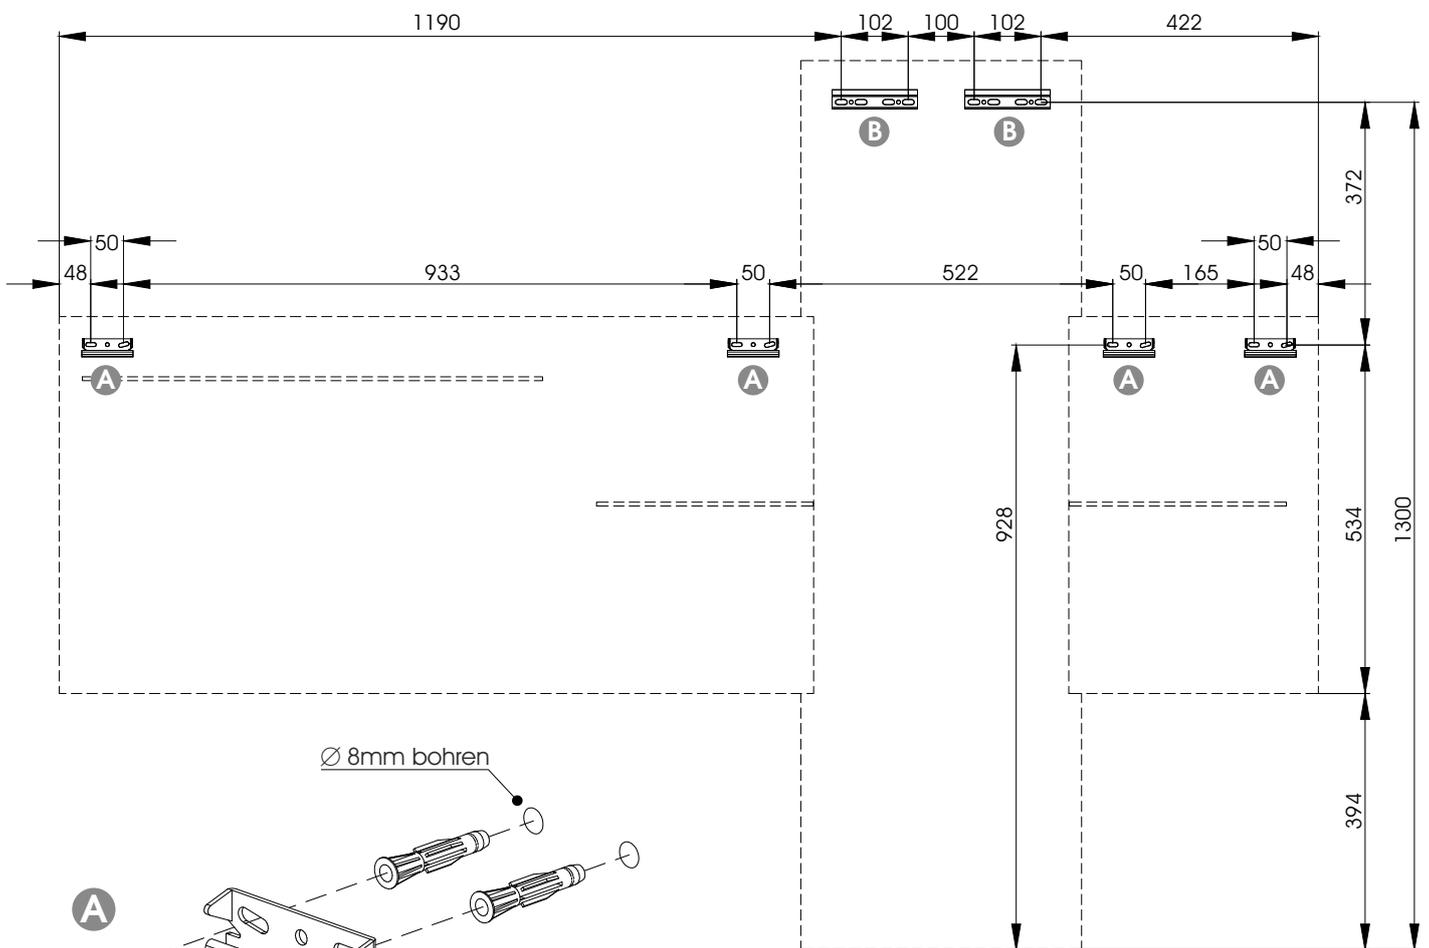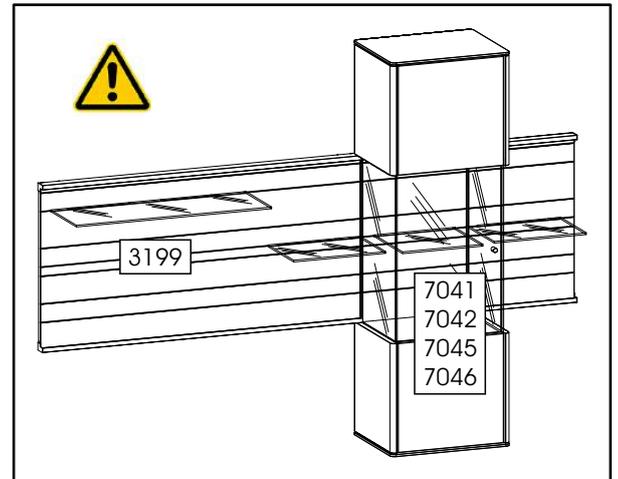


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

Montage Wandpaneel 3198 / 3199

4 Die Hängevitrine 7041/ 7042/ 7045/ 7046 an die Wand montieren und ausrichten

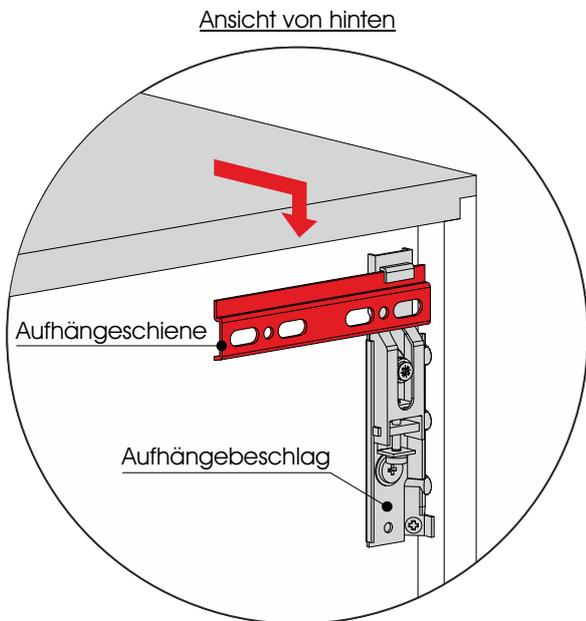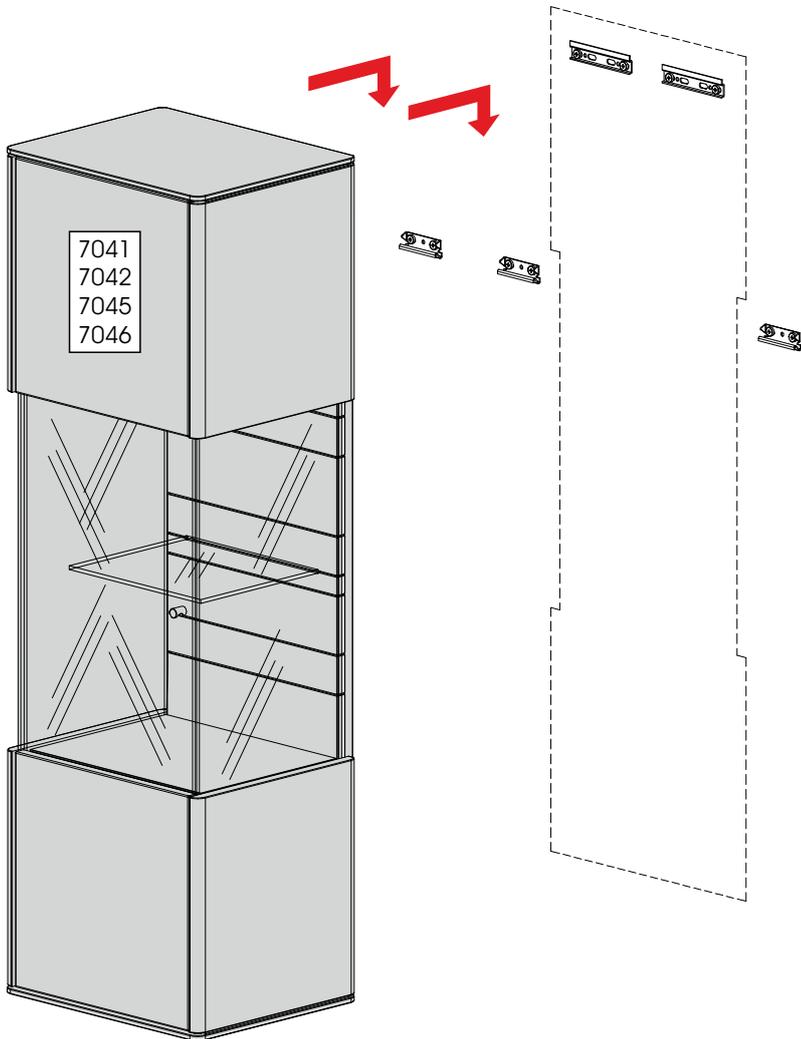


Ausrichten des Wandpaneeles

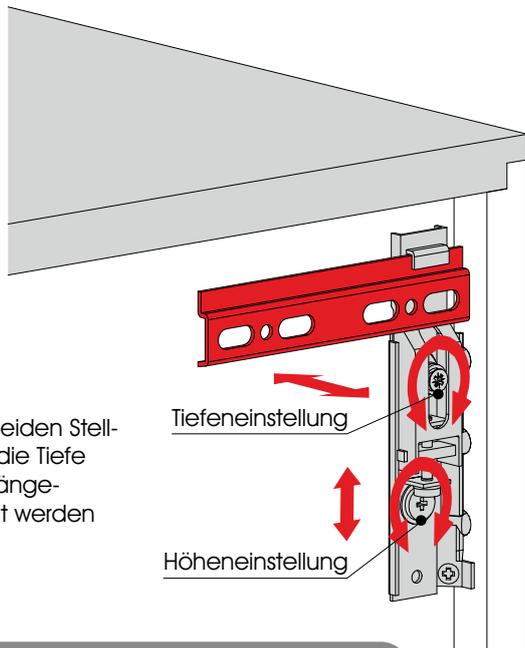

Durch Drehen der beiden Stell-
schrauben können die Tiefe
die die Höhe des Hänge-
schrankes eingestellt werden

Ansicht von vorn

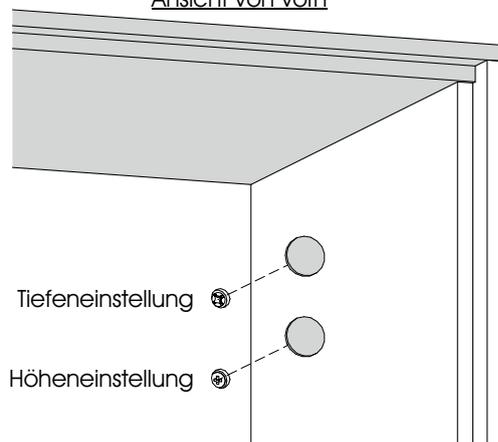


Die Einstellungen können von vorn
und von hinten vorgenommen werden.
Anschließend die Abdeckkappen eindrücken.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Montage Wandpaneel 3198 / 3199

5 Die Wandpaneele in die Aufhängeschienen einhängen

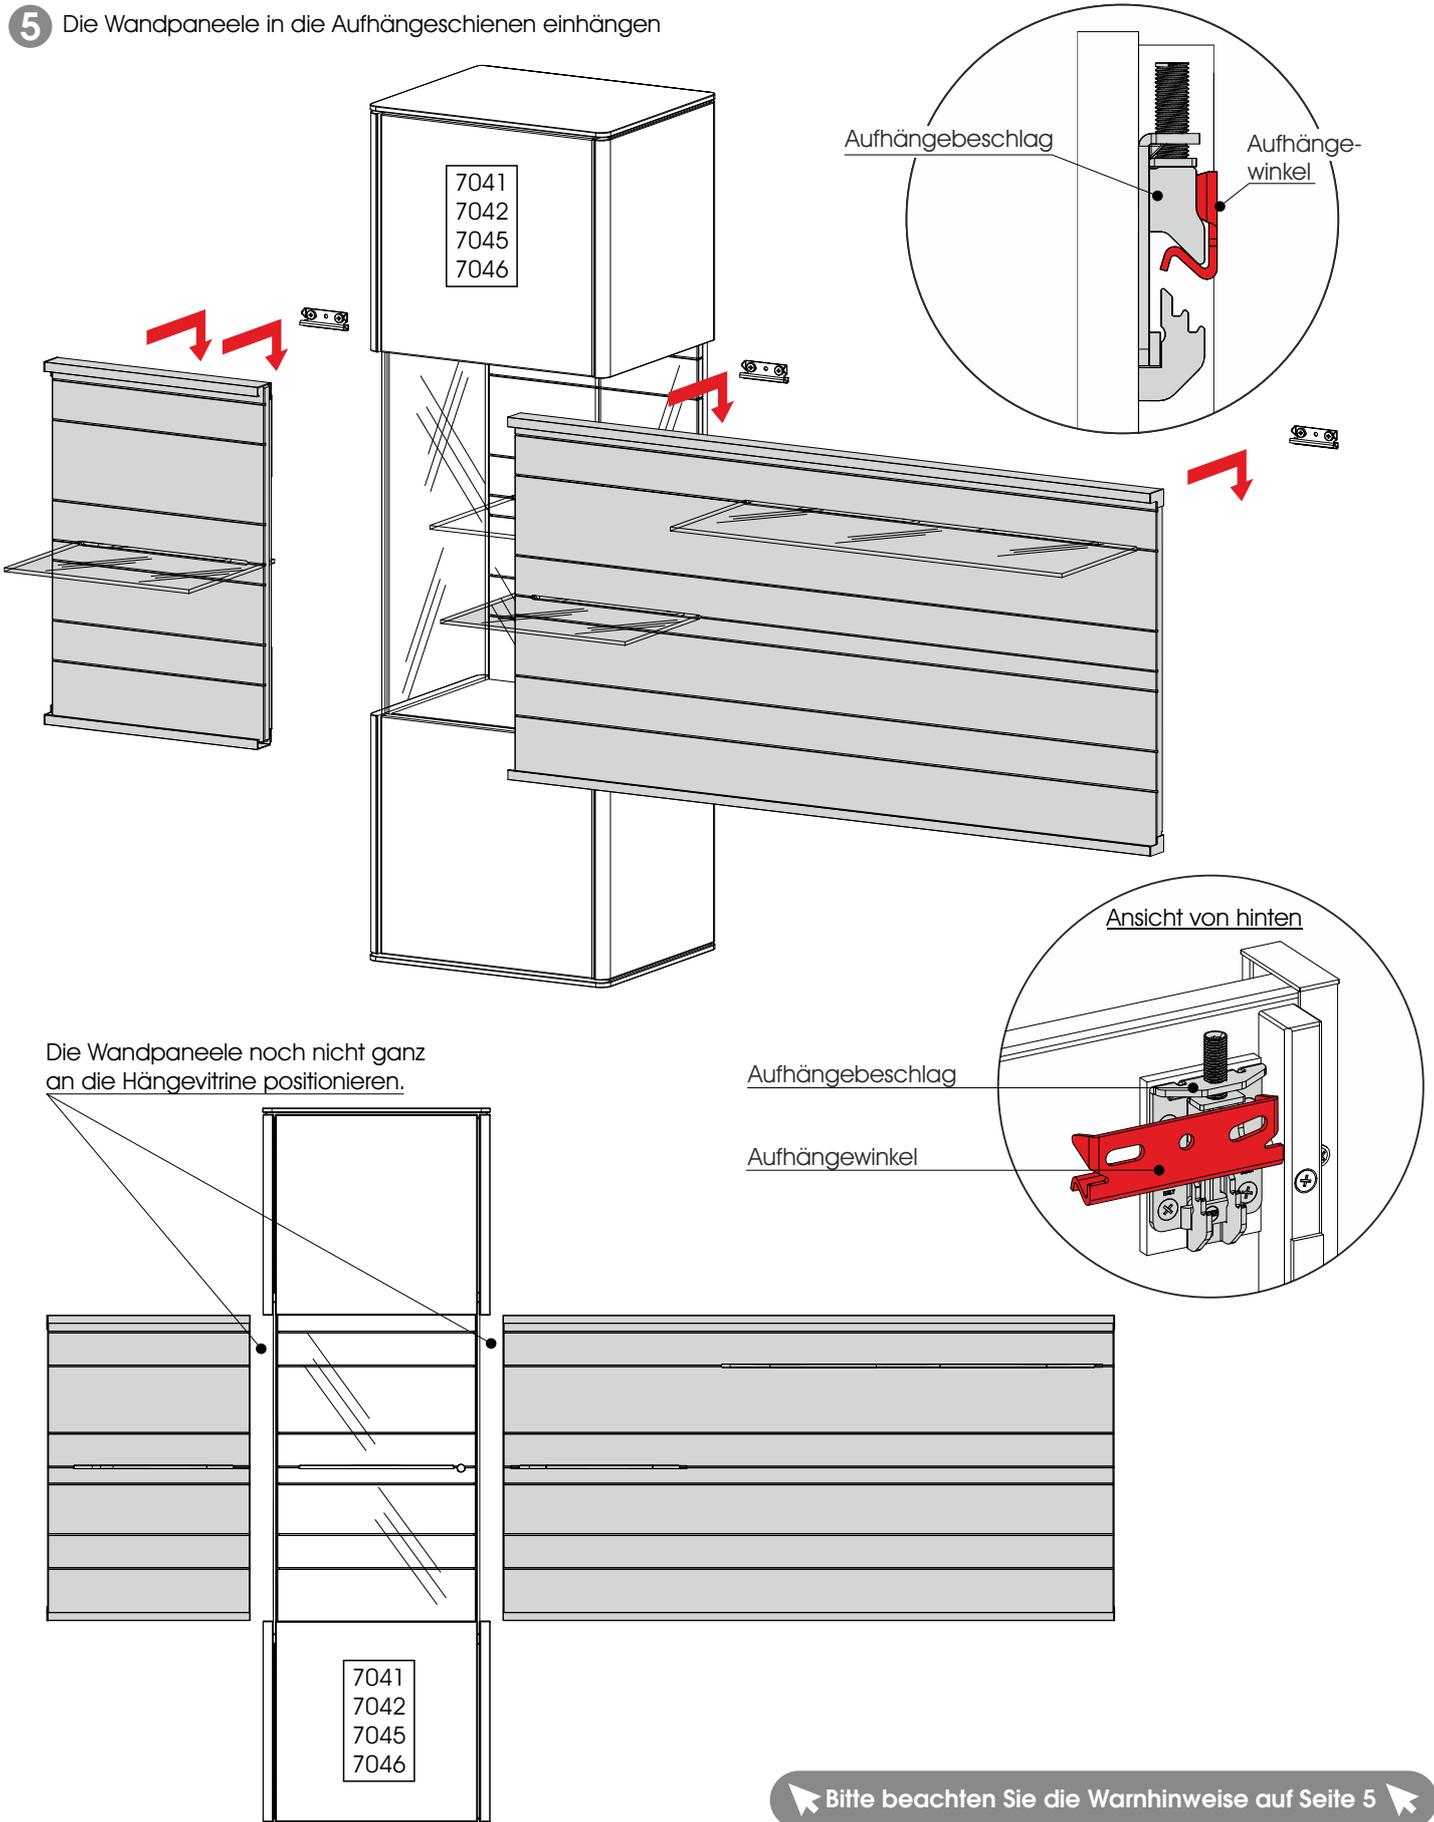


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Montage Wandpaneel 3198 / 3199


6 Die Wandpaneele ausrichten und an die Hängevitrine schieben

Die beiden Paneele so ausrichten, dass diese in die Aussparung der Hängevitrine 7041/ 7042/ 7045/ 7046 passen und vorsichtig heranschieben

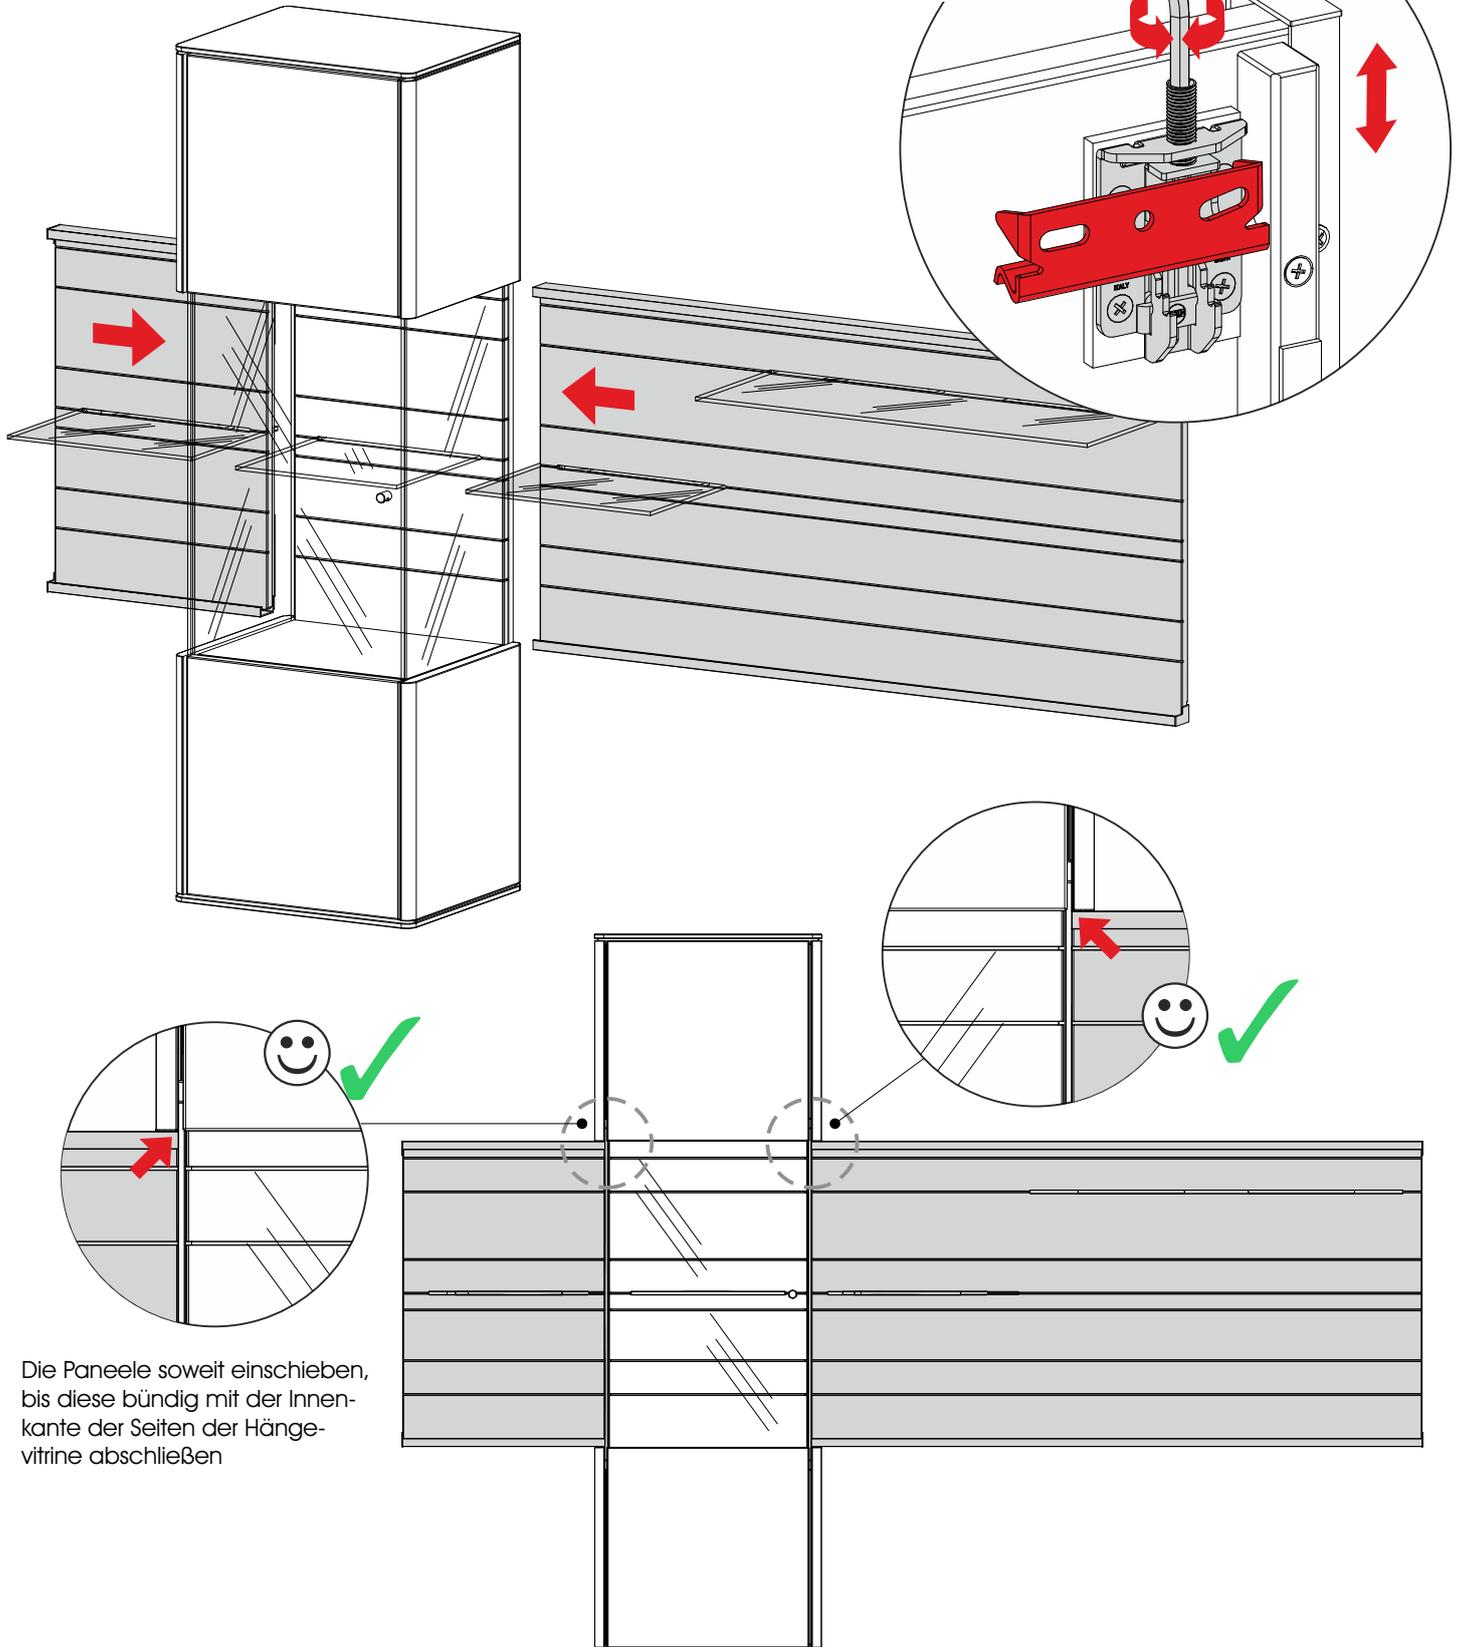

Die Paneele soweit einschieben, bis diese bündig mit der Innenkante der Seiten der Hängevitrine abschließen

Montage Esstisch 1830

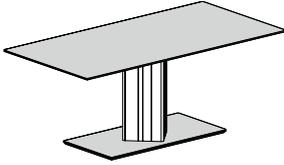

B 190 H 76 T 95
1830

Für die Montage benötigen Sie:





M6x35



4,0x17mm

- 1 Die Tischplatte auf den Rücken legen.
Die Vierkantrohre an die Tischplatte schrauben

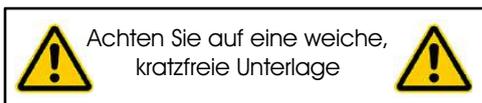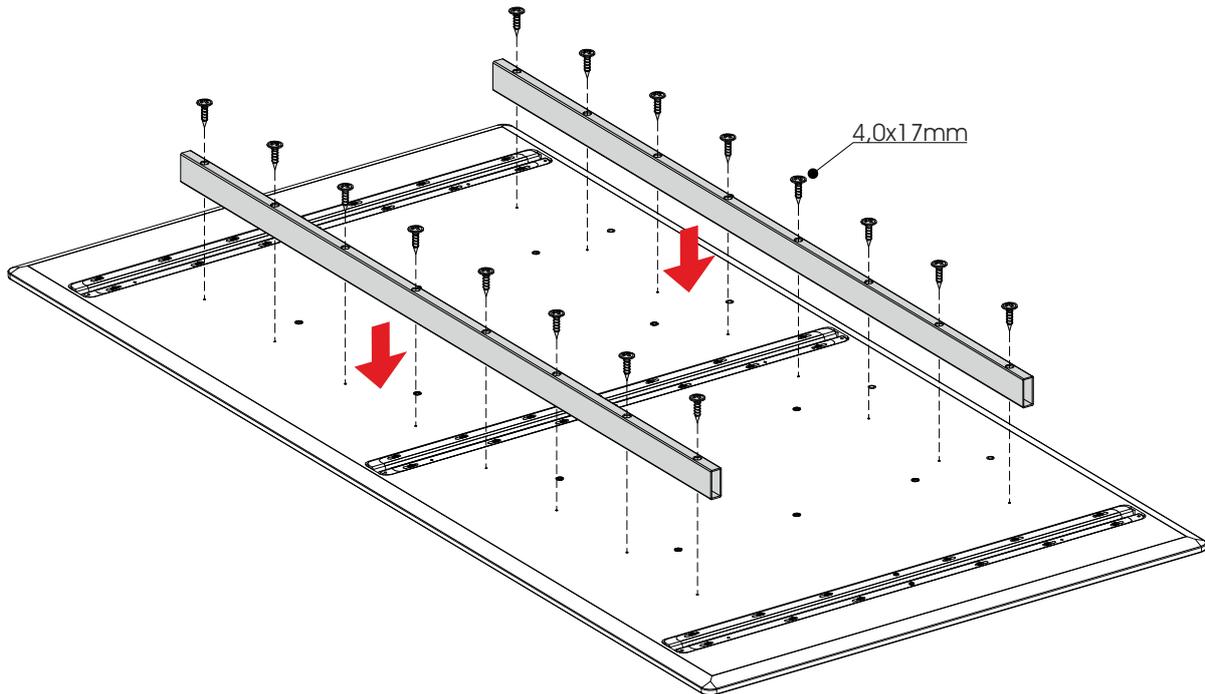


Achten Sie auf eine weiche,
kratzfreie Unterlage





Montage Esstisch 1830






2 Die Tischplatte an das Gestell schrauben

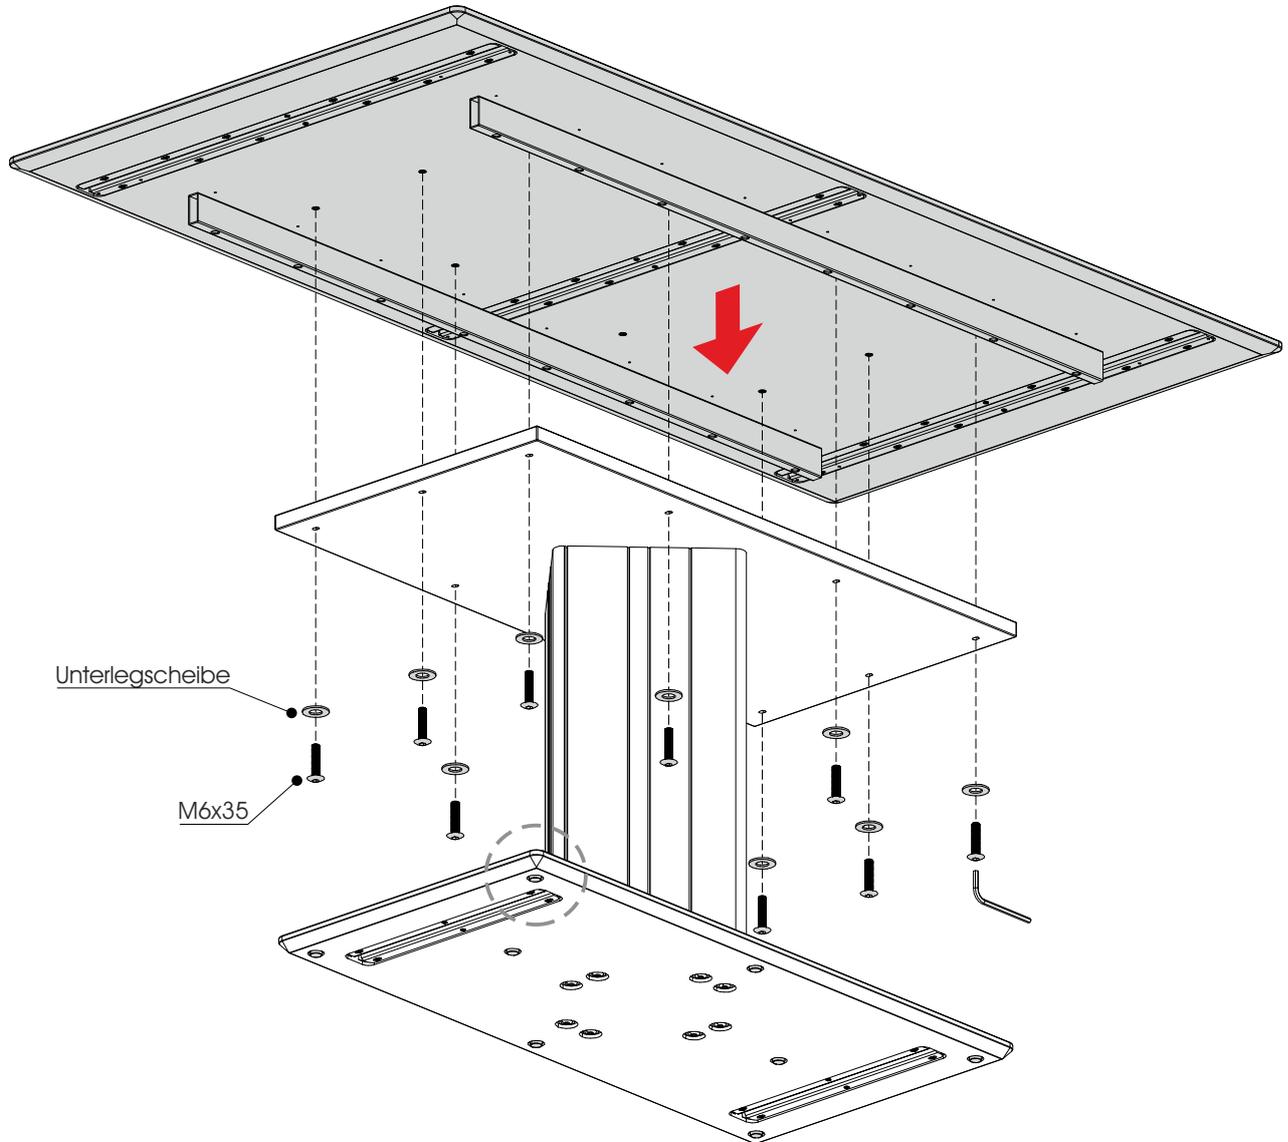

3 Den Tisch mit den Nivelliergleitern ausrichten

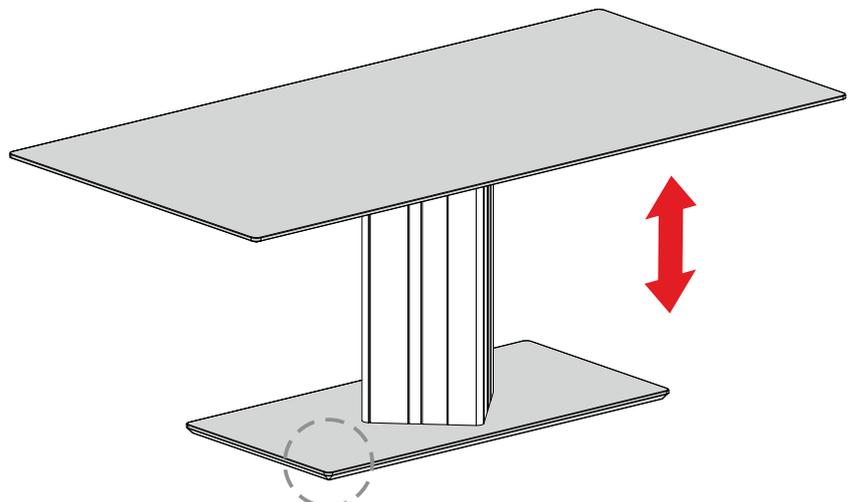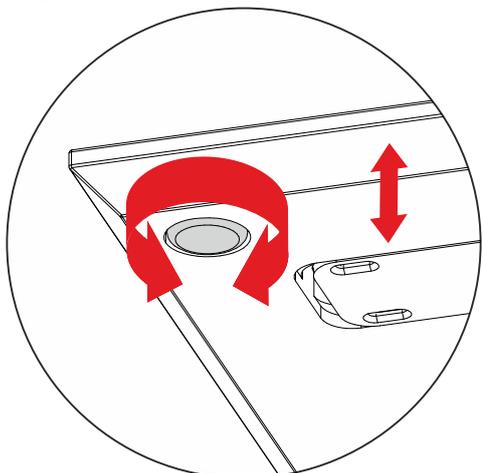

Optionale Fussmontage für Low-/ High-/ Sideboards

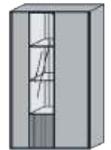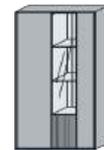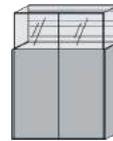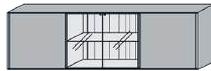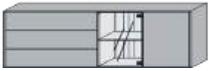


B 196 H 62 T 46
3191 / 3192 / 3195 / 3196

B 196 H 62 T 46
3193 / 3197

B 196 H 81 / 224 T 46
4191 / 4195 / V32

B 100 H 138 T 41
7101

B 91 H 158 T 41
8091 / 8092 / 8095 / 8096

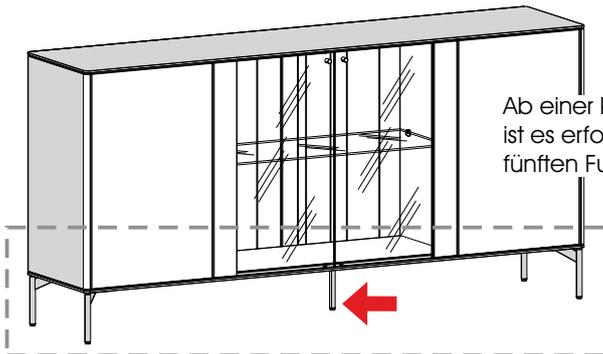



Ab einer Korpusbreite von 1050mm ist es erforderlich den mitgelieferten fünften Fuss zu montieren

Für die Montage benötigen Sie:





4,0x20mm

Bohrschablone

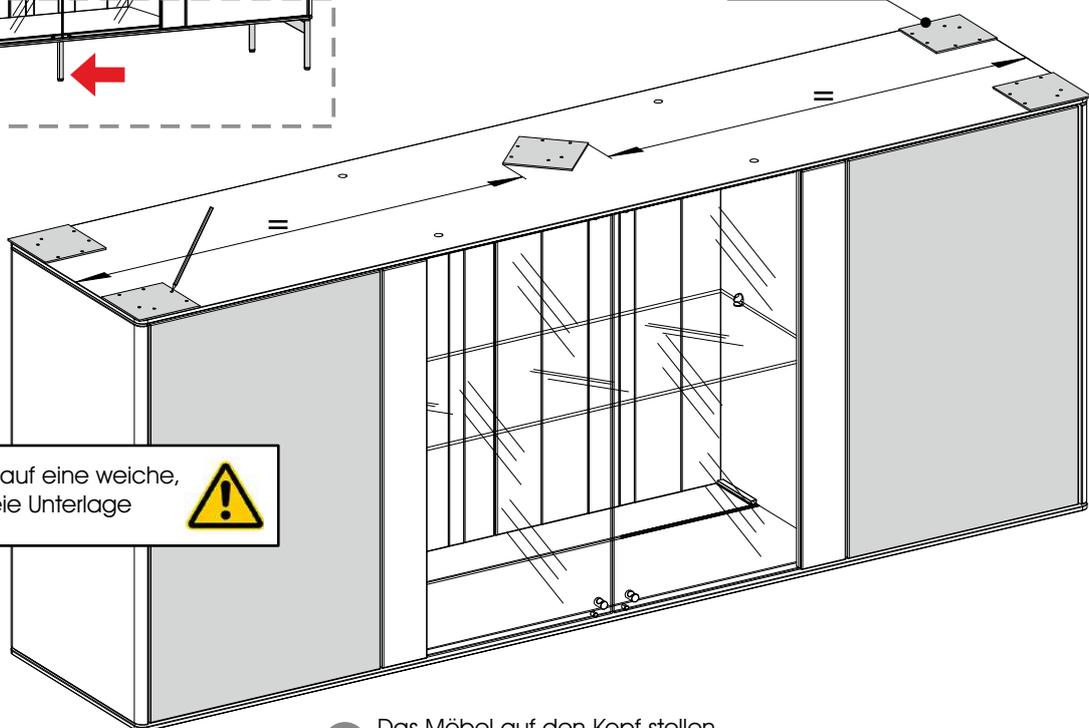
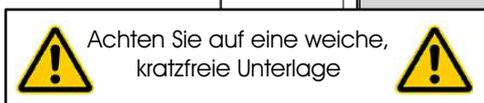


- Das Möbel auf den Kopf stellen. Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrerschablone und legen diese wie dargestellt an die jeweiligen Aussenkanten des Bodens an. Markieren Sie anschließend die Löcher mit einem Bleistift oder stechen diese mit einem spitzen Gegenstand an.

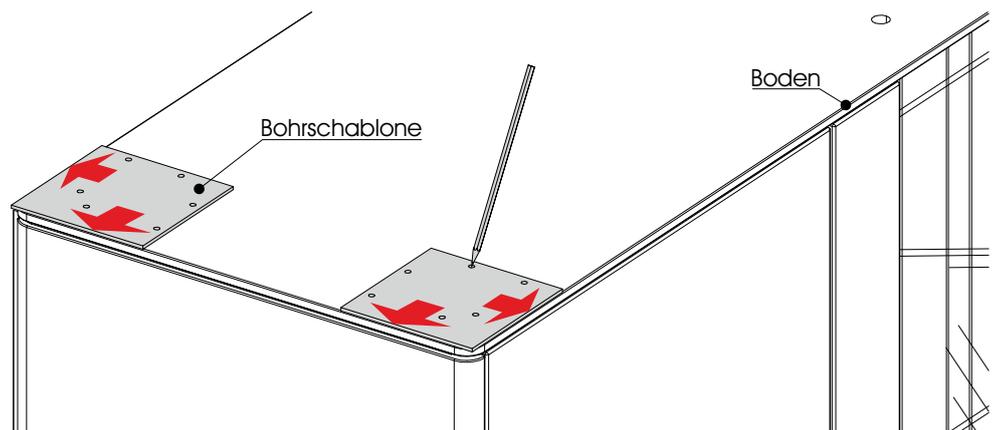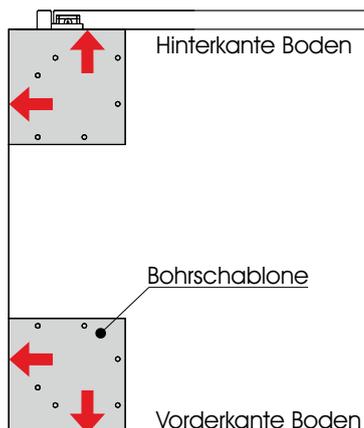

Optionale Fussmontage für Low-/ High-/ Sideboards

- 2 Die FüÙe wie dargestellt unter den Boden schrauben.
 Nutzen Sie die angezeichneten/ angestochenen Lcher, um mit den Befestigungsschrauben die FÙe an den Boden zu montieren.

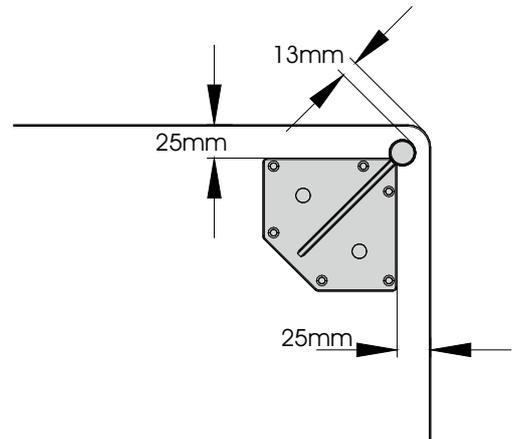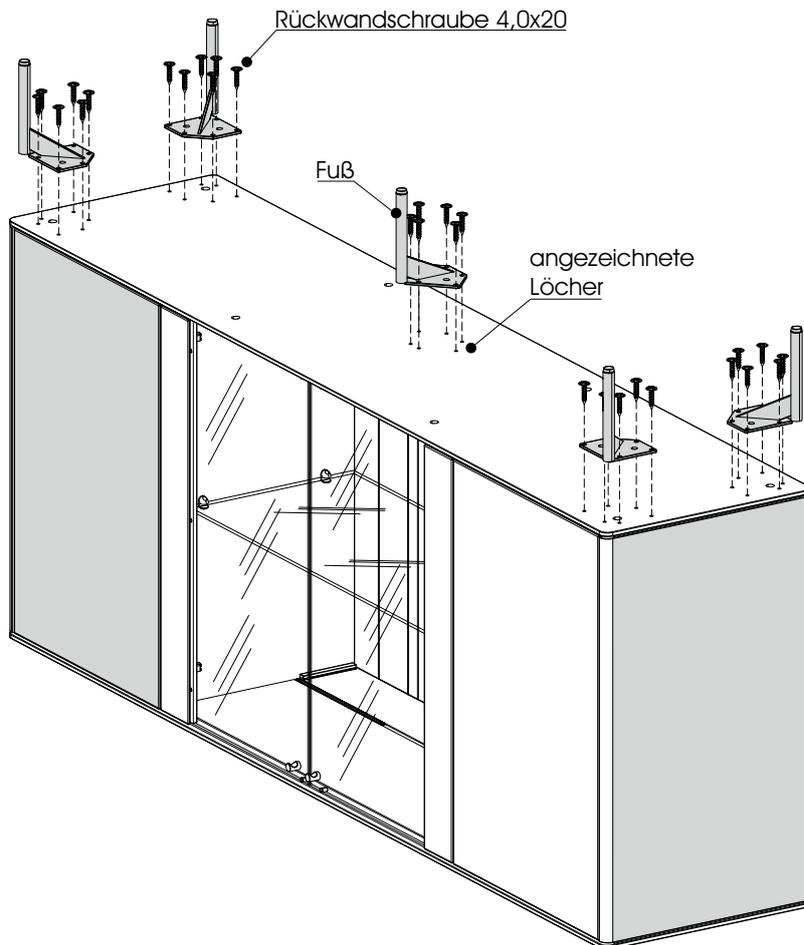

- 3 Anschließend mit den Nivelliergleitern das Mbel ausrichten

